

Bruksanvisning Pelletspanna P4 Pellet



Översättning av den tyskspråkiga original bruksanvisningen för användare

Läs och följ anvisningar och säkerhetsanvisningar!

Rätten till tekniska ändringar, tryck- och textfel förbehålles!

B0870820_sv | Utgåva 2021-02-11



Innehållsförteckning

1	Allmänt	5
1.1	Produktöversikt P4 Pellet	6
2	Säkerhet	8
2.1	Risiknivåer på varningsanvisningar	8
2.2	Symboler	9
2.3	Allmänna säkerhetsanvisningar	10
2.4	Avsedd användning	11
2.4.1	Tillåtna bränslen	12
	<i>Träpellets</i>	12
2.4.2	Otillåtna bränslen	12
2.5	Instruktioner för användaren	12
2.6	Skyddsutrustning för användaren	13
2.7	Säkerhetsanordningar	13
2.8	Restrisker	14
2.9	Nödfallsåtgärder	15
2.9.1	Överhettning av anläggningen	15
2.9.2	Avgaslukt	15
2.9.3	Brand i anläggningen	15
3	Anmärkningar för drift värmeanläggningar	16
3.1	Installation och tillstånd för värmeanläggning	16
3.2	Anvisningar för uppställningsrummet (pannrum)	16
3.3	Krav på varmvattnet	17
3.4	Anvisningar för användning av tryckhållningssystem	18
3.5	Kombination med ackumulatortank	19
3.6	Skorstensanslutning/skorstenssystem	19
4	Drift av anläggningen	20
4.1	Montering och driftsättning	20
4.2	Koppla in spänningsförsörjningen	21
4.3	Manövrera pannan på pekskärmen	21
4.3.1	Översikt över pekskärmen	21
	<i>Statusindikering</i>	22
	<i>Manöversymboler</i>	22
	<i>Visningssymboler för froeling-connect/fjärrstyrning</i>	23
	<i>Navigera i systemmenyn</i>	24
	<i>Ändra parametrar</i>	25
	<i>Ändra tidsfönster</i>	25
	<i>Snabbvalsmeny</i>	26
4.3.2	Välj informationsindikeringar	27
4.3.3	Till-/frånkoppling av pannan	29
4.3.4	Ändra pannans driftsätt	30
4.3.5	Ändra datum och tid	30
4.3.6	Ändra önskad varmvattenberedartemperatur	31

4.3.7	En extraladdning av en enskild varmvattenberedare	31
4.3.8	Extraladdning en gång av alla tillgängliga varmvattenberedare	31
4.3.9	Ställa in en värmekrets värmekurva	32
4.3.10	Ändra rumstemperatur (värmekrets utan rumsgivare)	33
4.3.11	Ändra rumstemperatur (värmekrets med rumsgivare)	34
4.3.12	Koppla om värmekretsens driftsätt	34
4.3.13	Spärra display/ändra användarnivå	35
4.3.14	Döpa om komponenter	35
4.3.15	Konfigurera semesterprogram	36
4.4	Till-/frånkoppling av pannan på rumsstyrenheten	37
4.5	Anpassa räknaren för pelletsförbrukning till aktuellt bränsle	38
4.5.1	Anvisning för påfyllning av bränslefförrådet	38
4.5.2	Korrigerar den beräknade restmängden i pelletslagret	39
4.5.3	Anpassa räknaren för pelletsförbrukning till bränslet	39
4.5.4	Ställ in automatisk avisering för miniminivå	41
4.5.5	Återställ räknaren för pelletsförbrukningen	42
4.6	Kontrollera nivån i askbehållaren och töm den om det behövs	43
4.6.1	Töm asklådorna (på P4 Pellet 15/20/25)	43
4.6.2	Tömning av askbehållare (på P4 Pellet 32/38/48/60/80/100/105)	44
4.6.3	Kontroll av rost och brännkammare	45
4.6.4	Kontroll av fallrör avseende nedsmutsning (från P4 Pellet 48)	45
4.7	Avstängning av spänningsförsörjningen	46
5	Underhåll av anläggningen	47
5.1	Allmänna skötselanvisningar	47
5.2	Nödvändiga hjälpmedel	48
5.3	Underhållsarbeten som genomförs av ägaren	49
5.3.1	Inspektion	49
	<i>Kontroll av systemtryck</i>	49
	<i>Kontroll av säkerhetsventil</i>	49
	<i>Kontrollera snabbventilationen</i>	49
5.3.2	Återkommande kontroll och rengöring	49
	<i>Rengöring av avgassamlingslåda och värmeväxlare</i>	50
	<i>Rengöring av WOS</i>	51
	<i>Rengör sugfläkten</i>	51
	<i>Rengöring av avgasrör</i>	53
	<i>Rengöring av avgasgivare</i>	53
5.4	Underhåll av kondensvärmeväxlaren (tillval)	54
5.4.1	Kontrollera värmeväxlaren	54
5.4.2	Kontrollera kondensavloppet	55
5.5	Underhållsarbeten som genomförs av fackspecialister	56
5.5.1	Kontrollera och rengör förbränningsrosten	57
5.5.2	Rengör strömningssensorn	58
5.5.3	Rengöra lambdasonden	60
5.6	Emissionsmätning av sotaren eller kontrollinstans	61
5.6.1	Starta anläggningen	61
5.6.2	Starta emissionsmätningen	62
5.7	Reservdelar	62
5.8	Avfallshantering	62
5.8.1	Avfallshantering av aska	62
5.8.2	Avfallshantering av anläggningskomponenter	62

6	Felavhjälpning	63
6.1	Allmänna störningar i spänningsförsörjningen	63
6.1.1	Anläggningens funktion efter strömbavbrott	63
6.2	Övertemperatur	63
6.3	Störningar med störningsmeddelande	64
6.3.1	Tillvägagångssätt vid störningsmeddelanden	64
7	Noteringar	66
8	Bilaga	68
8.1	Adresser	68
8.1.1	Tillverkarens adress	68
	<i>Kundtjänst</i>	68
8.1.2	Installatörens adress	68

1 Allmänt

Tack för att du har valt en kvalitetsprodukt från företaget Froling. Produkten är konstruerad enligt de senaste tekniska rönen och uppfyller gällande standarder och provningsdirektiv.

Läs och följ den medföljande dokumentationen och se till att den alltid finns lättillgänglig vid anläggningen. En säker, korrekt, miljövänlig och ekonomisk drift av anläggningen förutsätter att du följer kraven och säkerhetsanvisningarna i dokumentationen.

Genom att vi ständigt vidareutvecklar våra produkter kan bilder och innehåll avvika i något. Om du hittar fel ber vi dig kontakta oss: doku@froeling.com.


Med förbehåll för tekniska ändringar!

Garantivillkor


I princip gäller våra försäljnings- och leveransvillkor som ställts till kundens förfogande och vars mottagande bekräftats genom avtalets ingående.

Dessutom finns garantivillkoren i bifogat garantipass.

1.1 Produktöversikt P4 Pellet

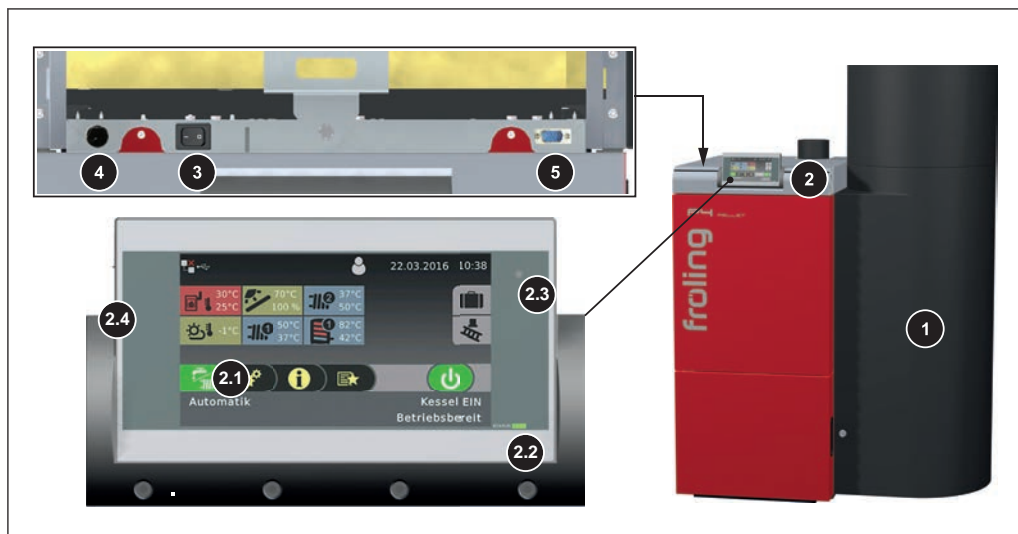


- | | |
|-----|---|
| 1 | P4 Pellet med integrerad pellets-cyklonbehållare |
| 2 | Manöverpanel för styrningen Lambdatronic P 3200 – Touch |
| 2.1 | Status-LED (driftstatus):
- GRÖN lyser: PANNAN STARTAD
- GRÖN blinkar (intervall: 5 sek. FRÅN, 1 sek. TILL): PANNAN AVSTÄNGD
- ORANGE blinkar: VARNING
- RÖD blinkar: DRIFTSTÖRNING |
| 2.2 | Stor pekskärm för indikering och ändring av driftstatus och parametrar |
| 2.3 | Ljussensor för automatisk inställning av displayens ljusstyrka |
| 2.4 | USB-port för anslutning av USB-minne för programvaruuppdateringar |
| 3 | Huvudbrytare |
| 4 | Säkerhetstemperaturbegränsare (STB) |
| 5 | Servicegränssnitt |

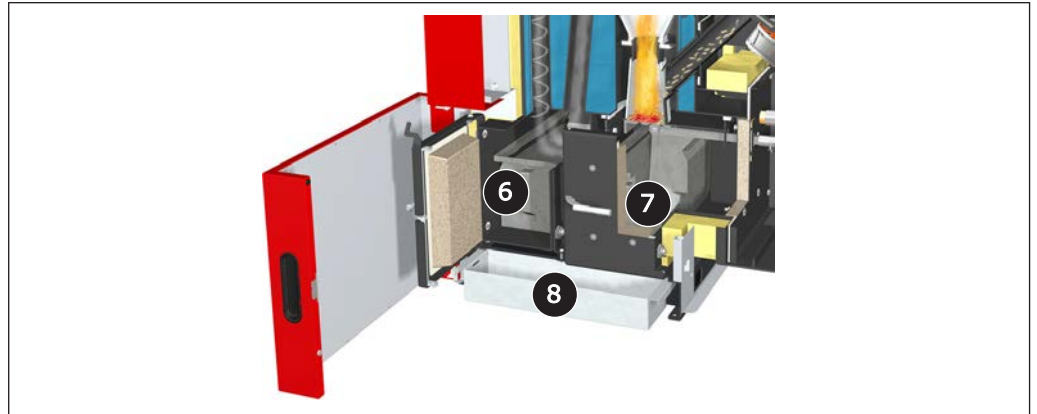Urskning P4 Pellet 8/15/20/25

6 Asklåda – värmeväxlare

7 Asklåda – brännkammare

8 Askskål

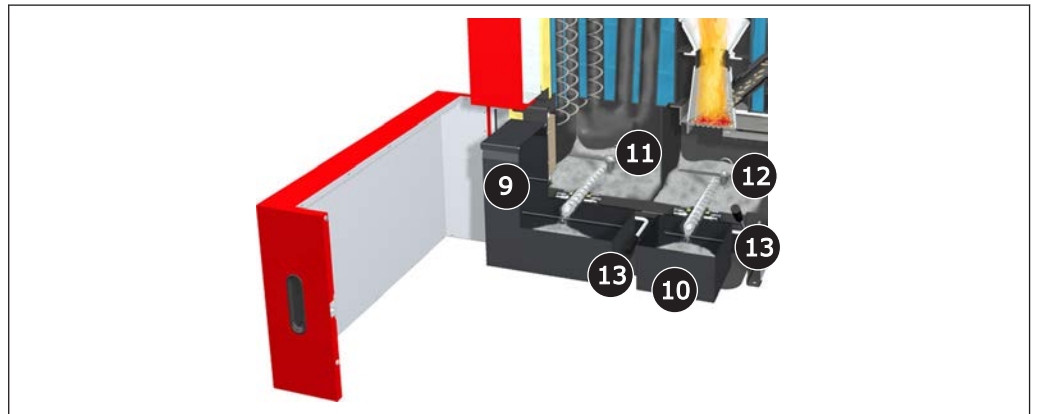Urskning P4 Pellet 32/38/48/60/80/100/105:

9 Askbehållare – värmeväxlare

10 Askbehållare – brännkammare

11 Den automatiska värmeväxlarrengöringens askskruv och omrörare

12 Brännkammuraskningens askskruv och omrörare

13 Spak för askbehållarens låsanordning

2 Säkerhet

2.1 Risknivåer på varningsanvisningar

I den här dokumentationen används varningar med följande risknivåer för att informera om omedelbara risker och viktiga säkerhetsföreskrifter:

FARA

Den farliga situationen är omedelbar och leder till allvarliga personskador och till och med dödsfall om anvisningarna inte följs. Följ anvisningarna!

VARNING

Den farliga situationen kan inträffa och leder till allvarliga personskador och till och med dödsfall om anvisningarna inte följs. Arbeta mycket försiktigt.

FÖRSIKTIGHET

Den farliga situationen kan inträffa och leder till lätta eller ringa personskador om anvisningarna inte följs.

ANMÄRKNING

Den farliga situationen kan inträffa och leder till sak- eller miljöskador om anvisningarna inte följs.

2.2 Symboler

Följande påbuds-, förbuds- och varningsskyltar används i dokumentationen och/eller på pannan.

Enligt maskindirektivet indikerar skyltar som fästs direkt vid pannans faropunkter överhängande fara eller säkerhetsrelaterat beteende. Denna dekal får inte avlägsnas eller täckas över.

	Observera bruksanvisningen		Använd skyddsskor
	Använd skyddshandskar		Stäng av huvudströmbrytaren.
	Håll luckorna stängda		Använd dammfiltermask
	Arbeta under uppsikt av en medhjälpare		Spärra av
	Tillträde förbjudet för obehöriga		Eld, öppen låga och rökning förbjuden
	Varning för heta ytor		Varning för farlig elektrisk spänning
	Varning för skadliga eller irriterande ämnen		Varning för att pannan startar automatiskt
	Varning för skador på fingrar eller händer, automatisk fläkt		Varning för skador på fingrar eller händer, automatisk skruv
	Varning för skador på fingrar eller händer, kugghjuls-/kedjedrivning		Varning för skador på fingrar eller händer, skärkant
	Varning för handskador		Varning för skador pga. indragning i roterande axlar
	Varning för hög CO-halt		Halkrisk

2.3 Allmänna säkerhetsanvisningar



FARA

Vid felaktig användning:

Felaktig användning av systemet kan leda till svåra kroppsskador och saksador!

Följande gäller för användning av systemet:

- ☐ Anvisningar och råd i bruksanvisningarna måste beaktas
- ☐ Följ de enskilda åtgärderna för drift, underhåll och rengöring samt för felavhjälpning
- ☐ Andra mer omfattande arbeten (t.ex. reparationer) skall utföras av Frolings kundservice eller en av Froling auktoriserad värmetekniker.



VARNING

Yttre påverkan:

Negativ yttre påverkan, som t.ex. otillräcklig förbränningsluft eller bränsle som inte uppfyller gällande standarder, kan leda till allvarliga fel i förbränningen (t.ex. spontan antändning av rökgaser/förpuffning), vilket i sin tur kan orsaka mycket allvarliga olyckor!

För panndrift gäller:

- ☐ De uppgifter och anvisningar avseende utföranden och minimivärden samt standarder och direktiv för värmekomponenterna som anges i bruksanvisningarna måste följas!

VARNING

Ett defekt avgassystem kan orsaka mycket allvarliga person- och egendomsskador!

En försämring av avgassystemets funktion, genom t.ex. bristfällig rengöring eller otillräckligt skorstensdrag, kan leda till allvarliga störningar i förbränningen (t.ex. spontan antändning av rökgaser/förpuffning)!

Observera därför följande:

- ☐ En optimal drift av pannan kan endast garanteras om avgassystemet fungerar helt felfritt!

2.4 Avsedd användning

Fröling Pelletspanna P4 Pellet är endast avsedd för uppvärmning av varmvatten. Endast bränslen som nämns i avsnittet "Tillåtna bränslen" får användas.

⇒ [Se "Tillåtna bränslen" \[Sida 12\]](#)

Anläggningen får endast användas i tekniskt felfritt skick, enligt föreskrifterna, samt under beaktande av säkerhet och risker! Bruksanvisningens inspektions- och rengöringsintervall måste beaktas. Åtgärda omedelbart fel som kan inverka på säkerheten!

Tillverkaren/leverantören ansvarar inte för någon annan eller ytterligare användning och skador som uppstår p.g.a. denna.

Använd antingen originalreservdelar eller andra angivna reservdelar som godkänts av tillverkaren. Om ändringar eller modifieringar av något slag som avviker från tillverkarens villkor utförs på produkten upphör dess överensstämmelse med gällande direktiv. I detta fall måste anläggningsanvändaren låta genomföra en ny riskbedömning av produkten och på eget ansvar genomföra en bedömning av överensstämmelse med gällande direktiv för produkten och upprätta en tillhörande försäkran. Denna person övertar därmed tillverkarens alla rättigheter och skyldigheter.

2.4.1 Tillåtna bränslen

Träpellets

Träpellets av naturligt trä med 6 mm diameter

Standardreferens

EU: Bränsle enl. EN ISO 17225 – Del 2: Träpellets i klass A1/D06

och/eller: Certifieringsprogrammet *ENplus* eller *DINplus*

Allmänt gäller att:

Kontrollera lagret med avseende på pelletsdamm före påfyllning och rengör vid behov!

TIPS: Montera Fröling pelletsstoftavskiljare PST för att avskilja de dammpartiklar som finns i returluften

2.4.2 Otillåtna bränslen

Det är inte tillåtet att använda andra bränslen än de som definieras i avsnittet "Tillåtna bränslen". Det är i synnerhet inte tillåtet att förbränna avfall.

FÖRSIKTIGHET

Om otillåtna bränslen används:

Om otillåtna bränslen används i pannan ökar rengöringsbehovet och pannan kan även skadas på grund av aggressiva avlagringar och kondensvatten. Dessutom upphör garantin att gälla! Användning av bränslen som inte uppfyller kraven i gällande standarder kan också leda till allvarliga störningar i förbränningen!

Därför gäller vid panndrift:

- ☐ Använd endast godkända bränslen.

2.5 Instruktioner för användaren

FÖRSIKTIGHET



Om obehöriga personer uppehåller sig vid Installationsrum/pannrum:

Risk för egendoms- och personskador!

- ☐ Användaren är skyldig att tillse att obehöriga personer, i synnerhet barn, inte får tillträde till anläggningen.

Endast instruerade användare har tillstånd att använda anläggningen! Användaren ska dessutom ha läst och förstått anvisningarna i dokumentationen.

2.6 Skyddsutrustning för användaren

Bär personlig skyddsutrustning i enlighet med reglerna för förebyggande av olyckor!



- Vid användning, inspektion och rengöring:
 - lämpliga arbetskläder
 - skyddshandskar
 - stadiga skor
 - dammskyddsmask

2.7 Säkerhetsanordningar



2.2 PANNA FRÅN (avstängning av pannan vid överhettning)

- ☐ Klicka på "Panna från"
 - Automatisk drift stängs av
 - Styrningen stänger av pannan på ett kontrollerat sätt
 - Pumparna fortsätter att gå

3 HUVUDBRYTARE (avstängning av strömförsörjningen)

Före arbeten på/i pannan:

- ☐ Klicka på "Panna från"
 - Automatisk drift stängs av
 - Styrningen stänger av pannan på ett kontrollerat sätt
- ☐ Stäng av huvudbrytaren och låt pannan svalna

4 SÄKERHETSTEMPERATURBEGRÄNSARE (STB) (överhettningsskydd)

STB stänger av eldningen vid en panntemperatur på 105 °C. Pumparna fortsätter att gå. Så snart temperaturen har sjunkit under ca 75 °C kan STB återställas mekaniskt.

SV SÄKERHETSVENTIL (skydd mot överhettning/övertryck)

När ett pantryck på max. 3 bar uppnås öppnas säkerhetsventilen och blåser ut varmvatten i form av ånga.

2.8 Restrisker



VARNING

Vid beröring av heta ytor:

Risk för allvarliga brännskador på heta ytor och på avgasrör!

Vid arbete på pannan gäller följande:

- ☐ Stäng av pannan på ett kontrollerat sätt (driftstatus "Panna Av") och låt den svalna
- ☐ Vid arbete på pannan ska som regel skyddshandskar bäras. Pannan ska endast hanteras i de därför av sedda handtagen
- ☐ Avgasrör måste isoleras och ska inte beröras under drift

VARNING

Öppna aldrig askluckorna då pannan är i drift!

Risk för person- och egendomsskador samt rökutveckling!

Observera därför följande:

- ☐ Öppna aldrig luckorna då pannan är i drift!



VARNING

Vid kontroll- och rengöringsarbeten när huvudbrytaren är tillkopplad:

Risk för allvarliga skador på grund av automatisk start av pannan!

Före inspektions- och rengöringsarbeten på/i pannan:

- ☐ Avstängning av pannan genom att trycka på "Panna Från"
Pannan stängs av på reglerat sätt och går över i driftstatus "Panna Från"
- ☐ Låt pannan svalna under minst 1 timme
- ☐ Stäng av huvudströmbrytaren och säkra den mot att slås till igen

VARNING

Vid användning av otillåtet bränsle:

Bränslen som inte uppfyller normkraven kan ge upphov till allvarliga störningar i förbränningen (t.ex. spontan antändning av rökgaser/förpuffning), vilket i sin tur kan förorsaka mycket allvarliga olyckor!

Observera därför följande:

- ☐ Använd endast de bränslen som anges i avsnittet "Tillåtna bränslen" i denna bruksanvisning.

2.9 Nödfallsåtgärder

2.9.1 Överhettning av anläggningen

Om anläggningen överhettas trots säkerhetsanordningarna:

ANMÄRKNING! Huvudströmbrytaren får inte kopplas från och spänningsförsörjningen inte brytas!

- ☐ Håll alla luckor på pannan stängda
- ☐ Stäng av pannan genom att trycka på "Panna Av".
- ☐ Öppna alla shuntar och starta alla pumpar
 - ➔ Frölings värmekretsreglering övertar denna funktion vid automatisk drift
- ☐ Lämna pannrummet och stäng luckan
- ☐ Öppna eventuellt tillgängliga termostatventiler på elementen och se till att värmeavledningen från utrymmena är tillräcklig

Om temperaturen inte sjunker:

- ☐ Kontakta installatören eller Frölings kundtjänst

2.9.2 Avgaslukt



FARA

Vid avgaslukt i pannrummet:

Avgaser kan orsaka livshotande förgiftning!

Om du känner avgaslukt i pannrummet:

- ☐ Håll alla luckor på pannan stängda.
- ☐ Stäng av pannan kontrollerat.
- ☐ Ventilera uppställningsrummet.
- ☐ Stäng brandskyddsdörren och dörrarna till boendetrymmena.

Rekommendation: Installera en brandvarnare och en kolmonoxidvarnare i närheten av anläggningen.

2.9.3 Brand i anläggningen



FARA

Vid brand i anläggningen:

Livsfara på grund av brand och giftiga gaser

Åtgärder vid brand:

- ☐ Lämna pannrummet
- ☐ Stäng dörren
- ☐ Larma brandkåren

3 Anmärkningar för drift värmeanläggningar

Det är i princip förbjudet att utföra ändringar på systemet och att ändra säkerhetsrelaterad utrustning eller göra den överksam.

Förutom bruksanvisningen och gällande föreskrifter i användarlandet för installation och drift av systemet måste även gällande brand-, bygg- och elektrotekniska föreskrifter följas!

3.1 Installation och tillstånd för värmeanläggning

Pannan ska användas i ett slutet värmesystem. För installationen gäller följande standarder:

Standarder

EN 12828 - Värmesystem i byggnader

ANMÄRKNING! Varje värmesystem måste godkännas!

Uppförande eller renovering av ett värmesystem ska anmälas till tillsynsmyndigheten och godkännas av byggmyndigheten:

Österrike: Anmälan till kommunens/magistratens byggmyndighet

Tyskland: Anmälan till sotningsväsendet/byggmyndigheten

3.2 Anvisningar för uppställningsrummet (pannrum)

Pannrummets beskaffenhet

- Underlaget måste vara plant, rent och torrt samt tillräckligt stabilt.
- I pannrummet får ingen explosiv atmosfär finnas, eftersom pannan inte är lämpad för användning i explosionsfarlig miljö!
- Pannrummet måste vara frostsäkert.
- Pannan har ingen belysning. På plats måste därför sörjas för tillräcklig belysning i pannrummet enligt gällande arbetsmiljöföreskrifter.
- Ska pannan användas på höjder över 2 000 m.ö.h. måste samråd ske med tillverkaren.
- Brandrisk på grund av brännbart material!
Underlaget för pannan får inte vara brandfarligt. I närheten av pannan får inget brännbart material lagras. Inga brännbara föremål (t.ex. kläder etc.) får placeras för torkning på pannan.
- Skador från förorenad förbränningsluft!
I rummet där pannan installeras får inga klorhaltiga rengörings- eller processmedel (t.ex. kloreringsutrustning för badhus) eller vätehalider användas.
- Luftintaget till pannan måste hållas fritt från damm.
- Anläggningen måste skyddas så att djur (t.ex. gnagare etc.) inte kan flytta in i anläggningen eller bita i komponenter.

Ventilation av pannrummet

Pannrummet ska ventileras direkt utifrån. Utforma öppningarna och luftkanalerna så att yttre omständigheter som t.ex. löv och snö inte kan påverka luftflödet.

Om inget annat föreskrivs för den byggnadstekniska utrustningen i pannrummet gäller följande standarder för utformning och dimensionering av luftkanalerna:

Standardanvisning

ÖNORM H 5170 - Bygg- och brandskyddstekniska krav
TRVB H118 - Tekniskt direktiv för förebyggande brandskydd

3.3 Krav på varmvattnet

Om inte annat föreskrivs nationellt gäller följande standarder och direktiv i sin senaste version:

Österrike:	ÖNORM H 5195	Schweiz:	SWKI BT 102-01
Tyskland:	VDI 2035	Italien:	UNI 8065

Följ gällande standarder och beakta dessutom följande rekommendationer:

- ☐ Ett pH-värde mellan 8,2 och 10,0 bör eftersträvas. Om varmvattnet kommer i kontakt med aluminium måste pH-värdet ligga mellan 8,0 och 8,5
- ☐ Använd behandlat fyllnings- och tilläggs-vatten enligt ovan angivna standarder
- ☐ Undvik läckage och använd ett slutet värmesystem så att vattenkvaliteten under drift säkerställs
- ☐ Vid påfyllning av tilläggs-vatten måste påfyllningsslangen avluftas före anslutning för att förhindra att luft kommer in i systemet

Fördelar med behandlat vatten:

- Respektive gällande standarder följs
- Reducerad effektminskning tack vare minskad kalkbildning
- Mindre korrosion på grund av mindre mängd aggressiva ämnen
- Långsiktigt kostnadsbesparande drift på grund av bättre energiutnyttjande

Tillåten vattenhårdhet för fyllnings- och tilläggs-vatten enligt VDI 2035:

Total värmeeffekt	Total hårdhet vid < 20 l/kW minsta enskilda värmeeffekt ¹⁾		Total hårdhet vid > 20 ≤ 50 l/kW minsta enskilda värmeeffekt ¹⁾		Total hårdhet vid > 50 l/kW minsta enskilda värmeeffekt ¹⁾	
kW	°dH	mol/m ³	°dH	mol/m ³	°dH	mol/m ³
≤50	inget krav eller < 16,8 ²⁾		11,2	2	0,11	0,02
	< 3 ²⁾					
> 50 < 200	11,2	2	8,4	1,5		
> 200 ≤ 600	8,4	1,5	0,11	0,02		
>600	0,11	0,02				

1. Av den specifika anläggningsvolymen (liter börvolym/värmeeffekt, vid flerpanneanläggningar ska den minsta enskilda värmeeffekten tillämpas)
2. Vid anläggningar med cirkulationsvattenvärmare och för system med elektriska värmeelement

Ytterligare krav för Schweiz

Fyllnings- och tilläggs-vatten måste vara demineraliserat (avjoniserat)

- Vattnet innehåller då inga ingredienser som kan fällas ut och avlagras i systemet
- Därigenom blir vattnet inte elektriskt ledande, vilket förhindrar korrosion
- Då avlägsnas även alla neutrala salter, som klorid, sulfat och nitrat, vilka under vissa betingelser kan angripa korroderande material

Om en del av systemvattnet går förlorat, till exempel genom reparationer, så måste tilläggsvattnet också demineraliseras. Enbart avhårdning av vattnet är inte tillräckligt. Före påfyllning av anläggningen krävs en professionell rengöring och sköljning av värmesystemet.

Kontroll:

- Efter åtta veckor – då måste vattnets pH-värde ligga mellan 8,2 och 9,5
- Varje år – då måste värdena protokolleras av ägaren

3.4 Anvisningar för användning av tryckhållningssystem

Tryckhållningssystem i varmvattenvärmesystem håller det nödvändiga trycket inom förinställda gränser och utjämnar de volymförändringar i värmesystemets vatten som uppstår på grund av temperaturförändringar. Huvudsakligen används två system:

Kompressorstyrd tryckhållning

I kompressorstyrda tryckhållarstationer sker volymutjämningen och tryckhållningen genom en föränderlig luftkudde i expansionskärlet. Om trycket är för lågt pumpar kompressorn in luft i kärlet. Om trycket är för högt släpps luft ut via en magnetventil. Anläggningarna byggs uteslutande med slutna membranexpansionskärl som förhindrar att skadligt syre kommer in i värmesystemets vatten.

Pumpstyrd tryckhållning

En pumpstyrd tryckhållarstation består huvudsakligen av en tryckhållarpump, en överströmningsventil och en trycklös uppsamlingsbehållare. Ventilen låter värmesystemets vatten strömma ned i uppsamlingsbehållaren med övertryck. Om trycket faller under ett förinställt värde suger pumpen upp vatten från

uppsamlingsbehållaren och trycker det tillbaka in i värmesystemet. Pumpstyrda tryckhållarsystem med **öppna expansionskärl** (t.ex. utan membran) för in luftens syre via vattenytan, vilket innebär att det finns risk för att anslutna anläggningskomponenter korroderar. I sådana anläggningar sker ingen avlägsning av syre i form av ett korrosionsskydd enligt VDI 2035 och **får därför inte användas av korrosionstekniska skäl.**

3.5 Kombination med ackumulatortank

ANMÄRKNING

I princip är det inte nödvändigt att använda ackumulatortank för att anläggningen ska fungera felfritt. Att kombinera den med en ackumulatortank har dock visat sig vara bra, eftersom man då kan få kontinuerligt uttag inom pannans idealiska effektområde!

För korrekt dimensionering av ackumulatortanken och kabelisoleringen (enligt ÖNORM M 7510 eller direktiv UZ37), kan du kontakta din installatör eller Fröling.

3.6 Skorstensanslutning/skorstenssystem

Enligt EN 303-5 ska hela avgasanläggningen utföras på ett sådant sätt att möjliga tjärgenomträngningar, otillräckligt matningstryck och kondensation förebyggs.

Observera att det inom pannans tillåtna driftsintervall kan uppkomma avgastemperaturer som är lägre än 160 K över rumstemperaturen.

ANMÄRKNING! Mer information om standarder och direktiv samt avgastemperaturer i rent skick och andra avgasvärden finns i tekniska data i monteringsanvisningen.

4 Drift av anläggningen

4.1 Montering och driftsättning

Montering, installation och idrifttagning av pannan får endast utföras av kvalificerad personal och beskrivs i den bifogade monteringsanvisningen.

ANMÄRKNING! Se monteringsanvisningen för P4 Pellet

ANMÄRKNING

Optimal verkningsgrad och en effektiv drift med låga emissioner kan endast garanteras om anläggningen installeras av en fackman och om de standardinställningar som gjorts på fabriken bibehålls.

Observera därför följande:

- ☐ Anläggningen ska driftsättas av en auktoriserad installatör eller av Frölings kundservice.

De olika stegen för idrifttagning förklaras i handboken för styrningen.

ANMÄRKNING! Se handboken för pannstyrningen!

Innan Frölings kundtjänst kan ta systemet i drift måste följande förarbeten hos kunden ha slutförts:

- Einstallation
- Anslutning till vattennätet
- Rökgasanslutning inkl. alla isoleringsarbeten
- Arbeten för att följa lokala brandföreskrifter
- Den elektriker som utfört installationerna bör vara tillgänglig vid startdatum för eventuella ändringar av kablaget.
- I samband med idrifttagningen genomförs en engångsutbildning av driftledningen/ driftspersonalen. För ett korrekt överlämnande av produkten måste dessa personer vara närvarande vid idrifttagningen!

ANMÄRKNING

Kondensvatten som rinner ut under den första uppvärmningen är ingen funktionsstörning.

- ☐ Tips! Ha en trasa till hands.

4.2 Koppla in spänningsförsörjningen



- ❑ Slå på huvudströmbrytaren.
 - Alla pannans komponenter försörjs med spänning.
 - Efter systemstart av regleringen är pannan driftklar.

4.3 Manövrera pannan på pekskärmen

4.3.1 Översikt över pekskärmen



- | | |
|----------|--|
| A | Indikering av fritt valbara informationsindikeringar
⇒ Se "Välj informationsindikeringar" [Sida 27] |
| B | Visning och byte av aktuell användarnivå
⇒ Se "Spärra display/ändra användarnivå" [Sida 35] |
| C | Visning och ändring av aktuellt datum/aktuell tid
⇒ Se "Ändra datum och tid" [Sida 30] |
| D | Semesterprogram
⇒ Se "Konfigurera semesterprogram" [Sida 36] |
| E | Sotarfunktion
⇒ Se "Emissionsmätning av sotaren eller kontrollinstans" [Sida 61] |
| F | Visning av aktuellt driftläge, till-/frånkoppling av pannan
⇒ Se "Till-/frånkoppling av pannan" [Sida 29] |
| G | Hämtning av de tillgängliga funktionerna i snabbvalsmenyn
⇒ Se "Snabbvalsmeny" [Sida 26] |
| H | Hämtning av all systeminformation. Det går inte att ändra några parametrar i informationsmenyn. |







I	Systemmeny för att hämta systeminställningarna. Beroende på användarnivå kan samtliga parametrar visas resp. ändras. ⇒ Se "Navigera i systemmenyn" [Sida 24]
J	Visning och ändring av pannans aktuella driftsätt ⇒ Se "Ändra pannans driftsätt" [Sida 30]
K	Visningssymboler för användning av froeling-connect ⇒ Se "Visningssymboler för froeling-connect/fjärrstyrning" [Sida 23]
L	Ljuskvare för automatisk inställning av displayens ljusstyrka
M	LED-ram för visning av aktuell anläggningsstatus ⇒ Se "Statusindikering" [Sida 22]
N	USB-gränssnitt för programvaruuppdatering (⇒ se bruksanvisningen för pannstyrningen) ANMÄRKNING! USB-gränssnittet är enbart avsett för serviceändamål och får inte användas för inläsning av verktyg eller för datoranslutningar!



Statusindikering

Statusindikeringen visar anläggningens driftstatus:

- GRÖN blinkar (intervall: 5 sek. FRÅN, 1 sek. TILL): Panna Från
- GRÖN lyser: **PANNA STARTAD**
- ORANGE blinkar: **VARNING**
- RÖD blinkar: **STÖRNING**








Manöversymboler

	För att bekräfta värden och aktivera parametrar
	För att avbryta inställning av värden utan att spara och stänga meddelanden
	Tillbaka till grundvy
	Hämtning av all systeminformation
	Hämtning av snabbvalsmenyn. Urval av funktioner beroende på användarnivå, konfiguration och aktuellt tillstånd.
	Parametern kan också ändras genom att man trycker (urvalslista eller nummerblock)

	Hämtning av systemmeny. Menyindikering beroende på användarnivå samt konfiguration
	Tillbaka till överordnad menynivå.


Visningssymboler för froeling-connect/fjärrstyrning

I det övre vänstra området på pekskärmen visas symbolerna för anslutningsstatus och fjärrstyrning. Genom ett tryck på symbolerna öppnas "Connection Center". I menyn aktiveras/avaktiveras anslutningen till froeling-connect samt fjärrstyrningen (till- och frånkoppling genom externa användare)

Status för froeling-connect		Fjärrstyrning av pannan	
	froeling-connect är avaktiverat eller används inte		Fjärrstyrning av pannan tillåten
	Upprättande av anslutning till froeling-connect		Fjärrstyrning av pannan inte tillåten
	Anslutning till servern för froeling-connect		
	Ingen nätverksanslutning till froeling-connect		
	Ingen anslutning till servern för froeling-connect, ⇒ Se "Anslutningsstatus för "froeling-connect"" [Sida 23]		

Anslutningsstatus för "froeling-connect"

Anslutningsstatusen för "froeling-connect" visas i informationsmenyn.

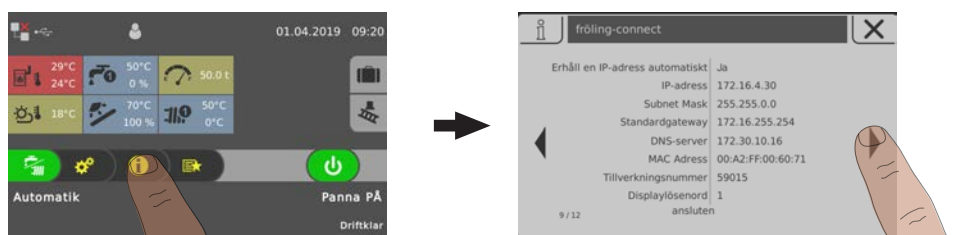

- Tryck på informationsmenyn i grundvyn och navigera till menyn "froeling-connect"

➔ I det nedre området visas anslutningsstatusen (ansluten, avaktiverad, ...)

ANMÄRKNING! En detaljerad beskrivning av anslutningsstatusen samt felåtgärder återfinns i bruksanvisningen till "froeling-connect"

Navigera i systemmenyn

I systemmenyn visas de menyer som är tillgängliga beroende på användarnivå och anläggningskonfiguration. Med pil höger och pil vänster kan man bläddra till de enskilda menyerna. Den tillhörande menyen öppnar man genom att trycka på motsvarande symbol. I de enskilda menyerna visas motsvarande statusbild med aktuella värden. Om det t.ex. finns flera värmekretsar tillgängliga navigerar du till önskad värmekrets med höger- eller vänsterpilen.



Tryck på respektive flik för att göra inställningar i menyerna.

Symbol			Flik		
			Status		
					Temperaturer
			Tider		
			Service		
			Allmänna inställningar		
			Värmemängdsmätare för solenergi		

Ändra parametrar





Om pennsymbolen visas bredvid en parameter text går det att ändra parametern. Beroende på parametertyp görs ändringen genom inmatning via ett nummerblock eller genom val ur en lista och sedan ett tryck på symbolen "Bekräfta".

Nummerblock	Urvalslista
<div> <div></div> <div>Önskad rumstemperatur under värmedrift (Aktuell: 20°C)</div> <div> <div>20 °C</div> <div>←</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> </div> <div>Minimum: 10°C</div> <div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> </div> <div>Standard: 20°C</div> <div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> </div> <div>Maximum: 30°C</div> <div> <div>0</div> <div>.</div> <div>±</div> </div> </div>	<div> <div></div> <div>Återställ de kvarvarande värmetiderna fram till varning asktömning (Aktuell: NEJ)</div> <div> <div>NEJ</div> <div>JA</div> </div> </div>

Ändra tidsfönster


I menyerna för värmekomponenterna (uppvärmning, vatten, etc.) kan önskat tidsfönster ställas in på fliken "Tider". Upp till fyra tidsfönster är möjliga per dag.

- ☐ Navigera till önskad veckodag med högerpil eller vänsterpil
- ☐ Tryck på tidsfönstret eller symbolen under veckodagen
- ☐ Tryck på det tidsfönster som ska ändras

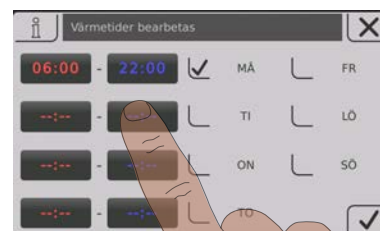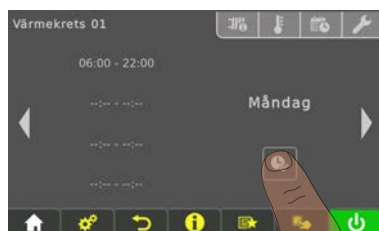

- ☐ Ställ in start- och sluttiden med upp- och nedpilen och spara genom att trycka på symbolen "Bekräfta"

Det inställda tidsfönstret verkställs för alla valda veckodagar.

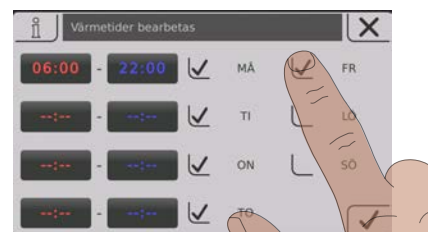

Ett redan verkställt tidsfönster raderas med ett tryck på symbolen "Papperskorg" intill.



Snabbvalsmeny






Snabbvalsmenyn tillhandahåller olika funktioner beroende på anläggningskonfigurationen samt anläggningsstatusen.

Symbol	Beskrivning
	Språkval Inställning av önskat systemspråk: Deutsch – English – Francais – Italiano – Slovenski – Cesky – Polski – Svenska – Espanol – Magyar – Suomi – Dansk – Nederlands – Русский – Srpski – Hrvatski
	Rengör pekskärm Pekskrmen är spärrad i 10 sekunder och det går att rengöra utan att några inställningar ändras oavsiktligen.
	Användarnivå Ändring av aktuell användarnivå Kod "0" ... Barnsäkring/användarspär Kod "1" ... Kund
	Extra värme Pannan startar, uppvärmning och varmvattenberedare aktiveras i 6 timmar. Därvid ignoreras det inställda driftsättet. OBS! Den i menyn "Värme" inställda värmegränsen för utomhustemperatur är aktiv och kan förhindra aktivering av värmekretsarna!
	Extraladdning Extraladdning en gång av alla tillgänglig varmvattenberedare. Därefter är det tidigare inställda driftsättet åter aktivt.
	Felvisning Lista över alla väntande störningar på pannen med åtgärder för avhjälpning.
	Inställningsassistent Första start: Inställning av språk, tillverkningsnummer, datum och tid Connect: Inställning av de parametrar som krävs på pannsidan för användning av "froeling-connect.com" (IP-adress, displaylösenord osv.)


4.3.2 Välj informationsindikeringar

Med ett tryck på fritt valbara informationsindikeringar i grundvyn öppnas respektive meny. Beroende på systemkonfigurationen är följande valmöjligheter tillgängliga:


Meny	Urval	Symbol	Beskrivning
Panna	Uraskning om		Antalet återstående värmetimmar tills varningen "Asklådan full, töm den" visas.
	Temperaturer		Visning av pann- och avgastemperatur
	Kondensat värmeväxlare ¹⁾		Visning av pann- och avgastemperatur före och efter kondensatvärmeväxlaren.
	Drifttimmar		Visning av drifttimmar och drifttimmar sedan det senaste underhållet.
Utomhustemperatur	Temperaturer		Visning av aktuell utomhustemperatur.
Panna 2	Temperaturer		Visar temperaturen i sekundärpannan samt brännarreläets status
Solenergi	Temperaturer		Visar kollektortemperaturen samt styrningen för kollektorpumpen.
Pellets	Pelletslager restmängd		Visar den beräknade restmängden i pelletslagret.
Värmekrets 01–18	Temperaturer		Visar är- och börtemperatur för framledningen till respektive värmekrets.
Varmvattenberedare 01–08	Temperaturer		Visar den aktuella VVB-temperaturen samt styrningen för VVB-pumpen till respektive varmvattenberedare.
Ackumulator tank 01–04	Temperaturer		Visning av ackumulator tankstemperaturen upptill och nedtill
	3 temperatur-givare ¹⁾		Visning av ackumulator tankstemperaturen upptill, i mitten och nedtill.
	4 temperatur-givare ¹⁾		Visning av ackumulator tankstemperaturen upptill, på ackumulator tanksgivare 2, ackumulator tanksgivare 3 samt nedtill.
Cirkulations pump	Temperaturer		Visning av flödesbrytarens status (om sådan finns) samt den aktuella cirkulationstemperaturen.

Meny	Urval	Symbol	Beskrivning
Differensregulator	Temperaturer		Visning av källans aktuella utomhustemperatur och differensregulatorns låga nivå
System	CPU/RAM-belastning	 	Visning av processorns (CPU) och arbetsminnets (RAM) belastning i procent

1. Genom detta val sammanförs två fönster, vilket medför att det maximala antalet informationsfönster reduceras!

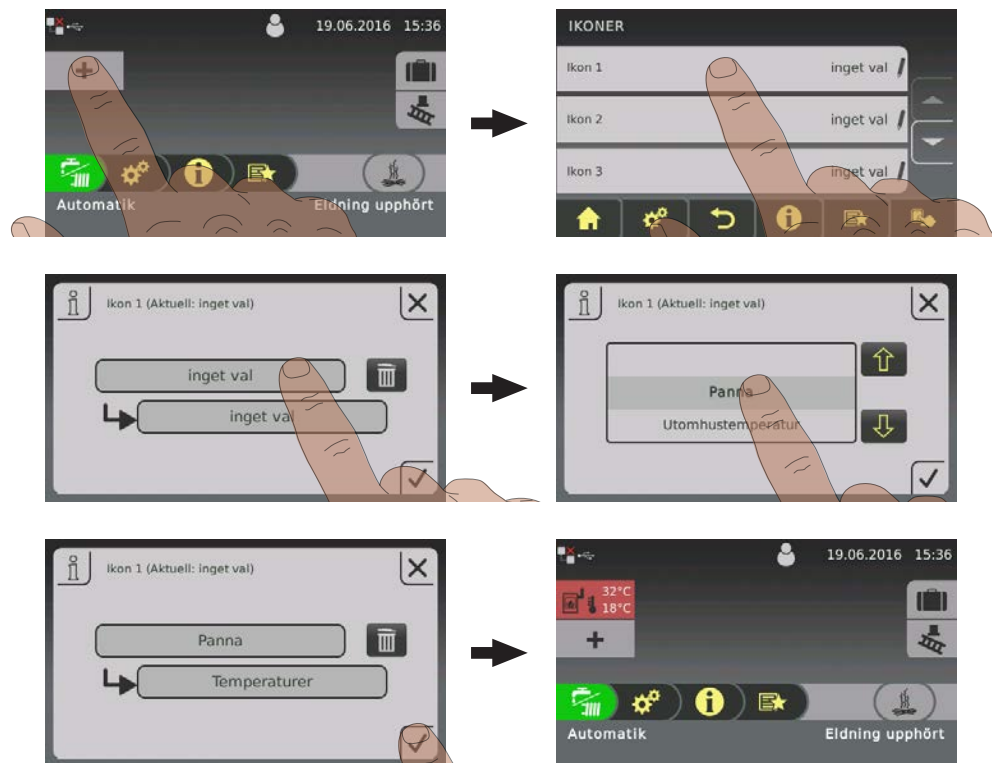

Vid användning av fler än två acktankgivare är en informationsindikering med ackumulatortankstemperaturer enligt antalet givare möjlig. Visningen sker i en informationsindikering som löper över två ytor.

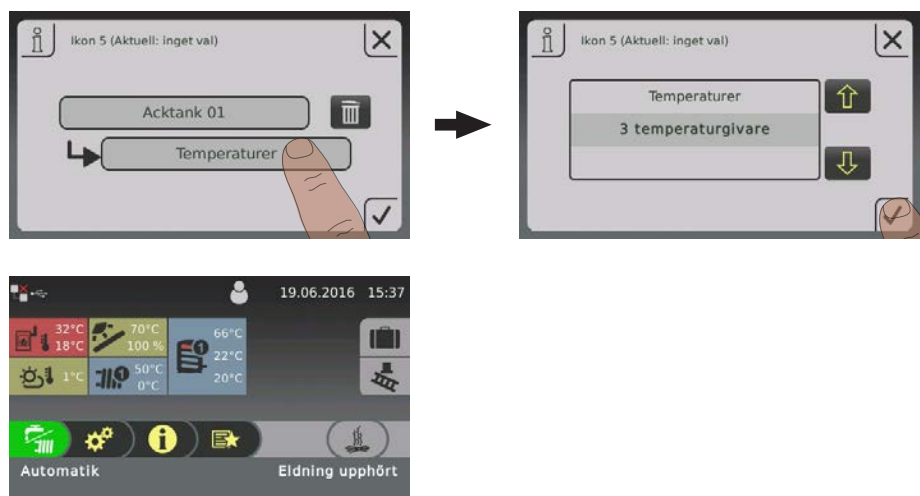

4.3.3 Till-/frånkoppling av pannan

Hydraulsystemet styrs enligt det inställda driftsättet oberoende av pannstatusen, ⇒ [Se "Ändra pannans driftsätt" \[Sida 30\]](#)

	<p>Panna TILL</p> <p>Pannan aktiveras och startar efter ett kommando från hydraulsystemet. (ackumulatortank, värmekrets, varmvatten ...). Värmekretsarna och varmvattenberedaren regleras i enlighet med inställda program och tider.</p>
	<p>Panna FRÅN</p> <p>Styrningen stänger av pannan på ett kontrollerat sätt och påbörjar en rengöringscykel. Pannan växlar till driftläget "Panna från". Alla pannaggregat är avaktiverade, värmekretsarna och varmvattenberedaren regleras i enlighet med inställda program och tider, bränsleutmatningen förblir aktiv!</p>

4.3.4 Ändra pannans driftsätt




Beroende på panntyp finns flera driftsätt tillgängliga och kan ändras direkt på pekskärmens grundvyn.

Driftsätt	Symbol	Beskrivning
Automatik		Förse värmekretsarna och varmvattenberedaren med värme enligt de inställda uppvärmningstiderna.
Varmvatten		Varmvattenberedaren försörjs med värme inom de inställda laddningstiderna. Värmekretsarna är fränkopplade, frostskyddet förblir aktivt.
Kontinuerlig belastning		Pannan håller konstant den inställda börtemperaturen och stängs bara av i rengöringssyfte. Värmekretsarna och varmvattenberedaren förses med värme enligt de inställda uppvärmningstiderna.

ANMÄRKNING! En detaljerad beskrivning av pannans driftsätt finns i den medföljande bruksanvisningen till pannstyrningen.

4.3.5 Ändra datum och tid

Tryck på det datum och den tid som visas för att ändra datum och tid på grundvyn. Anpassa respektive inställning med uppåt- och nedåtpilarna och verkställ genom att trycka på symbolen "Bekräfta".

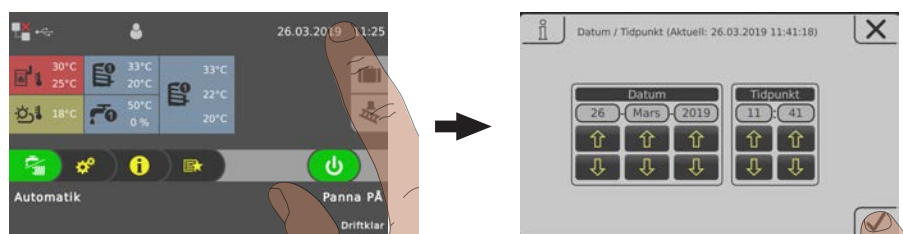

4.3.6 Ändra önskad varmvattenberedartemperatur



- ☐ Tryck på informationsindikeringen för önskad varmvattenberedare
- ☐ Anpassa börstemperaturen genom att trycka på "+" eller "-"



ANMÄRKNING! Om valet inte är konfigurerat i informationsindikeringen på grundvyn öppnar du komponenterna i systemmenyn.

4.3.7 En extraladdning av en enskild varmvattenberedare



- ☐ Tryck på informationsindikeringen för önskad varmvattenberedare
- ☐ Tryck på varmvattenberedarens driftsättssymbol



- ☐ Tryck på symbolen "Extraladdning"
 - En laddning av varmvattenberedaren startar. Om varmvattenberedarens inställda börstemperatur uppnås upphör laddningen och symbolen växlar till "Automatik".




ANMÄRKNING! Om valet inte är konfigurerat i informationsindikeringen på grundvyn öppnar du komponenterna i systemmenyn.

4.3.8 Extraladdning en gång av alla tillgängliga varmvattenberedare

Vid flera varmvattenberedare används funktionen "Extraladdning" i snabbvalsmenyn för att starta extraladdning en gång av alla tillgängliga varmvattenberedare.

⇒ Se "Snabbvals meny" [Sida 26]

4.3.9 Ställa in en värmekrets värmekurva

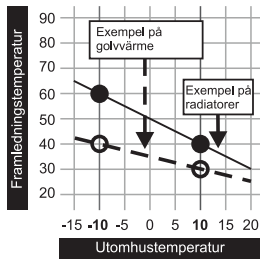

En framledningstemperatur beräknas via värmekretsens värmekurva beroende på utomhustemperaturen med de två inställbara parametrarna "Framledningstemperatur vid utomhustemperatur på -10 °C" och "Framledningstemperatur vid utomhustemperatur på +10 °C".

Exempel:

Värmekurvan definieras med 60 °C (vid en utomhustemperatur på -10 °C) och 40 °C (vid en utomhustemperatur på +10 °C). Om den aktuella utomhustemperaturen är -2 °C beräknas framledningstemperaturen till 52 °C.

Värmekretsar utan mätning av rums temperaturen drivs med de beräknade värdena. För att påverka rumstemperaturen måste värmekurvan anpassas, ⇒ [Se "Ändra rumstemperatur \(värmekrets utan rumsgivare\)" \[Sida 33\]](#)

Vid användning av en rumsgivare (analogt fjärreglage FRA, rumsstyrenhet RBG 3200, rumsstyrenhet RBG 3200 Touch, rumsgivare) behöver inte värmekurvan ändras. Om rummets ärtemperatur avviker från börtemperaturen utjämnas det automatiskt genom att framledningstemperaturen höjs/sänks.

Vid idrifttagning av anläggningen definieras om värmekretsen ska drivas som "Högtemperaturkrets" eller "Lågtemperaturkrets". Följande värden ställs in:

Högtemperaturkrets

- Önskad framledningstemperatur vid en utomhustemperatur på -10 °C: **60 °C**
- Önskad framledningstemperatur vid en utomhustemperatur på +10 °C: **40 °C**

Lågtemperaturkrets

- Önskad framledningstemperatur vid en utomhustemperatur på -10 °C: **40 °C**
- Önskad framledningstemperatur vid en utomhustemperatur på +10 °C: **30 °C**

Sänkning av framledningstemperaturen

Utanför de inställda uppvärmningstiderna (⇒ [Se "Ändra tidsfönster" \[Sida 25\]](#)) är sänkt drift aktiv och den beräknade framledningstemperaturen minskas med det inställbara värdet "Sänkning av framledningstemperaturen vid sänkt drift".


Värmegränser

Värmegränserna för utomhustemperaturen ställas in på fliken "Temperaturer" och värmekretsen aktiveras/avaktiveras beroende på utomhustemperatur resp. tidpunkt.

Parameter	Effekt
Utomhustemperatur under vilken värmekretspumpen kopplas in vid värmedrift (standard: 18 °C)	Om utomhustemperaturen stiger över det inställda värdet avaktiveras värmekretsen. (Pump av, blandare stängs)
Utomhustemperatur under vilken värmekretspumpen kopplas in vid sänkt drift (standard: 7 °C)	Om utomhustemperaturen sjunker under det inställda värdet vid sänkt drift (standard: 22:00–06:00) aktiveras värmekretsen (pump på, blandare styr enligt värmekurva)

4.3.10 Ändra rumstemperatur (värmekrets utan rumsgivare)


Situation	Effekt
Rumstemperatur i allmänhet för låg	Förskjut värmekurvan parallellt uppåt. Höj båda punkterna på värmekurvan med samma temperaturnivå (se bild 1)
För låg rumstemperatur kalla dagar, OK varma dagar	Ändra värmekurvans lutning. Höj värmekurvans temperaturnivå vid -10 °C utomhustemperatur (se bild 2)
Rumstemperatur för hög på varma dagar, OK på kalla dagar	Ändra värmekurvans lutning. Sänk värmekurvans temperaturnivå vid +10 °C utomhustemperatur (se bild 3)

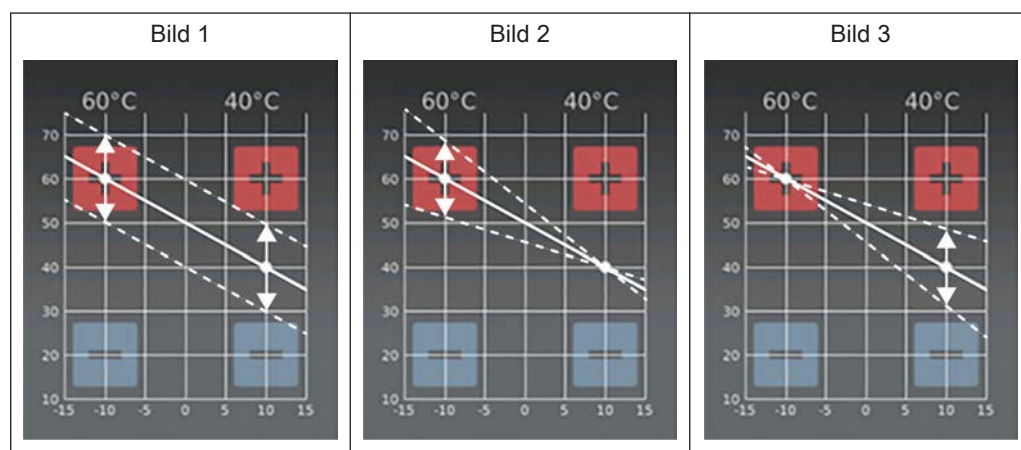

Värmekurvan kan beroende på situationen anpassas med tryck på "+" eller "-" vid en utomhustemperatur på +/-10 °C.

Om värmekurvan ska ändras ska den önskade punkt aldrig ändras mer än 5 °C på en högtemperaturkrets och aldrig mer än 3 °C på en lågtemperaturkrets. Vänta ett par dagar efter ändringen och gör ytterligare ändringar beroende på välbefinnandet!

4.3.11 Ändra rumstemperatur (värmekrets med rumsgivare)

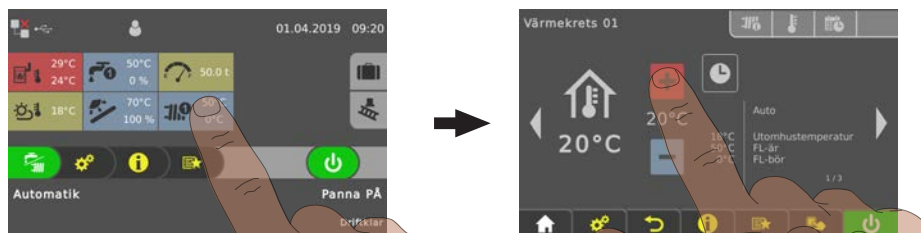

- ☐ Tryck på informationsindikeringen för önskad värmekrets
- ☐ Anpassa önskad rumstemperatur genom att trycka på "+" eller "-"



ANMÄRKNING! Om valet inte är konfigurerat i informationsindikeringen på grundvyn öppnar du komponenterna i systemmenyn.

Alternativt kan rumstemperaturen anpassas direkt på fjärreglaget/rumsstyrenheten.

4.3.12 Koppla om värmekretsens driftsätt

Driftsättet ändras genom ett tryck på driftsättsymbolen i menyn för respektive värmekrets.

Tillvägagångssätt	Symbol	Beskrivning	
		FRÅN	Värmekretsen är avstängd. Frostskyddet förblir aktivt!
		Auto	Värmekretsen styrs enligt inställt tidsprogram.
		Party	Värmekretsen styrs tills nästa värmetid börjar. Denna funktion kan avbrytas i förtid genom att ett annat driftsätt/en annan funktion aktiveras.
		Sänkning	Värmekretsen kopplas om till den inställda sänkningstemperaturen och förblir så tills nästa värmetid börjar. Denna funktion kan avbrytas i förtid genom att ett annat driftsätt/en annan funktion aktiveras.
		Extra värme	Värmekretsen styrs enligt den inställda rumstemperaturen utan tidsbegränsning. Denna funktion kan avbrytas i förtid genom att ett annat driftsätt/en annan funktion aktiveras.
		Konstant sänkning	Värmekretsen kopplas om till den inställda sänkningstemperaturen och förblir så tills ett annat driftsätt/en annan funktion aktiveras.

4.3.13 Spärra display/ändra användarnivå

Av säkerhetsskäl är några parametrar endast synliga i vissa användarnivåer. För byte till en annan nivå måste korrekt användarkod anges.




- ☐ Tryck på symbolen för användarnivån i övre delen av grundvyn och ange koden


Användarnivå	Symbol	Beskrivning
Användarspärr (Kod "0")		På nivån "Användarspärr" visas endast grundvyn. Parameterändringar kan inte göras.
Kund (kod "1")		Standardanvändarnivå vid normal drift av styrningen. Alla kunds specifika parametrar visas och kan ändras.
Installatör		Aktivering av parametrar för anpassning av regleringen av systemets komponenter (om de konfigurerats). Alla parametrar är tillgängliga.
Service		

4.3.14 Döpa om komponenter

Beteckningarna på varmvattenberedare, ackumulatortankar och värmekretsar kan väljas fritt. Beteckningen får omfatta max. 20 tecken.

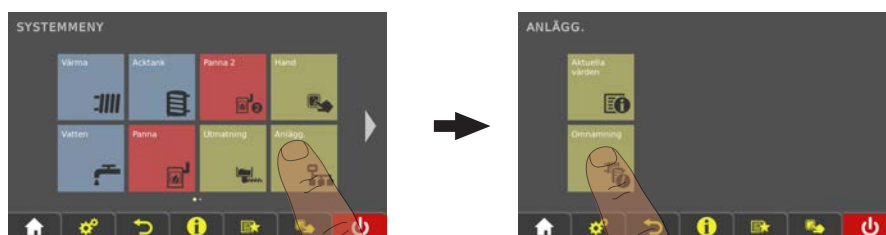


- ☐ Navigera i systemmenyn till menyn "Anläggning" och öppna undermenyn "Döpa om"

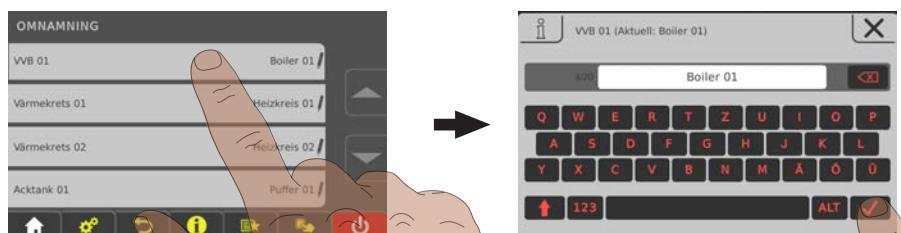

- ☐ Tryck på de önskade komponenterna och döpa om dem med hjälp av tangentbordet

4.3.15 Konfigurera semesterprogram

Genom att start- och slutdatum ställs in i semesterprogrammet fastställs ett tidsintervall då en aktiv värmekrets regleras till den inställda sänkningstemperaturen samt en aktiv varmvattenberedare inte laddas. Eventuellt inställd legionellaupphettning är fortfarande aktiv.

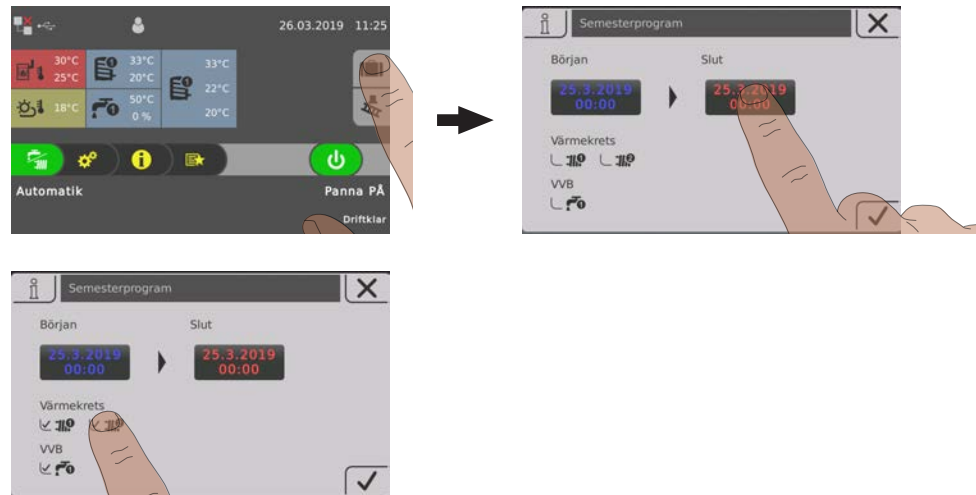


Om det inställda startdatumet ligger i framtiden visas "resväske"-symbolen mot grön bakgrund.



När semesterprogrammets inställda starttid nås växlar pannan till driftsättet "Semester"

Det går att avsluta semesterprogrammet i förtid med ett tryck på "resväske"-symbolen. Pannan växlar sedan till det tidigare aktiva driftsättet (varmvatten = display "vattenkran", automatik = display "vattenkran/radiator").

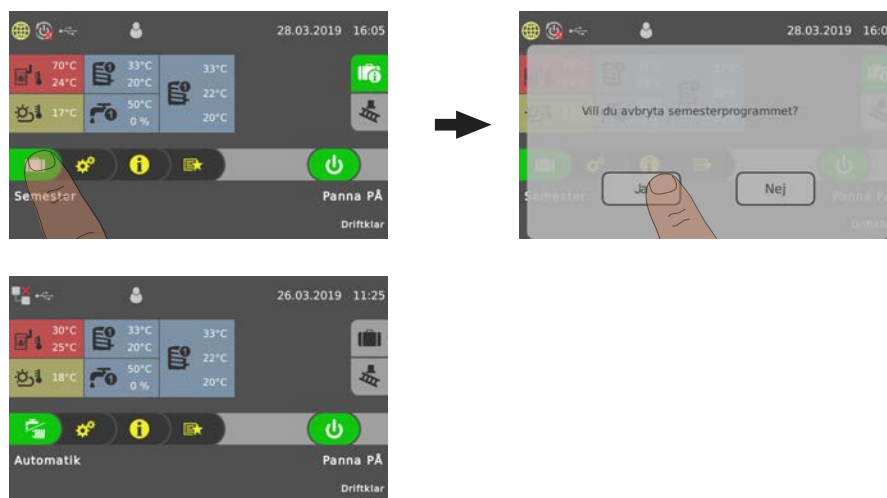

4.4 Till-/frånkoppling av pannan på rumsstyrenheten

Förutsättning:

- Pannanvändarbehörigheter har konfigurerats för rumsstyrenheten

Om fjärrstyrning av pannan också är aktiverad (⇒ Se "[Visningssymboler för froeling-connect/fjärrstyrning](#)" [Sida 23]) kan pannan kopplas till och från på rumsstyrenheten.



- Koppla till/från pannan genom att trycka på den aktuella driftstatusen

4.5 Anpassa räknaren för pelletsförbrukning till aktuellt bränsle

4.5.1 Anvisning för påfyllning av bränsleförrådet

*Vid arbete i
bränsleförrådet:*



Risk för personskador på grund av rörliga komponenter!
Innan bränsleförrådet beträds måste matningssystemet stängas av!



Vid rengöring av bränsleförrådet finns det risk för ökad
dammexponering. Använd dammask vid arbete i bränsleförrådet!



Innan bränsleförrådet beträds måste det ventileras ordentligt. Vid
vistelse i bränsleförrådet måste dörren vara öppen och vistelsen
övervakas av en annan person. Beakta gränsvärdet för CO-
koncentration (< 30 ppm)!



I bränsleförrådet finns halkrisk på glatta ytor!



Tillträde förbjudet för obehöriga! Håll barn borta!
Håll bränsleförrådet låst och förvara nyckeln säkert!



Eld, öppen låga och rökning är förbjudet!



FÖRSIKTIGHET

Vid påfyllning av lagringsutrymmet när pannan är igång

Risk för materiella skador och personskador!

Vid påfyllning av bränsleförrådet gäller följande:

- ☐ Stäng av pannan genom att klicka på "Panna FRÅN".
 - Pannan stängs av på reglerat sätt och går över i driftläget "Panna Från"
- ☐ Låt pannan svalna under minst en halvtimme

När pannan svalnat:

- ☐ Kontrollera före påfyllningen om det finns bränslerester i förrådet och rengör det vid behov
- ☐ Stäng alla öppningar till bränsleförrådet dammtätt
- ☐ Fyll bränsleförrådet med pellets
 - Använd endast tillåtna pellets!
 - ⇒ Se "Avsedd användning" [Sida 11]

4.5.2 Korrigera den beräknade restmängden i pelletslagret

För att få den tillgängliga bränslemängden i förrådet adderar du följande värden:

- Restmängd i förrådet före påfyllning
- Påfylld mängd av pelletsleverantören




- ☐ I menyn "Förbrukning" väljer du parametern "Pelletslager restmängd" och skriver in det framräknade värdet

4.5.3 Anpassa räknaren för pelletsförbrukning till bränslet

ANMÄRKNING! Pannan måste befinna sig i driftläget "Panna från/Driftklar"!


För att uppnå en så exakt beräkning av pelletsförbrukningen som möjligt rekommenderar vi att regelbundet väga den frammatade pelletsmängden vid 100 % inmatning.

- ☐ Öppna den eller de nedre isoleringsluckorna och askluckorna
- ☐ Ta bort asklådan/askbehållaren (beroende på utförande)
- ☐ Mata in bränsle i brännkammaren ⇒ [Se "Kontroll av rost och brännkammare" \[Sida 45\]](#)

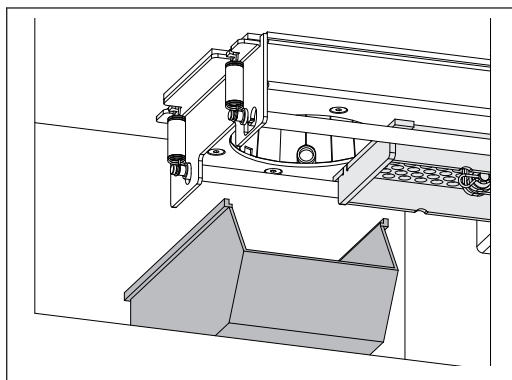


- ☐ Placera en uppsamlingsbehållare med lämpliga mått under rostret
- ☐ Stäng askluckorna och isoleringsluckan/-luckorna

Starta processen:

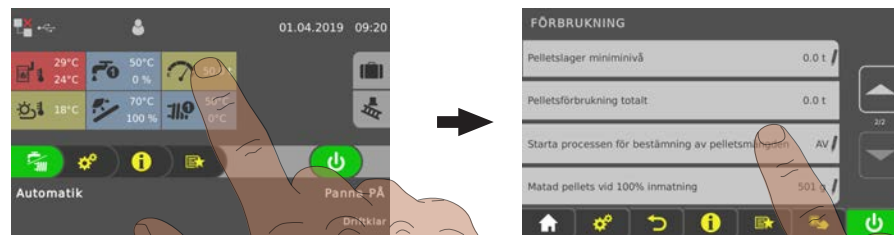

- ☐ I menyn "Förbrukning" ställer du parametern "Process för bestämning av pelletsmängden" på "JA"
 - ➔ I några minuter matar stokerskruven pellets till uppsamlingsbehållaren med en matningseffekt på 100 %

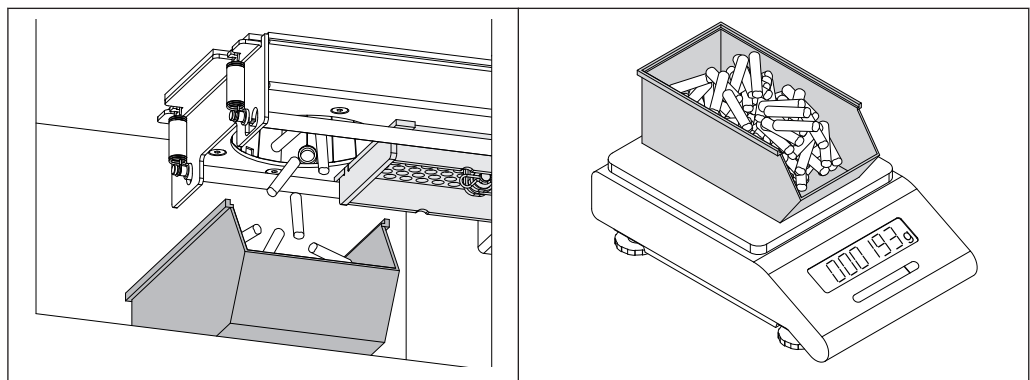

Om processen är avslutad:

- ☐ Pellets som blivit liggande på rostret ska flyttas för hand till uppsamlingsbehållaren
- ☐ Väg uppsamlingsbehållaren med pellets på en köksvåg
- ☐ Dra ifrån uppsamlingsbehållarens vikt och notera värdet
- ☐ Töm pellets i pelletsförrådet
- ☐ Genomför hela förloppet en andra gång och notera det indikerade värdet igen



- ☐ Tryck på pelletsförbrukningens informationsindikering
- ☐ Ange det högsta värdet från de båda mätningarna i menyn "Förbrukning" i parametern "Matad pellets vid 100 % inmatning"


4.5.4 Ställ in automatisk avisering för miniminivå



- ☐ I menyn "Förbrukning" väljer du parametern "Pelletslager miniminivå" och skriver in det önskade värdet

TIPS: Som värde för miniminivå bör ca 10 % av förrådets kapacitet väljas

När den inställda miniminivån i pelletsförrådet nås visas ett meddelande på pannans display:

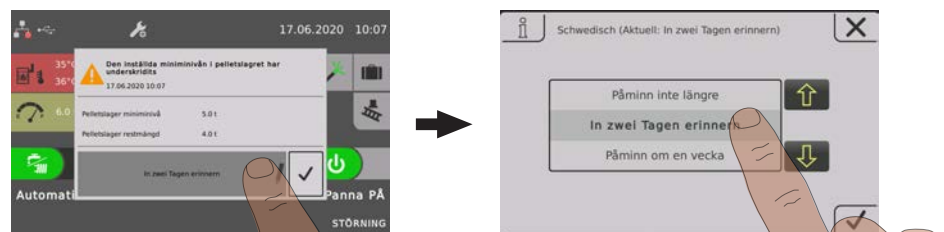


- ☐ Gör ditt val genom att klicka på pennsymbolen och bekräfta det
 - Påminn inte längre
 - Påminn om två dagar
 - Påminn om en vecka

4.5.5 Återställ räknaren för pelletsförbrukningen

Räknaren för pelletsförbrukning anger förbrukningen i parametrarna "Återställbar t-räknare" och "Återställbar kg-räknare" i ton resp. kilogram. Vid återställning sätts båda värdena till "0".

Användningsexempel för räknaren:

- Månadsvis bokföring för åskådliggörande av säsongsrelaterade förändringar av pelletsförbrukningen
- Säsongsvis bokföring (t.ex. under vintermånaderna) för åskådliggörande av årsvisa ändringar av pelletsförbrukningen.

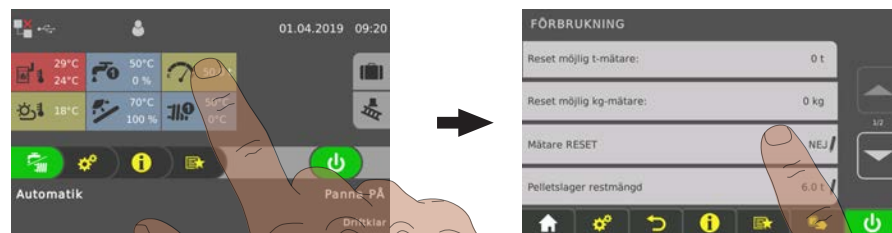


- I menyn "Förbrukning" ställer du parametern "Räknare RESET" på "JA"
 - Värdena för parametrarna "Återställbar t-räknare" och "Återställbar kg-räknare" återställs till "0"
 - Parametern "Räknare RESET" återställs automatiskt till "NEJ"

4.6 Kontrollera nivån i askbehållaren och töm den om det behövs

Asklådorna (P4 Pellet 15-25) resp. askbehållarna (P4 Pellet 32-105) måste tömmas med lämpliga intervall beroende på energikrav och bränslekvalitet. Vid dessa tillfällen bör också rosten och förbränningskammaren kontrolleras.


4.6.1 Töm asklådorna (på P4 Pellet 15/20/25)

Obs: Om askbehållaren töms innan varningen "Asklådan full, töm den" visas, så måste räknaren återställas till det förinställda värdet:

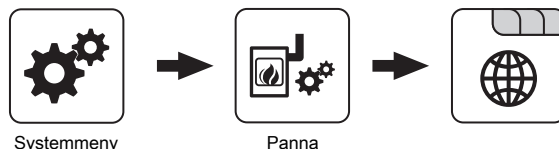

- ☐ I menyn "Allmänna inställningar" på pannan måste parametern "Återställ det inställda antalet värmetimmar till asktömningsvarning" sättas till "JA".


➔ Parametern återställs automatiskt till "NEJ" efteråt

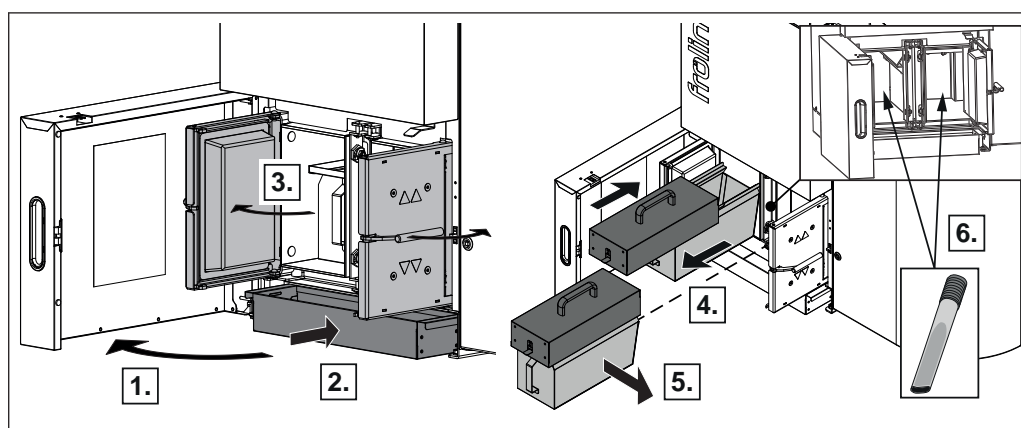

- ☐ Öppna isoleringsluckan och placera askskålen under askluckorna så att aska som eventuellt faller ut fångas upp
- ☐ Öppna askluckorna
- ☐ Dra ut asklådorna något
 - ➔ Den aska som ligger framför asklådan hamnar då i asklådan
- ☐ Sätt på transportlocket som bilden visar och dra ut asklådan tills transportlocket snäpper fast
- ☐ Transportera asklådan till tömningsstället och töm den
 - ➔ För att lossa transportlocket måste frigöringsspaken tryckas uppåt!


4.6.2 Tömning av askbehållare (på P4 Pellet 32/38/48/60/80/100/105)

Obs: Om askbehållaren töms innan varningen "Asklådan full, töm den" visas, så måste räknaren återställas till det förinställda värdet:

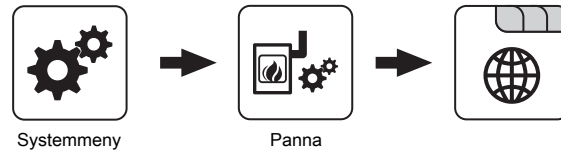


- ☐ I menyn "Allmänna inställningar" på pannan måste parametern "Återställ det inställda antalet värmetimmar till asktömningsvarning" sättas till "JA".

➤ Parametern återställs automatiskt till "NEJ" efteråt

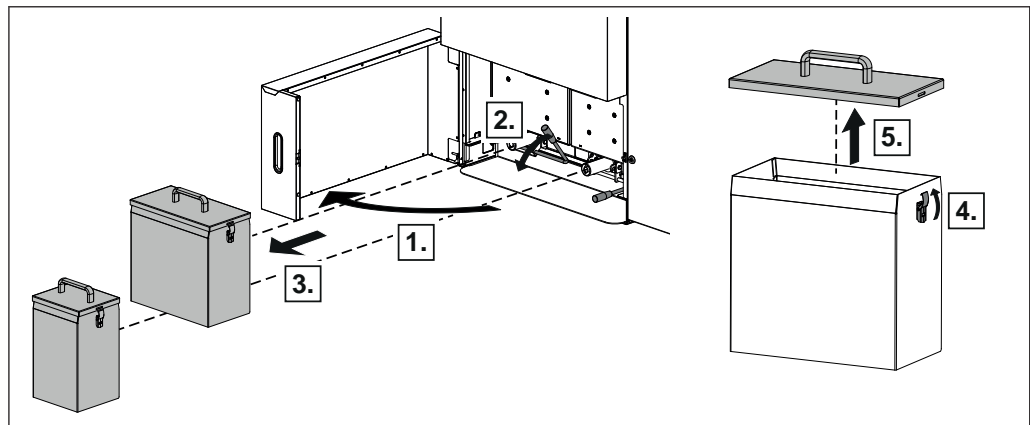

- ☐ Öppna isoleringsluckan och tryck låsspaken uppåt
- ☐ Dra ut askbehållaren och sätt på den medlevererade täckplattan på askbehållarens fläns
- ☐ Transportera askbehållaren till tömningsstället och töm den
 - För att ta av locket måste spännlåset låsas upp och öppnas

4.6.3 Kontroll av rost och brännkammare

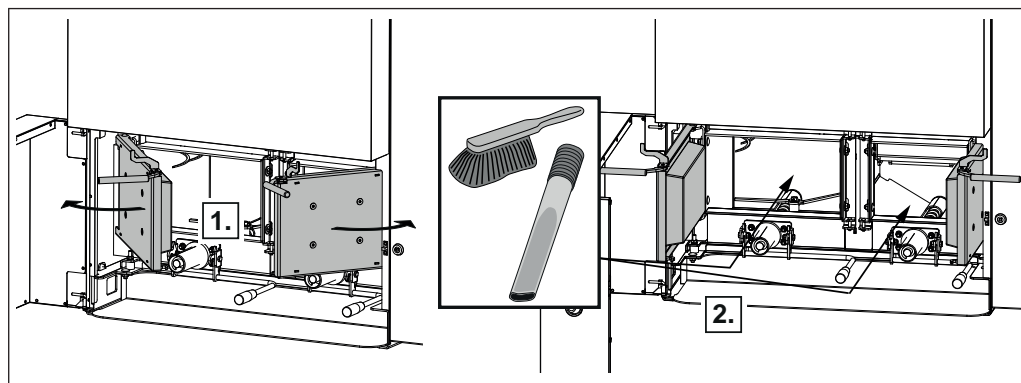

ANMÄRKNING! Rengöring av rost och brännkammare ska endast utföras när pannan har svalnat helt!


På P4 Pellet 15/20/25:

- ☐ Öppna isoleringsluckan, öppna askluckan och dra ut asklådan

På P4 Pellet 32/38/48/60/80/100/105:

- ☐ Öppna isoleringsluckan, ta av den högra askbehållaren och öppna askluckan
- ☐ Kontrollera eventuella föroreningar i förbränningsrosten och brännkammaren
- ☐ Om det finns kraftiga föroreningar måste brännkammaren rengöras
 - ⇒ Se "Rengöring av avgassamlingslåda och värmeväxlare" [Sida 50]

4.6.4 Kontroll av fallrör avseende nedsmutsning (från P4 Pellet 48)

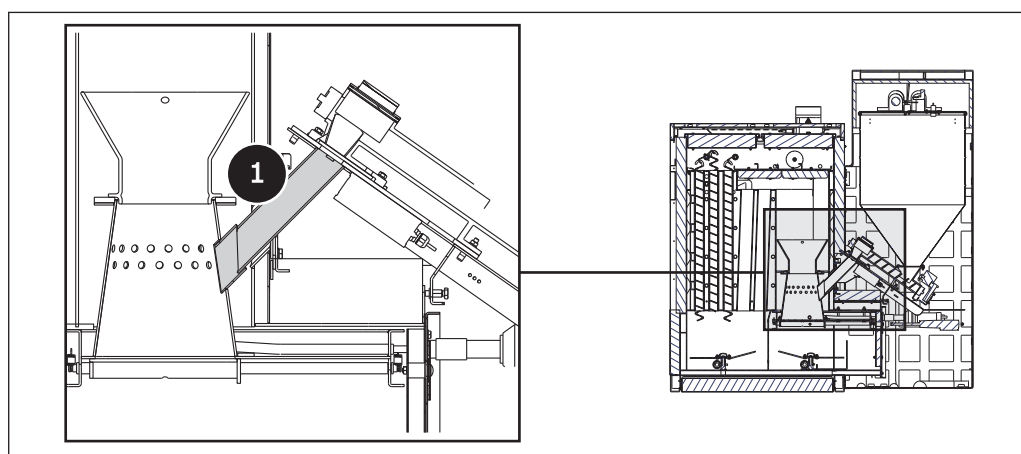

- ☐ Kontrollera fallröret (1) mellan brännarens avstängningsskjutspjäll och förbränningsrosten avseende nedsmutsning.
- ☐ Rengör fallröret vid kraftig nedsmutsning eller fastbränt material.
 - ➔ Rengör med t.ex. en stor spårskruvmejsel eller en stålborste.

4.7 Avstängning av spänningsförsörjningen



VARNING

Om huvudströmbrytaren stängs av under automatdriften:

Allvarliga störningar i förbränningen vilket i sin tur kan orsaka mycket svåra olyckor!

Innan huvudströmbrytaren stängs av:

- ☐ Stäng av pannan genom att trycka på "Panna Av".
 - Pannan stängs av kontrollerat och övergår till läget "Panna Av".



- ☐ Stäng av huvudströmbrytaren.
 - Pannregleringen är avstängd.
 - Alla komponenter i pannan är nu utan spänningsförsörjning.

ANMÄRKNING! Frostskyddsfunktionen är inte längre aktiv!

5 Underhåll av anläggningen

5.1 Allmänna skötselanvisningar



FARA

Vid arbete på elektriska komponenter:

Livsfara genom elektrisk stöt!

För arbete på elektriska komponenter gäller följande:

- ☐ Arbetena ska endast utföras av behörig elektriker
- ☐ Gällande standarder och föreskrifter måste beaktas
- ➔ Obehöriga får inte arbeta på elektriska komponenter



VARNING

Vid kontroll- och rengöringsarbeten när huvudbrytaren är tillkopplad:

Risk för allvarliga skador på grund av automatisk start av pannan!

Före inspektions- och rengöringsarbeten på/i pannan:

- ☐ Avstängning av pannan genom att trycka på "Panna Från"
- Pannan stängs av på reglerat sätt och går över i driftstatus "Panna Från"
- ☐ Låt pannan svalna under minst 1 timme
- ☐ Stäng av huvudströmbrytaren och säkra den mot att slås till igen



VARNING

Vid inspektions- och rengöringsarbeten på het panna:

Risk för allvarliga brännskador på heta ytor och på rökgasrör!

Därför gäller följande:

- ☐ Vid arbete på pannan ska som regel skyddshandskar bäras
- ☐ Hantera pannan endast med de avsedda handtagen
- ☐ Före arbeten på pannan ska den stängas av och få svalna i minst en timme



VARNING

Vid felaktig kontroll och rengöring:

Om pannan inte rengörs och kontrolleras regelbundet och på korrekt sätt kan det uppstå allvarliga störningar i förbränningen (t.ex. spontan antändning av rökgaser/förpuffning), vilket i sin tur kan förorsaka mycket allvarliga olyckor!

Observera därför följande:


- ☐ Rengör pannan enligt anvisningarna. Följd instruktionerna i pannans bruksanvisning.

ANMÄRKNING

Vi rekommenderar att du för en loggbok för underhållet i enlighet med ÖNORM M7510 samt den tekniska riktlinjen för förebyggande brandskydd (TRVB).

5.2 Nödvändiga hjälpmedel

För rengörings- och underhållsarbeten krävs följande hjälpmedel:

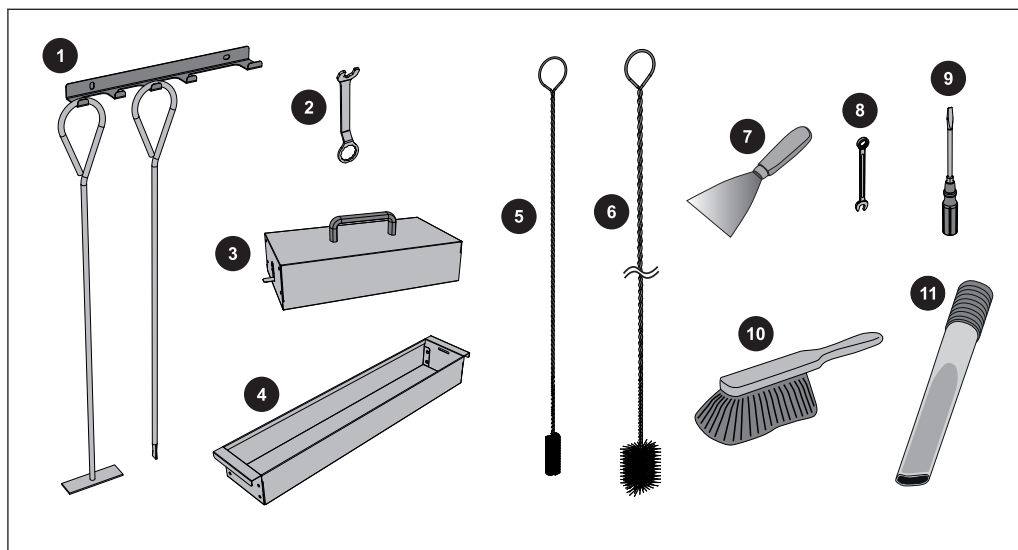

Ingår i leveransen:

1	Askraka med hållare
2	Nyckel för dörrbeslag
3	Transportlock för asklådan
4	Askskål
5	Rengöringsborste (Ø 54) för rengöring av värmeväxlaren
6	Rengöringsborste (73 x 53) för rengöring av rökgångens första del

Ingår inte i leveransen:

7	Spatel för rengöring av plana ytor
8	Gaffel- eller ringnyckel nyckelvidd 13
9	Skruvmejselsats (phillips, spår, torx T20, T25, T30)
10	Liten kvast eller rengöringsborste
11	Asksug

5.3 Underhållsarbeten som genomförs av ägaren

- ☐ Regelbunden rengöring av pannan gör att den håller länge och är en förutsättning för felfri drift.
- ☐ Rekommendation: Använd dammsugare med grovavskiljare för rengöring.

5.3.1 Inspektion

Kontroll av systemtryck



- ☐ Läs av systemtrycket på manometern.
 - ➔ Värdet måste ligga 20 % över expansionskärlets laddtryck.
- ANMÄRKNING! Observera manometerns läge och expansionskärlets nominella tryck enligt installatörens anvisningar.**

Om systemtrycket sjunker:


- ☐ Fyll på vatten.

ANMÄRKNING! Om detta händer ofta är värmesystemet inte tätt. Kontakta installatören.

Om tryckskillnader märks:

- ☐ Låt en fackman kontrollera expansionskärlet.


Kontroll av säkerhetsventil

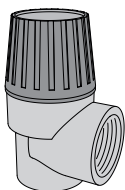

- ☐ Gör regelbundna kontroller av säkerhetsventilen så att den inte är otät eller smutsig.

ANMÄRKNING! Inspektionerna ska genomföras enligt tillverkarens anvisningar!

Kontrollera snabbventilationen

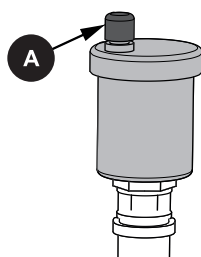


- ☐ Kontrollera regelbundet att alla snabbavluftare i hela värmesystemet är täta.
 - ➔ Byt ut snabbavluftarna om vätska läcker ut

ANMÄRKNING! Avluftsloppet (A) måste vara löst (skruva loss ca två varv) för att säkerställa korrekt funktion.

5.3.2 Återkommande kontroll och rengöring


Kontrollera och rengör pannan med intervall som motsvarar antal drifttimmar och bränslekvalitet.

Återkommande kontroll och rengöring ska genomföras senast efter 2500 drifttimmar eller minst en gång om året. För problematiska bränslen (t.ex. hög askhalt) måste arbetena genomföras oftare.

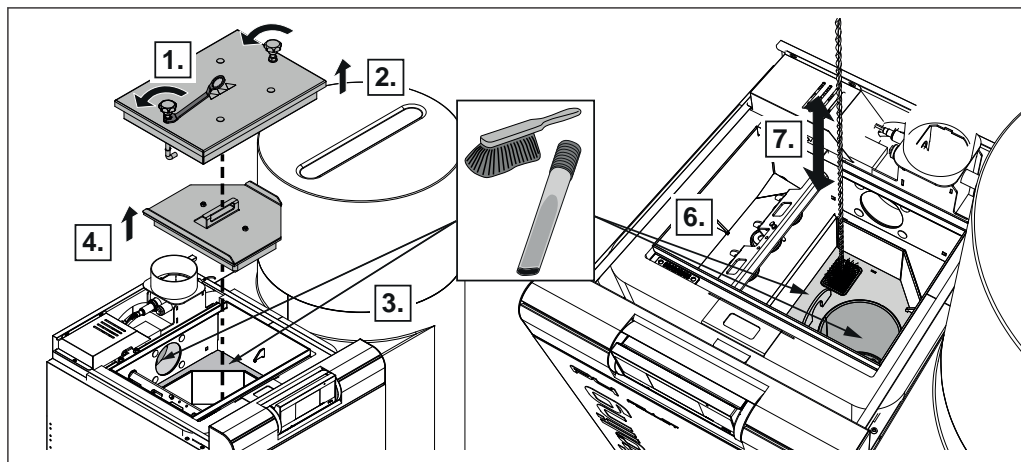
Rengöring av avgassamlingslåda och värmeväxlare

- ☐ Ta av isoleringslocket och lossa låsskruvarna på rengöringslocket genom att vrida dem moturs med det medlevererade verktyget
- ☐ Ta av rengöringslocket
- ☐ Rengör avgaskammaren och öppningen till sugfläkten med en borste
- ☐ Ta bort eventuellt sotdamm
 - Rekommendation: Använd asksug
- ☐ Ta av det inre värmeväxlarlocket
- ☐ Rengör avgaskanalen och den därunder liggande brännkammaren med rengöringsborsten

Rengöring av WOS

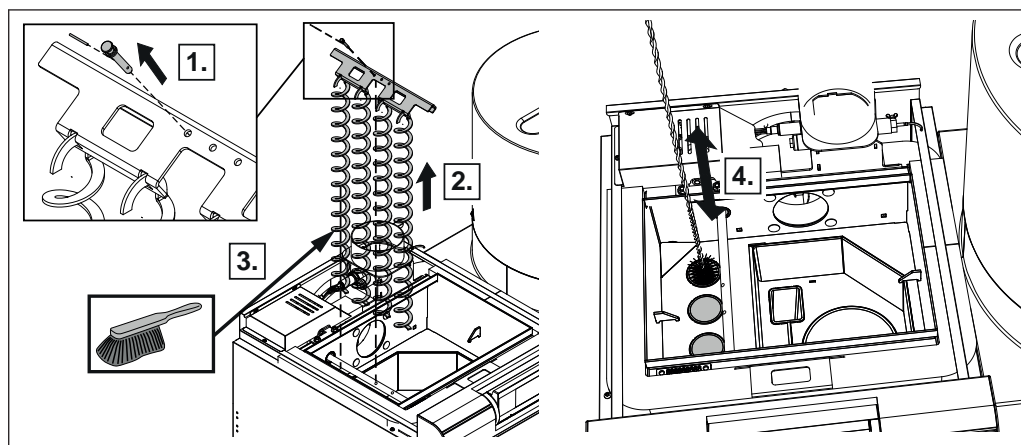

- ☐ Demontera isoleringslocket och rengöringslocket
⇒ Se "Rengöring av avgassamlingslåda och värmeväxlare" [Sida 50]
- ☐ Ta bort sprinten nedtill på låsbulten och dra ut låsbulten
- ☐ Dra ut VOS-hållaren med turbulatorerna
- ☐ Rengör värmeväxlarrören med den medlevererade rengöringsborsten

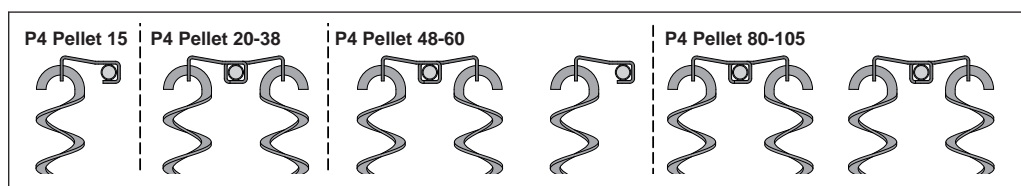


- ☐ Innan turbulatorerna monteras in i värmeväxlarrören måste man kontrollera att de är ordentligt fasthakade i fästplåten
➔ Haka på turbulatorerna som bilden visar
- ☐ Trä in turbulatorerna i värmeväxlarrören

Rengör sugfläkten

Kontrollera eventuella föroreningar i sugfläkten och rengör den vid behov.

ANMÄRKNING! På grund av avlagringar på fläkthjulet kan sugfläkten i vissa fall komma i obalans, vilket medför bullerutveckling eller i värsta fall lagerskador.

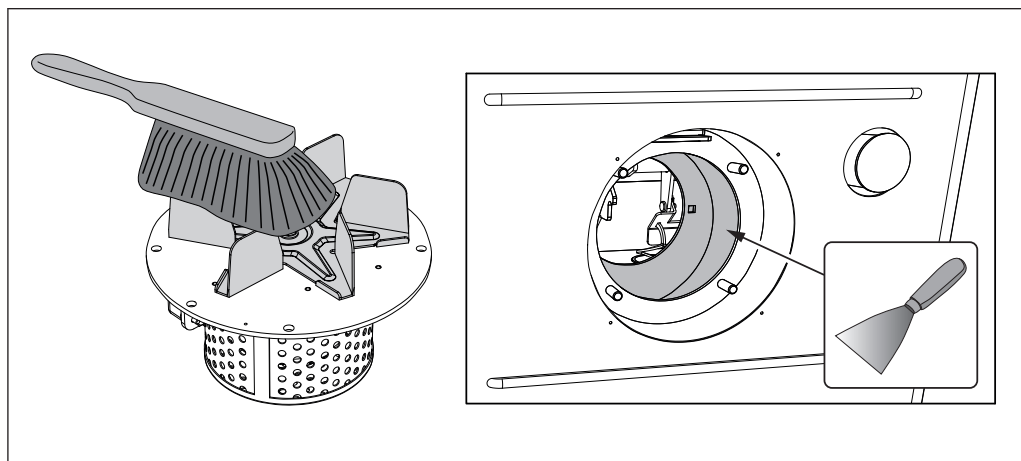
Rengöring (vid behov):

- ☐ Lossa anslutningskabeln till sugfläkten
- ☐ Demontera sugfläkten på baksidan av pannan
 - ➔ Se till att tätningen (B) inte skadas!
- ☐ Kontrollera att rotorn är oskadad
- ☐ Rengör fläkthjulet med en mjuk borste eller pensel inifrån och ut
- ☐ Ta bort föroreningar och avlagringar i fläkthuset med en spatel
- ☐ Ta bort nedfallen aska med asksug
- ☐ Återmontera sugfläkten
- ☐ Koppla in anslutningskabeln och fixera den med buntband

Rengöring av avgasrör

- ☐ Lossa anslutningskabeln till sugfläkten
 - Skador på fläkthjulet kan förebyggas med rengöringsborsten!
- ☐ Demontera inspektionsluckan på anslutningsröret.
- ☐ Rengör anslutningsröret mellan panna och skorsten med en sotningsborste.
 - Beroende på avgasrörens förläggning och skorstensdraget kan det hända att det inte räcker med en årlig rengöring!
- ☐ Anslut sugfläktens anslutningskabel igen

Rengöring av avgasgivare

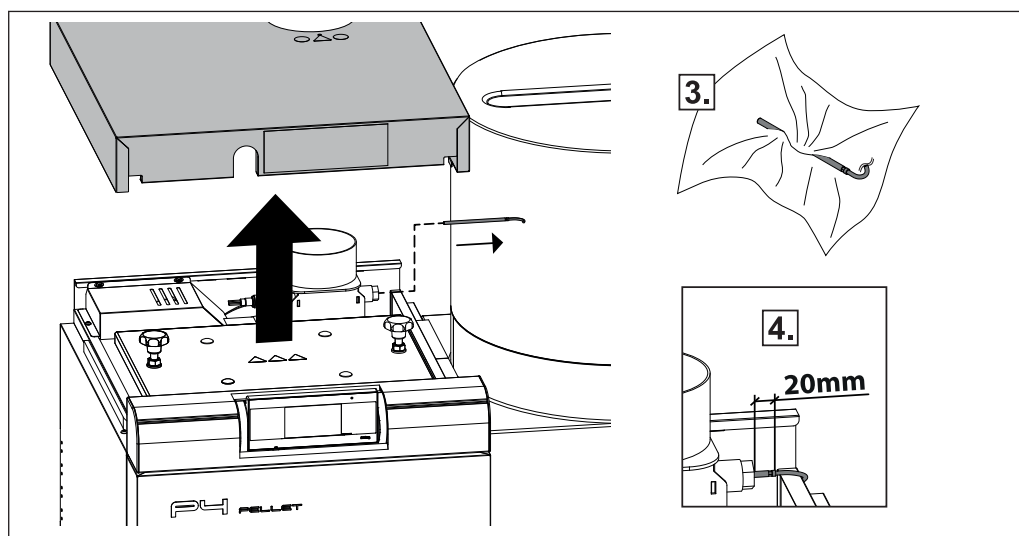


- ☐ Ta bort isoleringslocket och värmeisoleringen
- ☐ Lossa fästskruven och dra ut avgassensorn ur avgasröret
- ☐ Rengör avgassensorn med en ren trasa
- ☐ Skjut vid monteringen in avgassensorn så långt att ca 20 mm av sensorn sticker ut från hylsan och säkra den med fästskruven

5.4 Underhåll av kondensvärmeväxlaren (tillval)

Kontrollera och rengör kondensvärmeväxlaren med intervall som motsvarar antal drifttimmar och bränslekvalitet.

Återkommande kontroll och rengöring ska genomföras senast efter 250 drifttimmar eller minst en gång i månaden. För problematiska bränslen (t.ex. hög askhalt) måste arbetena genomföras oftare.


5.4.1 Kontrollera värmeväxlaren

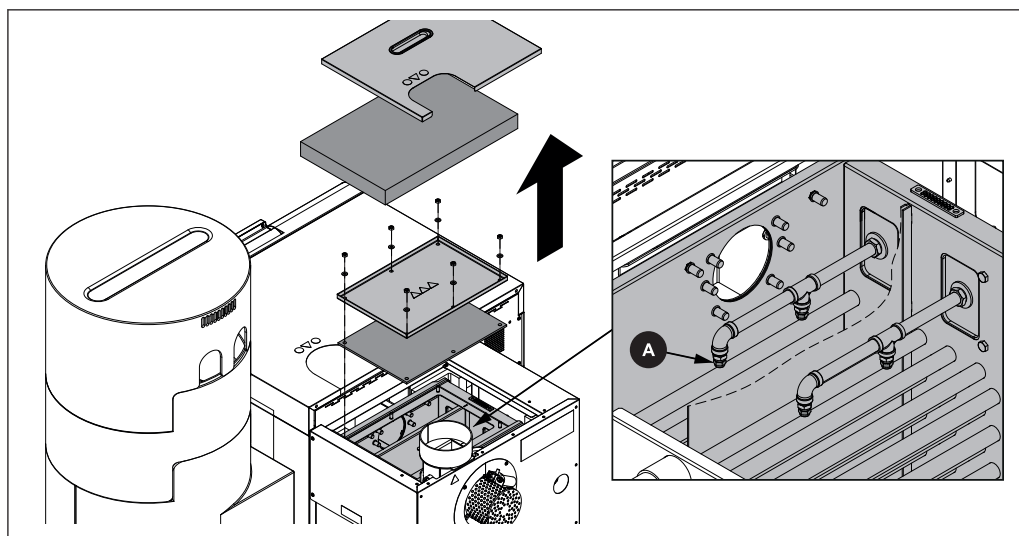

När pannan är avkyld:

- ☐ Ta bort det övre locket på den kondenserande värmeväxlaren
- ☐ Demontera det underliggande inspektionslocket och kontrollera eventuella föroreningar i värmeväxlaren
- ☐ Aktivera spolanordningen för hand i manuell drift, kontrollera eventuell igensättning (kalk, smuts etc.) i munstyckena (A)


Aktivera spolanordningen för hand

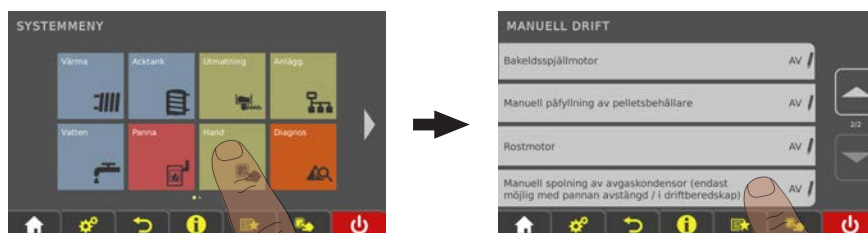

- ☐ Navigera till menyn "Manuellt" på pannstyrningen
- ☐ I undermenyn "Manuell drift" ställer du parametern "Manuell spölning av kondenserande värmeväxlare - endast vid Panna från/driftklar" på "JA"
 - Spolanordningen aktiveras en gång för den i parametern "Rengöringstid kondenserande värmeväxlare" inställda tiden (standardvärde 60 s - Kondensatvärmeväxlare)

5.4.2 Kontrollera kondensavloppet

ANMÄRKNING! Om kondensavloppet är igensatt fylls kondensvärmväxlaren med kondens som blockerar rökgasutloppet till skorstenen, vilket i sin tur leder till störningar i förbränningen. Därför är det viktigt att kondensavloppet kontrolleras regelbundet!

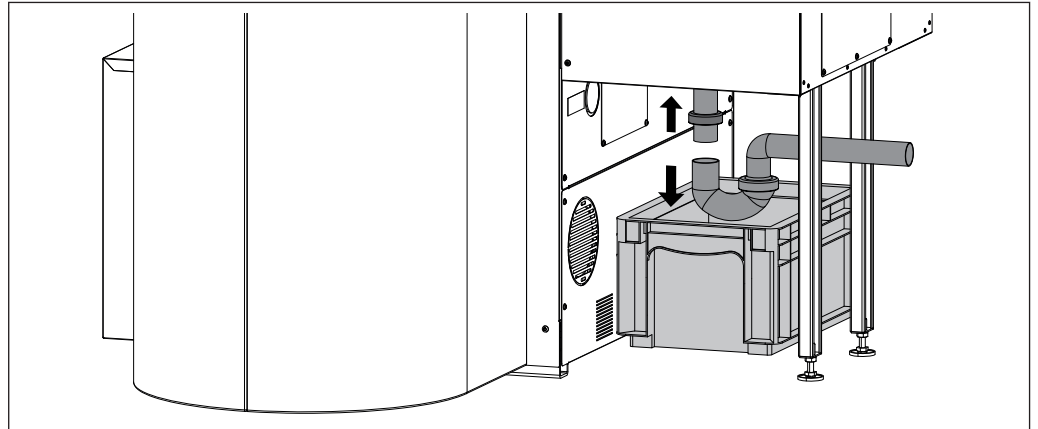

På baksidan av pannan under kondensvärmväxlaren:

- ☐ Placera en lämplig behållare under sifonen så att det läckande kondenset kan uppsamlas
- ☐ Skruva av sifonen och kontrollera smuts och avlagringar
- ☐ Kontrollera kondensavloppet fram till utloppet i avloppssystemet och rengör det vid behov
- ☐ En kontinuerlig kondensavledning i avloppssystemet måste säkerställas!

5.5 Underhållsarbeten som genomförs av fackspecialister

FÖRSIKTIGHET

Vid underhållsarbeten som genomförs av personer utan utbildning:

Det kan uppstå materiella skador och personskador!

För underhållet gäller:

- ☐ Anvisningar och råd i bruksanvisningarna måste beaktas
- ☐ Låt endast personer med lämpliga kvalifikationer arbeta på anläggningen

Underhållsarbetena i det här kapitlet får endast genomföras av kvalificerade personer:

- Värmetekniker/byggnadstekniker
- Elinstallationstekniker
- Frölings kundtjänst

Underhållspersonalen måste läsa och förstå anvisningarna i dokumentationen.

ANMÄRKNING! Vi rekommenderar en årlig kontroll som genomförs av Frolings kundservice eller en auktoriserad partner.

Regelbundet underhåll genomfört av en installatör är en viktig förutsättning för att värmeanläggningen ska fungera tillförlitligt år efter år. Anläggningen kan då arbeta miljövänligt och ekonomiskt.

Vid underhållet kontrolleras och optimeras hela anläggningen, särskilt regleringen och styrningen av pannan. Emissionsmätningen ger information om förbränningskvaliteten och pannans skick.

Av detta skäl erbjuder FROLING ett underhållsavtal som optimerar driftsäkerheten. Mer information finns i det bifogade garantibeviset.


Kontakta gärna Frolings kundservice.

ANMÄRKNING


De nationella och lokal bestämmelserna gällande regelbundna kontroller av anläggningen ska följas. I detta sammanhang hänvisar vi till att anläggningar i Österrike för yrkesbruk med en nominell värmeeffekt från 50 kW ska kontrolleras varje år enligt gällande bestämmelser.

5.5.1 Kontrollera och rengör förbränningsrosten

För att demontera förbränningsrosten måste rosten vara stängd.

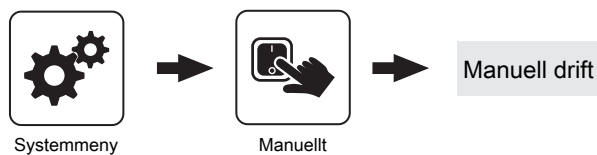

- ☐ Navigera till menyn "Manuell drift" på styrningen
- ☐ Ändra parametern "Rostdrivning" i menyn "Manuell drift" till "BAKÅT"
- ☐ Stäng av pannan och låt den svalna
- ☐ Stäng av strömförsörjningen till pannan

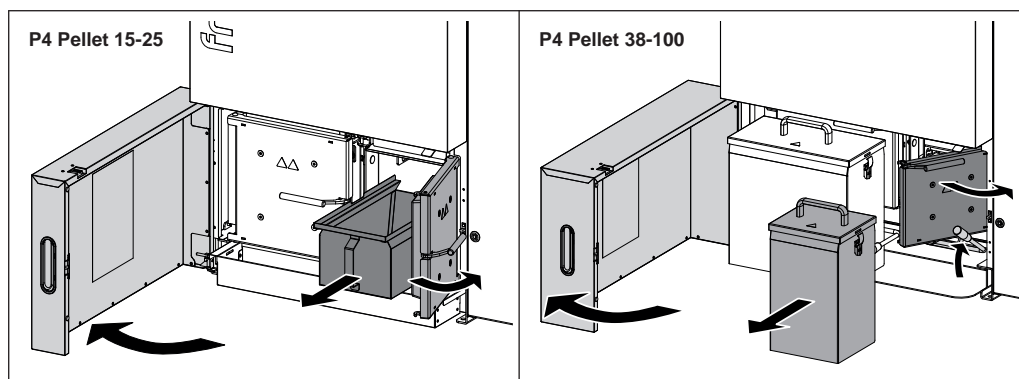


P4 Pellet 15-25:

- ☐ Öppna isoleringsluckan och askluckan
- ☐ Dra ut asklådan

P4 Pellet 38-100:


- ☐ Öppna isoleringsluckan och tryck låsspaken uppåt
- ☐ Dra ut höger askbehållare och öppna den bakomliggande askluckan

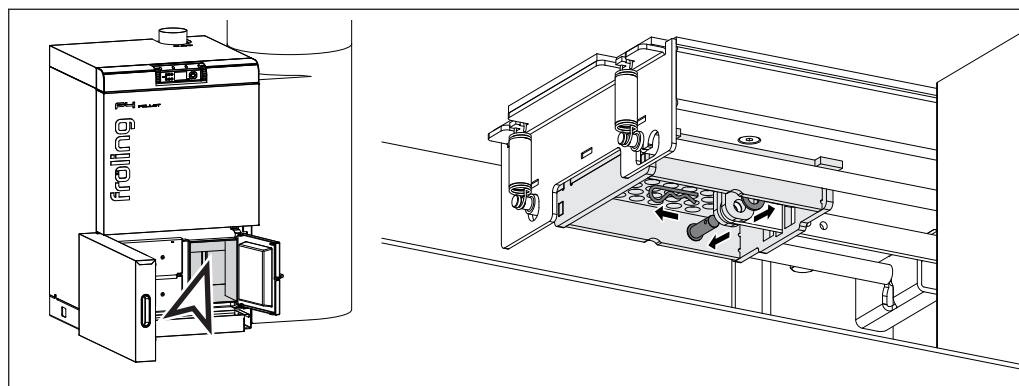

- ☐ Dra ut saxsprinten under rosten
- ☐ Ta bort öglebulten och brickan

FÖRSIKTIGHET! Risk för klämskador under följande arbetssteg! – Var uppmärksam på vikterna!

P4 Pellet 15	1,2 kg	P4 Pellet 48/60	5,3 kg
P4 Pellet 20/25	2,1 kg	P4 Pellet 80/100	8,3 kg
P4 Pellet 32/38	2,9 kg	P4 Pellet 80/100 – tredelad rost	9,6 kg

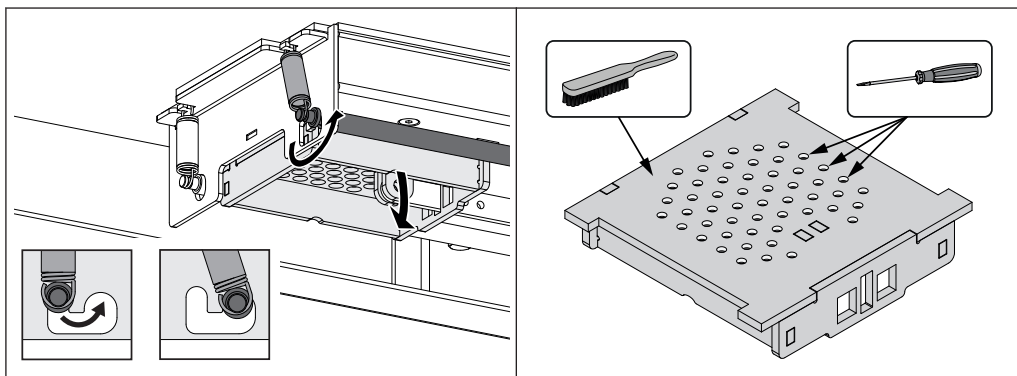


- ☐ Dra axeln nedåt och snäpp fast den framåt
 - Tryck samtidigt rosten uppåt
- ☐ Ta ut förbränningsrosten nedåt
- ☐ Rengör förbränningsrosten grundligt, ta bort föroreningar i luftöppningarna med en skruvmejsel


ANMÄRKNING! Små sprickor liksom lätta deformationer av förbränningsrosten utgör inget funktionsfel Efter grundlig rengöring kan rosten monteras tillbaka igen

- ☐ Förbränningsrosten återmonteras i omvänd ordningsföljd


5.5.2 Rengör strömningssensorn

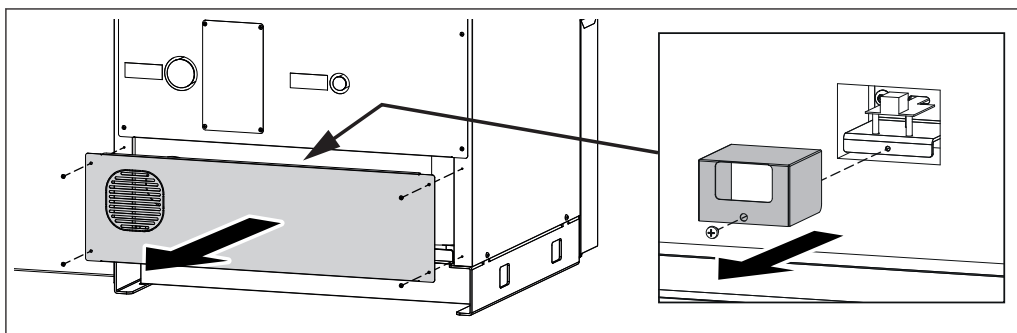

- ☐ Demontera den nedre delen av bakväggen
 - Antalet skruvar varierar beroende på pannans storlek
- ☐ Demontera skyddsplåten

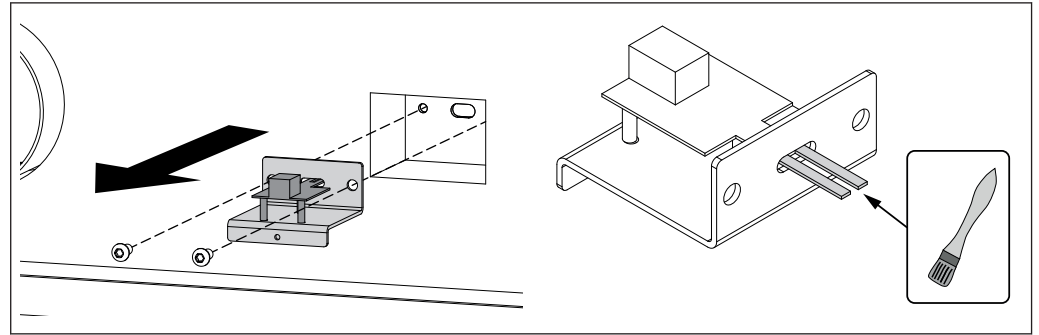


- ☐ Demontera flödessensorn
- ☐ Rengör båda sensorerna i flödessensorn försiktigt med en fin pensel

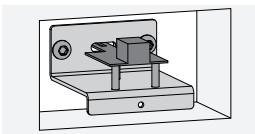


ANMÄRKNING! Montera flödessensorn som skissen visar, så att funktionsstörningar undviks!

5.5.3 Rengöra lambdasonden

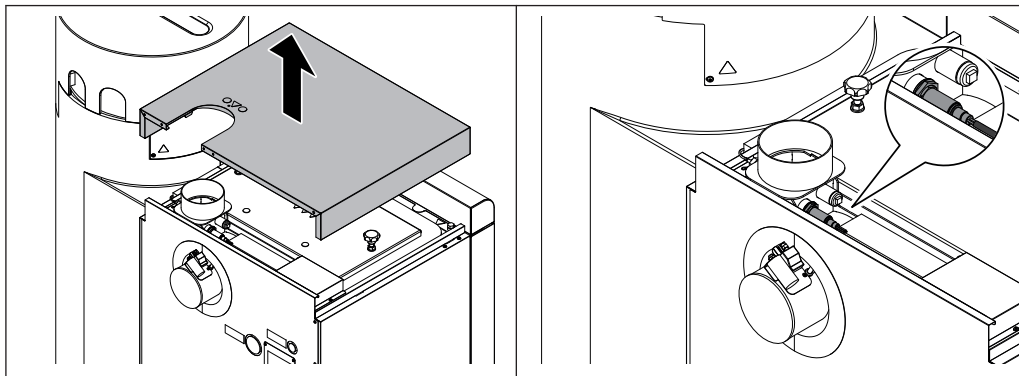

- ☐ Ta av locket på pannans översida

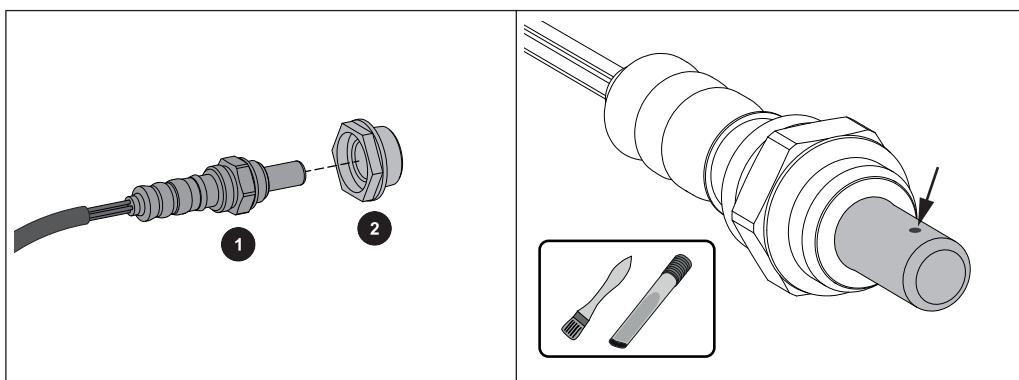

- ☐ Demontera lambdasonden (1) och plasthylsan (2 – om det finns en) försiktigt
 - Var uppmärksam på lambdasondens kabel!
- ☐ Ta försiktigt bort föroreningar i mätöppningarna med en tunn pensel och asksug
 - Håll samtidigt lambdasonden med spetsen nedåt, så att avlagringarna kan falla ut ur mätöppningarna
- ☐ Kontrollera om det finns sprickor och föroreningar på plasthylsan (2), byt ut den om det behövs
 - **VIKTIGT:** Tätningsytan på hylsan måste ligga plant på muffen efter monteringen

OBS!

- Rengör inte lambdasonden med tryckluft
- Använd inga kemiska rengöringsmedel (bromsrengörare etc.)
- Handskas försiktigt med lambdasonden, ingen "bortknackning" eller rengöring med stålborste

5.6 Emissionsmätning av sotaren eller kontrollinstans

Diverse rättsliga bestämmelser föreskriver upprepade inspektioner av värmesystem. I Tyskland regleras detta av den första emissionsskyddsförordningen (BImSchV) i dess gällande lydelse och i Österrike av olika statliga lagar.


Följande förutsättningar måste minst uppfyllas av anläggningens ägare för att mätningen ska lyckas:

- ☐ Rengör pannan grundligt omedelbart före mätningen
- ☐ Se till att det finns tillräckligt med bränsle
 - Använd endast bränslen av hög kvalitet som motsvarar kraven i bruksanvisningen för pannan (kapitlet "Tillåtna bränslen")
- ☐ På mätningsdagen måste en tillräcklig värmeavledning säkerställas (t.ex. måste bufferten klara värmen under den tid det tar att utföra mätningen)
- ☐ För mätningen måste det finnas en lämplig mätöppning med rakt avgasrör. Mätöppningen måste ligga på ett avstånd från den senaste rörkröken som minst motsvarar avgasrörets dubbla diameter.
 - Om mätöppningens läge inte är korrekt blir mätresultatet felaktigt

5.6.1 Starta anläggningen


När rengöringen är avslutad:

- ☐ Återmontera alla demonterade komponenter i omvänd ordningsföljd och kontrollera att de sitter korrekt och är täta

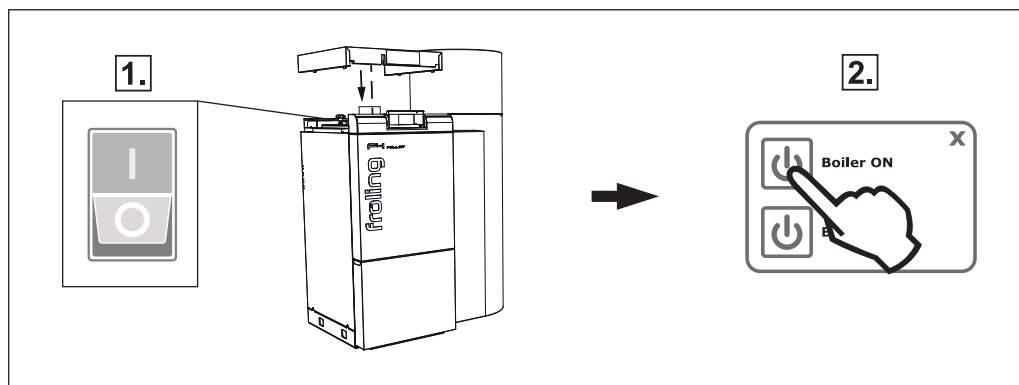

- ☐ Slå på huvudströmbrytaren
 - Efter styrningens systemstart är pannan driftklar
- ☐ Starta pannan genom att trycka på "Panna Till"
 - Automatisk drift är aktiv. I automatisk drift regleras värmesystemet av styrningen enligt valt driftsätt

5.6.2 Starta emissionsmätningen

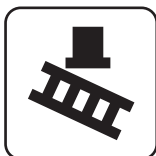

- ☐ Aktivera "Sotningsdrift" på grundvyn
- ☐ Välj den önskade tidpunkten i menyn:

Omedelbart	<input type="checkbox"/> Bestäm typ av mätning (nominell belastning/delbelastning) <ul style="list-style-type: none"> ➤ Omkring 20 minuter efter aktivering bör konstant rökgastemperatur och restsyrehalt ha uppnåtts ➤ På displayen visas pannans mätberedskap när alla villkor för mätningen är uppfyllda
Tidsangivelse	<input type="checkbox"/> Ange när mätningen ska äga rum (datum och tid) <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pannan stänger av på reglerat sätt enligt spärrtiden före mätstart och startar igen först vid den inställda tiden ➤ ANMÄRKNING! Pannan startar 30 minuter innan mätningen börjar och är redo att mäta vid den inställda tidpunkten!

5.7 Reservdelar

Med Fröling originaldelar får du reservdelar till ditt system som är idealiskt avpassade till varandra. Delarnas optimala passnoggrannhet gör att monterings tiden förkortas och livstiden förlängs.

ANMÄRKNING

Montering av andra delar än originaldelar medför att garantin upphör att gälla!

- ☐ Använd endast originalreservdelar vid utbyte av komponenter/delar!

5.8 Avfallshantering

5.8.1 Avfallshantering av aska

- Österrike:** ☐ Askan avfallshandteras i enlighet med avfallshandteringslagen (AWG)
- Andra länder:** ☐ Askan avfallshandteras i enlighet med gällande nationella och lokala bestämmelser

5.8.2 Avfallshantering av anläggningskomponenter

- ☐ Följ gällande bestämmelser om återvinning
- ☐ Återvinningsbara material separeras, rengörs och lämnas därefter för återvinning.

6 Felavhjälpning

6.1 Allmänna störningar i spänningsförsörjningen

Felbild	Felets orsak	Felets åtgärdande
Ingen visning på skärmen	Allmänt strömavbrott	
Styrningen är utan ström	Huvudströmbrytare avstängd Jordfelsbrytaren, automatsäkringen för strömförsörjningen eller automatsäkringen för SPS har lösts ut	Slå till huvudströmbrytaren Slå till jordfelsbrytaren

6.1.1 Anläggningens funktion efter strömavbrott

När spänningsförsörjningen återställts startar pannan i det senast inställda driftsättet och regleringen arbetar enligt det inställda programmet.

- ☐ **Kontrollera efter strömavbrottet om överhettningsskyddet har sänkts!**
- ☐ **Håll pannans luckor stängda tills sugfläkten startat automatiskt igen efter strömavbrottet.**

UNDANTAG:

Om pannan arbetade i läget "Börja värma", "Förvärmning" eller "Tändning" före strömavbrottet, stängs den av kontrollerat varefter rengöringen startar. Först därefter övergår pannan till drifttillståndet "Förberedelse" och anläggningen startar då på nytt.

6.2 Övertemperatur

Överhettningsskyddet stänger av pannan vid pannans maximala temperatur på 95 - 100 °C. Pumparna fortsätter arbeta.



Så snart temperaturen har sjunkit under ca 75 °C kan STB återställas mekaniskt:

- ☐ Skruva av STB-hättan
- ☐ Lås upp STB genom att trycka in den med en skruvmejsel

6.3 Störningar med störningsmeddelande

När det föreligger ett fel som inte har åtgärdats än:

- ☐ Statuslampan anger typen av störning
 - Blinkar orange: Varning
 - Blinkar rött: Fel eller larm
- ☐ Störningsmeddelandet visas på displayen.

Begreppet "Störning" är ett samlingsbegrepp för varning, fel och larm. Pannan betar sig på olika sätt beroende på vilken av de tre meddelandetyperna som aktiverats:


VARNING	Vid varningar fortsätter pannan arbeta reglerat vilket gör att störningen kan åtgärdas snabbt utan att pannan måste stängas av helt.
FEL	Pannan stängs av kontrollerat och övergår till läget "Panna Från".
LARM	Ett larm leder till att anläggningen stoppas i nödläge. Pannan stängs av direkt, värmekretsregleringen och pumparna är fortfarande aktiva.

6.3.1 Tillvägagångssätt vid störningsmeddelanden

Om en störning uppträder på pannan visas detta på displayen.

Om störningen kvitteras utan att det har blivit avhjälp kan fönstret med den aktuella störningen öppnas igen på följande sätt:

Öppna feldisplayen

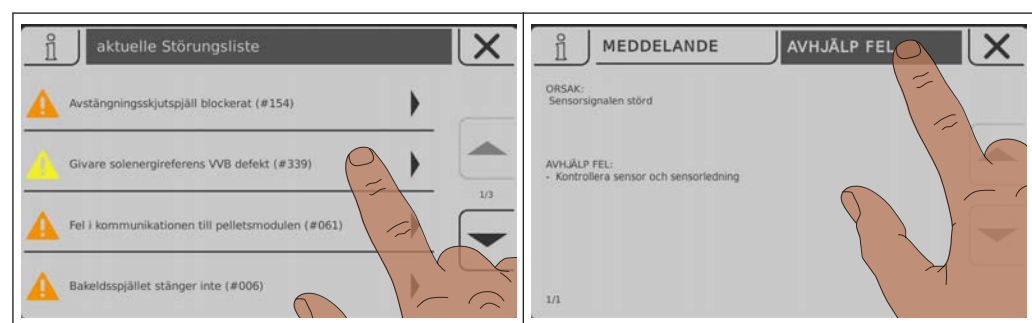

I felvisningen listas alla aktuella störningar


- ☐ Öppna genom att trycka på den angivna störningen
- ☐ På fliken "Meddelande" visas den aktuella störningen
- ☐ Tryck på fliken "Avhjälpning" så visas möjliga orsaker till felet samt åtgärder för att avhjälpa felet



- ☐ Om du klickar på symbolen Avbryt stängs det aktuella felmeddelandet och felistan visas
- ☐ Klickar du igen på symbolen Avbryt och kvitterar alla fel så kommer du tillbaka till grundvyn
 - ➔ Pannan befinner sig i det tidigare inställda driftsättet

7 Noteringar

This image shows a full page of blank graph paper. The background is a very light gray, and it is covered by a precise grid of thin, darker gray horizontal and vertical lines. These lines intersect to form a series of small, identical squares across the entire surface of the page. There are no margins, text, or other markings present.

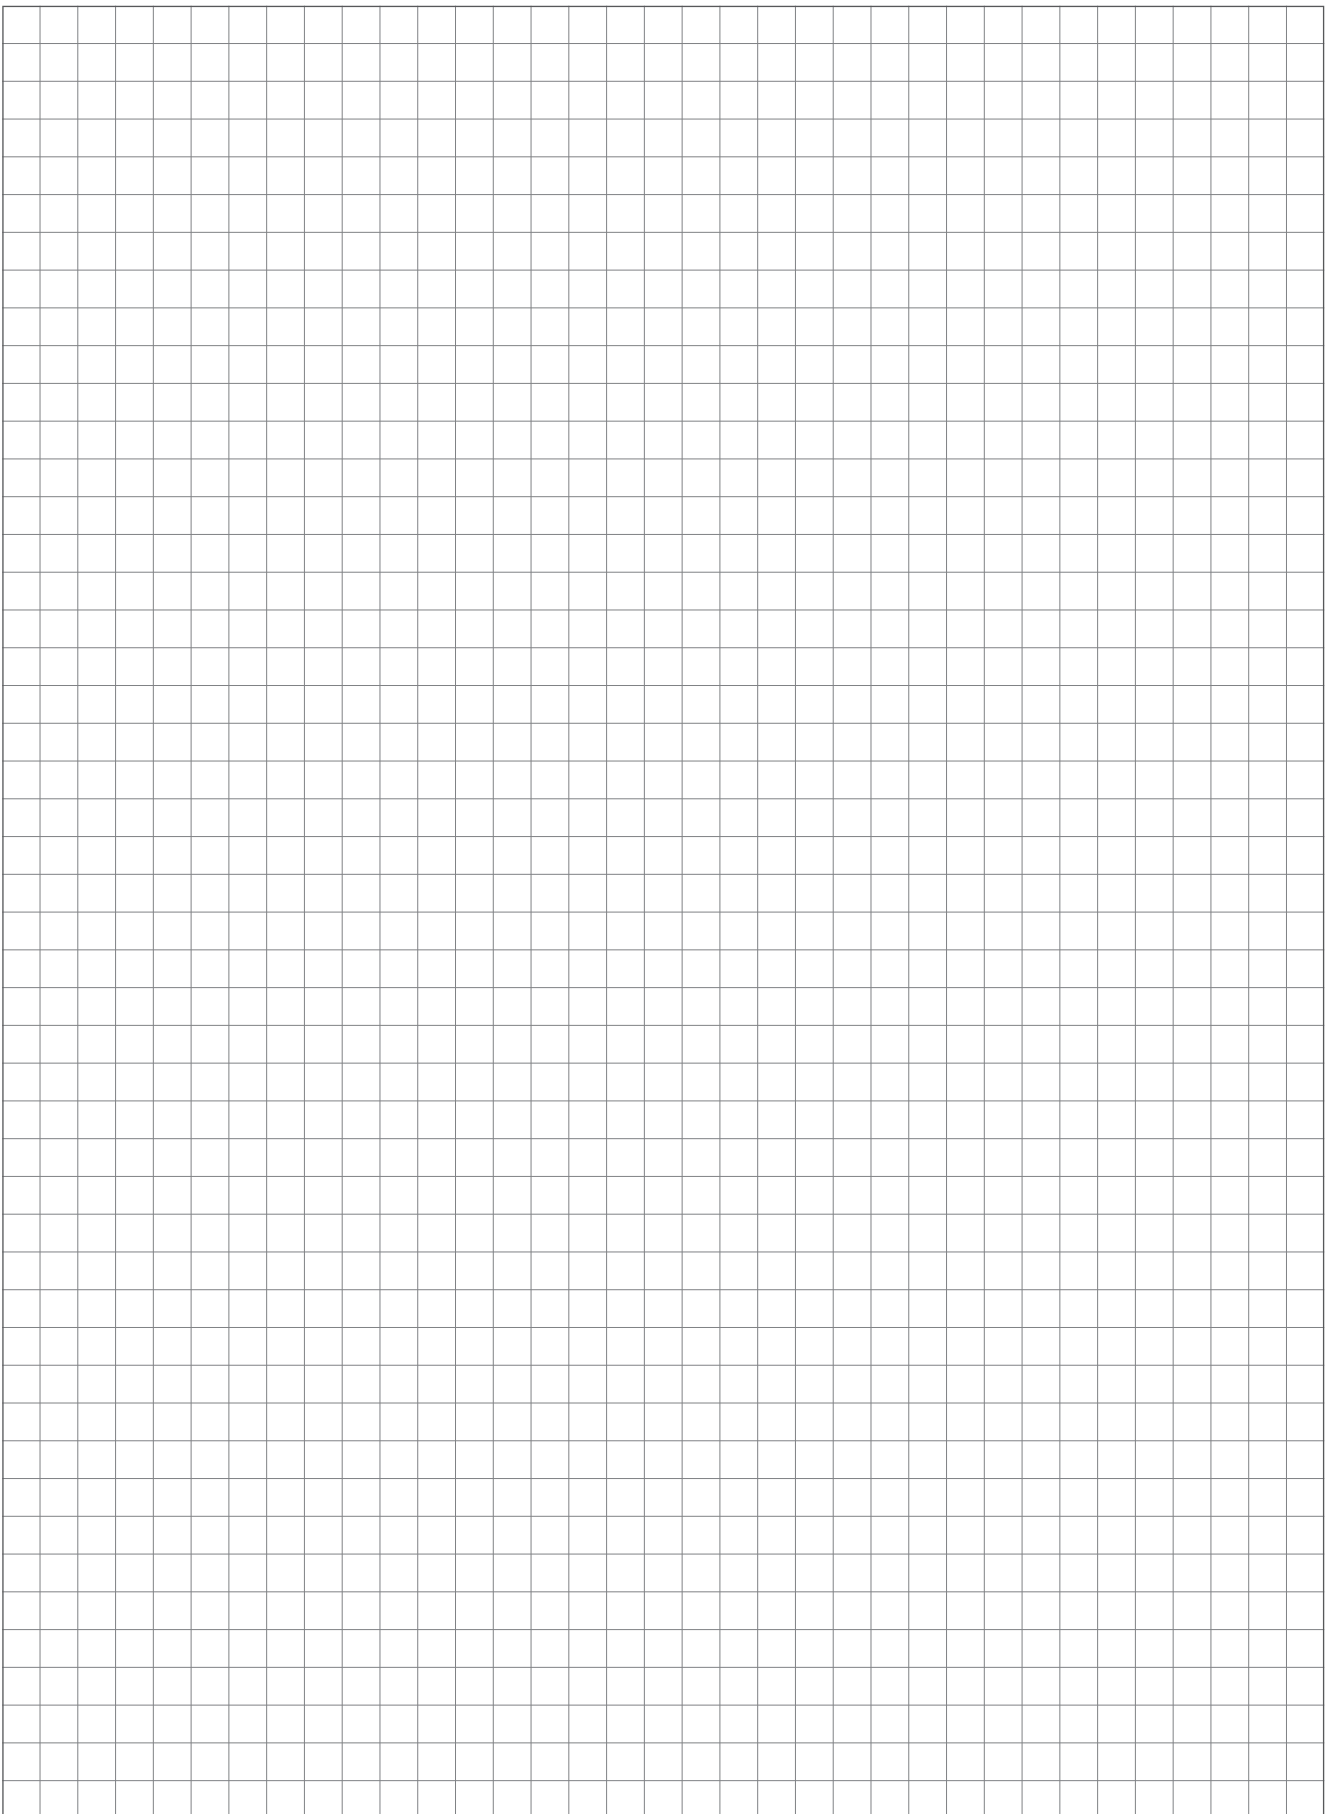

8 Bilaga

8.1 Adresser

8.1.1 Tillverkarens adress

FRÖLING
Heizkessel- und Behälterbau GesmbH

Industriestraße 12
A-4710 Grieskirchen
AUSTRIA

TEL 0043 (0)7248 606 0
FAX 0043 (0)7248 606 600
EMAIL info@froeling.com
INTERNET www.froeling.com

Kundtjänst

Österrike	0043 (0)7248 606 7000
Tyskland	0049 (0)89 927 926 400
Världsomspännande	0043 (0)7248 606 0

8.1.2 Installatörens adress

Stämpel