

froling

Návod k obsluze Kombi kotel SP Dual



Originální návod k obsluze v německém jazyce pro obsluhu!

Přečtěte si a dodržujte pokyny a bezpečnostní upozornění!
Technické změny, tiskové a typografické chyby vyhrazeny!



B1520423_cs | Výstup 07.09.2023

1	Všeobecně	4
1.1	Přehled produktu SP Dual.....	5
2	Bezpečnost	6
2.1	Stupně nebezpečí u výstražných upozornění	6
2.2	Použité piktogramy.....	7
2.3	Všeobecná bezpečnostní upozornění	8
2.4	Použití v souladu s určeným účelem.....	9
2.4.1	Přípustná paliva	9
2.4.2	S podmínkou dodržení přípustných paliv	10
2.4.3	Nepřípustná paliva	11
2.5	Kvalifikace personálu obsluhy.....	11
2.6	Ochranné pomůcky personálu obsluhy	11
2.7	Bezpečnostní zařízení.....	12
2.8	Zbytková rizika	13
2.9	Chování v nouzových situacích.....	14
2.9.1	Přehřátí zařízení	14
2.9.2	Zápach spalin.....	14
2.9.3	Výpadek proudu / výpadek sacího ventilátoru	15
2.9.4	Požár zařízení.....	15
3	Pokyny k provozu topného zařízení	16
3.1	Instalace a schválení.....	16
3.2	Místo instalace	16
3.3	Spalovací vzduch	17
3.3.1	Přívod spalovacího vzduchu v místě instalace	17
3.3.2	Společný provoz se zařízeními na sání vzduchu	18
3.4	Otopná voda.....	19
3.5	Systémy udržování tlaku	20
3.6	Ohřev zpátečky	21
3.7	Kombinace s akumulčním zásobníkem.....	21
3.8	Připojení komínu / komínový systém	21
4	Provoz zařízení	22
4.1	Montáž a první uvedení do provozu.....	22
4.2	Pokyny k plnění skladovacích prostor.....	23
4.3	Zapnutí elektrického napájení	24
4.4	Před natápěním kotle	24
4.4.1	Vyčistit trubky tepelného výměníku.....	24
4.4.2	Intervaly přikládání při provozu s akumulčním zásobníkem	25
4.4.3	Výpočet množství přikládaného dřeva	26
4.4.4	Zjištění správného množství paliva.....	27
4.4.5	Intervaly přikládání při provozu bez akumulčního zásobníku nebo s příliš malým akumulčním zásobníkem	28
4.5	Plnění kotle štěpinami	29
4.6	Ruční natápění s kusovým dřevem.....	31
4.7	Jednorázové zapálení kusového dřeva pomocí peletové jednotky.....	32
4.8	Obsluha kotle na dotykovém displeji.....	33
4.8.1	Přehled dotykového displeje	33
4.8.2	Výběr zobrazovaných informací.....	39
4.8.3	Zapnutí/vypnutí peletové jednotky	41
4.8.4	Změna druhu provozu kotle	42
4.8.5	Změna data a času	42

4.8.6	Změna požadované teploty bojleru	43
4.8.7	Jednorázové extra nabíjení jednotlivého bojleru	43
4.8.8	Jednorázové extra nabíjení všech přítomných bojlerů	44
4.8.9	Nastavení topné křivky jednoho topného okruhu	44
4.8.10	Změna teploty místnosti (topný okruhu bez prostorového čidla)	45
4.8.11	Změna teploty místnosti (topný okruhu s prostorovým čidlem)	46
4.8.12	Přepínání druhu provozu topného okruhu	46
4.8.13	Zámek displeje / změna úrovně obsluhy	47
4.8.14	Přejmenovat součásti	47
4.8.15	Konfigurace programu dovolená	48
4.9	Zapnutí/vypnutí kotle na pokojovém termostatu	49
4.10	Doplnění štěpin	50
4.11	Vypněte elektrické napájení	50
4.12	Kotel v kombinovaném provozu	52
4.12.1	Zapnutí kotle	52
4.12.2	Princip funkce v kombinovaném provozu	52
4.12.3	Vypnout kotel	52
4.13	Zkontrolujte míru naplnění kotle popelem	53
4.13.1	Odstranit popel	53
4.13.2	Vyčistit litinový rošt	54
4.13.3	Vyprázdnit schránku na popel peletové jednotky	55
5	Údržba zařízení	56
5.1	Všeobecné pokyny k údržbě	56
5.2	Potřebné pomůcky	57
5.3	Údržbářské práce vykonávané provozovatelem	58
5.3.1	Kontrola	58
5.3.2	Pravidelná kontrola a čištění	59
5.4	Údržbářské práce vykonávané odbornými pracovníky	69
5.4.1	Kontrola a čištění spalovacího roštu	70
5.4.2	Vyčistit senzor proudění	71
5.4.3	Vyčistit lambdasondu	72
5.5	Měření emisí vykonávané kominíkem, resp. kontrolním orgánem	73
5.5.1	Spustit měření emisí v provozu na pelety	74
5.5.2	Provést měření emisí v režimu topení kusovým dřevem	74
5.6	Náhradní díly	76
5.7	Pokyny k likvidaci	76
5.7.1	Likvidace popela	76
5.7.2	Likvidace součástí zařízení	76
6	Odstraňování poruch	77
6.1	Obecná porucha elektrického napájení	77
6.1.1	Chování zařízení po výpadku proudu	77
6.2	Vyšší nároky na čištění spalinových cest	77
6.3	Nadměrná teplota	78
6.4	Poruchy s chybovým hlášením	78
6.4.1	Postup při chybových hlášeních	79

1 Všeobecně

Těší nás, že jste se rozhodli pro kvalitní výrobek od společnosti Fröling. Tento výrobek je vyroben podle aktuálního stavu technického vývoje a odpovídá současným platným normám a zkušebními směrnici.

Přečtěte si a dodržujte dokumentaci dodanou s výrobkem a uchovávejte ji stále v bezprostřední blízkosti daného zařízení. Dodržování požadavků a bezpečnostních upozornění uvedených v dokumentaci představují zásadní přínos k bezpečnému, řádnému, ekologickému a hospodárnému provozu zařízení.

V důsledku soustavného dalšího vývoje našich produktů se mohou obrázky a obsah textu mírně lišit. Pokud byste našli jakékoli chyby, informujte nás, prosím, na adrese: doku@froeling.com.


Technické změny vyhrazeny!

Podmínky záruky a garance

Platí zásadně naše prodejní a dodací podmínky, které jsou zákazníkovi dány k dispozici a jsou jím vzaty na vědomí uzavřením smlouvy.

Podmínky garance jsou navíc uvedeny v přiloženém garančním certifikátu.

1.1 Přehled produktu SP Dual

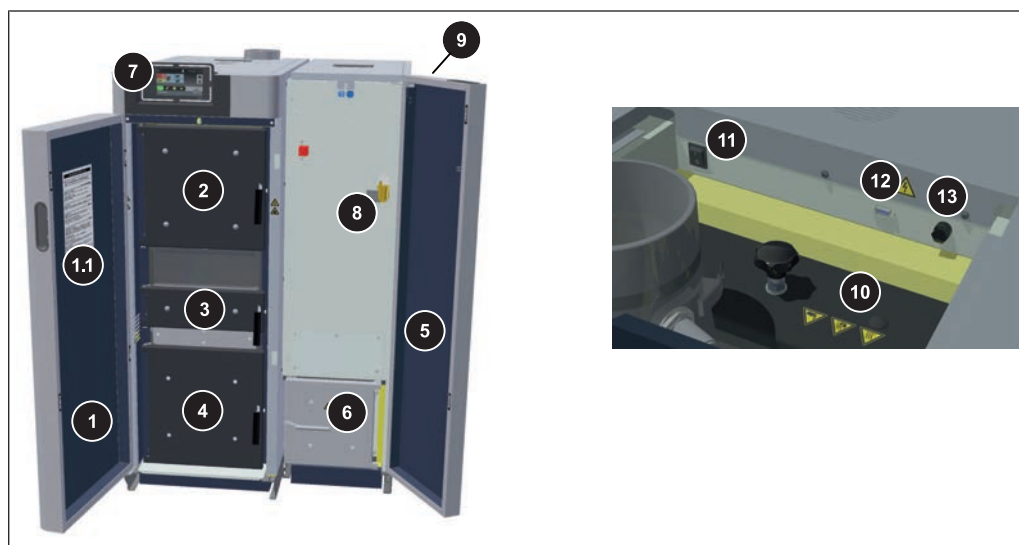

1	Izolační dvířka kotle na palivové dřevo
1.1	Přehled údržby pro kotel na palivové dřevo
2	Plnicí dvířka kotle na palivové dřevo
3	Dvířka pro roztápění kotle na palivové dřevo
4	Spalovací komora kotle na palivové dřevo s průzorem
5	Izolační dvířka peletové jednotky
6	Dvířka na vybírání popela z peletové jednotky
7	Ovládací panel Lambdatronic SP 3200 ↻ "Přehled dotykového displeje" [► 33]
8	Kontrolní otvor pro kontrolu automatického rychloodvzdušňovače
9	Páčka čištění tepelných výměníků (systém WOS)
10	Kryt tepelného výměníku: Servisní otvor pro čištění systému WOS a tepelných výměníků
11	Hlavní vypínač
12	Servisní rozhraní
13	STB – bezpečnostní omezovač teploty

2 Bezpečnost

2.1 Stupně nebezpečí u výstražných upozornění

V této dokumentaci se používají výstražná upozornění s následujícími stupni nebezpečí, která upozorňují na bezprostřední nebezpečí a důležité bezpečnostní předpisy:

NEBEZPEČÍ

Nebezpečná situace hrozí bezprostředně, a pokud nebudou dodržena příslušná opatření, povede k těžkým až smrtelným zraněním. Bezpodmínečně dodržujte předmětná opatření!

VAROVÁNÍ

Nebezpečná situace může nastat, a pokud nebudou dodržena příslušná opatření, povede k těžkým až smrtelným zraněním. Práce provádějte s nejvyšší obezřetností.

POZOR

Nebezpečná situace může nastat, a pokud nebudou dodržena příslušná opatření, povede k lehkým nebo drobným zraněním.

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečná situace může nastat, a pokud nebudou dodržena příslušná opatření, povede k materiálním škodám nebo škodám na životním prostředí.

2.2 Použité piktogramy

V dokumentaci nebo na kotli jsou používány následující příkazové, zákazové a výstražné značky.

V souladu se směrnicí o strojních zařízeních udávají značky umístěné přímo u nebezpečného místa kotle bezprostředně hrozící nebezpečí nebo bezpečné způsoby provádění prací. Tyto nalepovací štítky se nesmějí odstraňovat ani zakrývat.

	Dodržujte návod k obsluze		Používejte bezpečnostní obuv
	Používejte ochranné rukavice		Vypněte hlavní vypínač
	Dvířka udržujte zavřená		Používejte respirátor
	Pracujte pod dohledem druhé osoby		Zahraďte

	Nepovoláným přístup zakázán		Oheň, otevřené světlo a kouření zakázáno
---	-----------------------------	--	--

	Varování - horký povrch		Varování - nebezpečné elektrické napětí
	Varování - nebezpečný nebo dráždivý materiál		Varování - automatický rozběh kotle
	Varování - poranění prstů nebo rukou, automatický ventilátor		Varování - poranění prstů nebo rukou, automatický šnekový dopravník
	Varování - poranění prstů nebo rukou, pohon s ozubenými/řetězovými koly		Varování - poranění prstů nebo rukou, řezná hrana
	Varování - poranění rukou		Varování - poranění v důsledku vtažení do otáčejících se hřídelí
	Varování - zvýšená koncentrace CO		Varování - nebezpečí uklouznutí

2.3 Všeobecná bezpečnostní upozornění

NEBEZPEČÍ



V případě nesprávné obsluhy:

Chybné podmínky zařízení mohou vést k velmi těžkým zraněním a vzniku věcných škod!

Pro obsluhu zařízení platí:

- ☐ Dodržujte pokyny a upozornění v návodech
- ☐ Dodržujte jednotlivé činnosti pro provoz, údržbu a čištění a rovněž pro odstranění poruch podle příslušných pokynů
- ☐ Práce přesahující popsany rámec (např. práce v rámci uvádění do provozu) zadejte topenáři autorizovanému společností Fröling Heizkessel- und Behälterbau GesmbH nebo servisní zákaznické službě společnosti Fröling

VAROVÁNÍ



Vnější vlivy:

Negativní vnější vlivy, jako například nedostatek spalovacího vzduchu nebo palivo neodpovídající příslušným normám, mohou vést k závažným nedostatkům ve spalování (např. spontánní vzplanutí plynů v dýmu / exploze) a v důsledku k velmi těžkým nehodám!

Pro provoz kotle je třeba dbát na následující:

- ☐ Je třeba dodržovat údaje a pokyny ohledně příslušných provedení a minimálních hodnot a rovněž normy a směrnice pro součásti topení uvedené v návodech

VAROVÁNÍ

Nebezpečí velmi těžkých zranění a vzniku věcných škod v důsledku vadného kouřovodu!

Nedostatky v odvodu spalin, jako například špatný stav čištění trubky na odvod spalin nebo nedostatečný tah komína, mohou vést k závažným nedostatkům ve spalování (např. spontánní vzplanutí plynů v dýmu / exploze)!

Proto platí:

- ☐ Pouze bezvadně fungující odvod spalin zaručuje optimální provoz kotle!

2.4 Použití v souladu s určeným účelem

Zařízení Fröling Kombinovaný kotel SP Dual je určeno výhradně k ohřevu otopné vody. Smí se používat pouze taková paliva, která jsou definována v části „Přípustná paliva“.

➡ "Přípustná paliva" ► 9]

Zařízení se smí používat pouze v technicky bezvadném stavu a pouze v souladu s určeným účelem a při zohlednění bezpečnostních aspektů a souvisejících nebezpečí! Je třeba dodržovat intervaly kontrol a čištění uvedené v návodu k obsluze. Poruchy, které by mohly negativně ovlivnit bezpečnost, se musí nechat neprodleně odstranit!

Výrobce/dodavatel neručí za jiné použití nebo použití přesahující definovaný rámec určení a z něj vyplývající škody.

Je třeba používat buď originální náhradní díly nebo specifikované odlišné náhradní díly, které jsou autorizovány výrobcem. Jestliže na produktu budou provedeny změny nebo úpravy jakéhokoli druhu, které nejsou v souladu s podmínkami podle výrobce, zaniká tím shoda tohoto produktu s příslušnou směrnicí. V tomto případě musí provozovatel zařízení zajistit posouzení rizik výrobku a na vlastní odpovědnost provést vyhodnocení shody podle příslušné směrnice (směrnic) pro tento výrobek a vystavit příslušné prohlášení. Tato osoba tím přebírá veškerá práva a veškeré povinnosti výrobce.

2.4.1 Přípustná paliva

Štěpiny

Štěpiny o maximální délce 55 cm.

Obsah vody

Obsah vody (w) větší než 15 % (odpovídá vlhkosti dřeva > 17 %)

Obsah vody (w) menší než 25 % (odpovídá vlhkosti dřeva < 33 %)

Odkaz na normu

EU: Palivo podle EN ISO 17225 – část 5: Kusové dřevo třídy A2 / D15 L50

Německo

navíc: Třída paliv 4 (§ 3 podle 1. spolkového nařízení o ochraně proti imisím v platném znění)

*Doporučení
ke skladování dřeva*

- jako místo skladování zvolte pokud možno plochy vystavené větru (např. skladování na okraji lesa namísto v lese)
- u stěn budov volte přednostně stranu přikloněnou k slunci
- vytvořte suchý podklad, pokud možno s přístupem vzduchu (podložte dřevěnými kulatinami, paletami apod.)
- našťípané dřevo uložte do hrání a při skladování zajistěte ochranu proti povětrnostním vlivům
- podle možnosti vytvořte vždy zásobu denní spotřeby paliva ve vytápěných prostorech (např. v instalační místnosti topeniště) (předehřátí paliva!)

Závislost obsahu vody na délce doby skladování

	Druh dřeva	Obsah vody	
		15 – 25 %	pod 15 %
Skladování ve vytápěné a odvětrané místnosti (cca 20 °C)	Měkké dřevo (např. smrk)	cca 6 měsíců	od 1 roku
	Tvrdé dřevo (např. buk)	1 – 1,5 roku	od 2 let
Skladování na volném prostranství (chráněno proti povětrnostním vlivům, vystaveno větru)	Měkké dřevo (např. smrk)	2 léta	od 2 let
	Tvrdé dřevo (např. buk)	3 léta	od 3 let

Čerstvě vytěžené dřevo obsahuje v závislosti na době těžby přibližně 50 až 60 % vody. Jak lze vyčíst z předchozí tabulky, obsah vody u kusového dřeva se v průběhu skladování snižuje v závislosti na stupni suchosti a teplotě místa skladování. Ideální obsah vody v palivovém dříví leží mezi 15 a 25 %. Pokud obsah vody klesne pod 15 %, doporučuje se přizpůsobit regulaci spalování používanému palivu.

Dřevěné pelety

Dřevěné pelety ze dřeva ponechaného v přirozených podmínkách s průměrem 6 mm

Odkaz na normu

EU:	Palivo podle EN ISO 17225 - část 2: Dřevěné pelety třídy A1 / D06
nebo:	Certifikační program ENplus, resp. DINplus

Všeobecně platí:

Skladovací místnost před novým naplněním zkontrolovat z hlediska přítomnosti prachu z pelet a případně vyčistit!

TIP: Zabudování odlučovače prachu z pelet Fröling PST k oddělení prachových částic obsažených ve vratném vzduchu

2.4.2 S podmínkou dodržení přípustných paliv**Dřevěné brikety**

Dřevěné brikety pro neprůmyslové použití s průměrem 5-10 cm a délkou 5-50 cm.

Odkaz na normu

EU:	Palivo podle EN ISO 17225 - část 3: dřevěné brikety třídy B / D100 L500 tvar 1 - 3
Německo navíc:	Třída paliv 5a (§ 3 podle 1. spolkového nařízení o ochraně proti imisím v platném znění)

Pokyny
k použití

- Pro použití dřevěných briket je třeba zvolit nastavení pro velmi suché palivo
- Natápění dřevěných briket se musí provádět pomocí štěpin podle EN ISO 17225-5 (nejméně dvě vrstvy štěpin pod dřevěnými briketami)
- Plnicí prostor se smí naplnit maximálně do 3/4, protože při spalování dochází u dřevěných briket k rozpínání

- Při spalování dřevěných briket může i přes nastavení na suché palivo docházet k problémům spalování. V tomto případě jsou nutné další úpravy, které může provést odborný personál. Za tímto účelem kontaktujte podnikový zákaznický servis společnosti Fröling nebo vašeho instalátéra!

2.4.3 Nepřípustná paliva

Použití paliv, která nejsou definována v části „Přípustná paliva“, zvláště spalování odpadu, není přípustné

UPOZORNĚNÍ

Při použití nepřípustných paliv:

Spalování nepřípustných paliv vede ke zvýšeným nárokům na čištění a vzhledem ke tvorbě agresivních usazenin a kondenzní vody k poškození kotle a v konečném důsledku znamená ztrátu záruky! Vedle toho může použití nenormovaných paliv vést také k závažným poruchám při spalování!

Pro provoz kotle proto platí:

- ☐ Používejte pouze přípustná paliva

2.5 Kvalifikace personálu obsluhy

⚠ POZOR



Při přístupu nepovolaných osob do instalační místnosti:

Možnost vzniku materiálních škod a zranění!

- ☐ Provozovatel je pověřen tím, aby zamezil přístupu nepovolaných osob, zvláště dětí, k zařízení.

Obsluhovat zařízení je povoleno pouze proškolenému provozovateli! Vedle toho musí obsluha navíc předem přečíst pokyny v dokumentaci a porozumět jejich obsahu.


2.6 Ochranné pomůcky personálu obsluhy

Zajistěte osobní ochranné pomůcky podle předpisů úrazové prevence!



- Při obsluze, kontrolách a čištění:
 - vhodný pracovní oděv
 - ochranné rukavice
 - pevná obuv
 - respirátor

2.7 Bezpečnostní zařízení

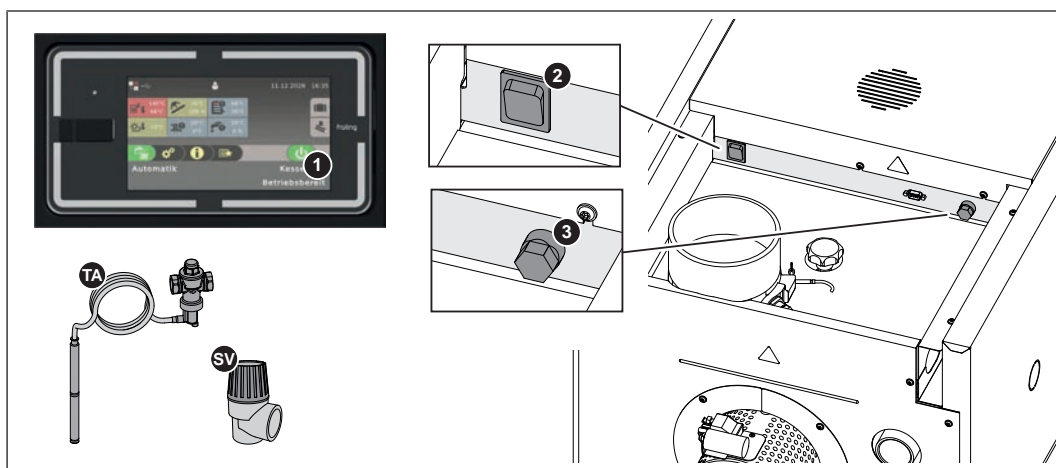

1 PELETOVÁ JEDNOTKA VYP. (vypnutí peletové jednotky při přehřátí)

- ☐ Klepněte na „Peletová jednotka vyp.“
 - ↳ Automatický provoz se vypne
 - ↳ Řízení kontrolovaně odstaví kotel
 - ↳ Čerpadla jsou nadále v provozu

2 Hlavní vypínač (vypnutí elektrického napájení)

Před pracemi na/v kotli:

- ☐ Stiskněte tlačítko Pohotovost
 - ↳ Automatický provoz se vypne
 - ↳ Řízení kontrolovaně odstaví kotel
- ☐ Vypněte hlavní vypínač a ponechte kotel vychladnout

3 BEZPEČNOSTNÍ OMEZOVAČ TEPLoty (STB) (ochrana při přehřátí)

Omezovač STB vypne topeniště při teplotě kotle max. 105 °C. Čerpadla jsou nadále v provozu. Jakmile dojde k poklesu teploty pod cca 75 °C, je možné omezovač STB opět mechanicky odblokovat.

TA TEPELNÁ POJISTKA ODTOKU (ochrana při přehřátí)

Tepelná pojistka odtoku otevře při teplotě cca 100 °C ventil, který přivede studenou vodu do bezpečnostního tepelného výměníku za účelem snížení teploty kotle

SV POJISTNÝ VENTIL (ochrana při přehřátí/přetlaku)

Při dosažení tlaku v kotli max. 3 bary se pojistný ventil otevře a vypustí otopnou vodu v podobě páry.

2.8 Zbytková rizika

VAROVÁNÍ

Při vypnutí hlavního vypínače během topného provozu:

Kotel se uvede do nekontrolovaného stavu. Z toho vyplývající chybné funkce kotle mohou vést k velmi těžkým zraněním a vzniku věcných škod!

Proto platí:

- ☐ Je nutno nechat dohořet oheň a ponechat kotel vychladnout, teprve poté vypnout hlavní vypínač
- ↪ Sání se vypne, jakmile je dosaženo provozního stavu „Zhasnutí“ (teplota spalin < 80 °C, teplota kotle < 65 °C)

VAROVÁNÍ

Při dotyku horkých povrchů:

Možnost vážných popálenin při dotyku horkých povrchů a trubky na vedení spalin!

Při pracích na kotli platí následující:



- ☐ Kotel řízeně vypněte (provozní stav "Zhasnutí") a ponechte jej vychladnout
- ☐ Při pracích na kotli používejte obecně ochranné rukavice a ovládejte jej pouze pomocí určených rukojetí
- ☐ Trubky na vedení spalin zaizolujte a během provozu se jich nedotýkejte

VAROVÁNÍ

Při otevření dvířek spalovací komory, dvířek pro roztápění, plnicích dvířek během provozu:

Hrozí možnost zranění, materiálních škod a tvorby kouřových plynů!



Proto platí:

- ☐ Otevírání dvířek spalovací komory a dvířek pro roztápění během provozu je zakázáno
- ☐ Plnicí dvířka je třeba během provozu ponechat zavřená a směřjí se otevírat vždy pouze krátkodobě podle intervalů příkládání
- ☐ Při práci na kotli noste ochranné rukavice a k obsluze používejte pouze dodané rukojeti

VAROVÁNÍ

Při použití nepřípustného paliva:

Paliva neodpovídající příslušným normám mohou vést k závažným nedostatkům ve spalování (např. spontánní vzplanutí plynů v dýmu / exploze) a v důsledku k velmi těžkým nehodám!

Proto platí:

- ☐ Používejte pouze paliva, která jsou uvedena v části „Přípustná paliva“ v tomto návodu k obsluze.

⚠ VAROVÁNÍ



Při kontrolních a čistících pracích se zapnutým hlavním vypínačem:

Možnost vzniku těžkých zranění v důsledku automatického náběhu kotle!

Před zahájením kontrolních a čistících prací na/v kotli:

- ☐ Vypněte kotel klepnutím na položku „Kotel VYP“
Kotel se řízeně odstaví a přejde do provozního stavu „Zhasnutí“
- ☐ Kotel ponechte min. 1 hodinu vychladnout
- ☐ Vypněte hlavní vypínač a zajistěte jej proti opětovnému zapnutí

2.9 Chování v nouzových situacích

2.9.1 Přehřátí zařízení

Pokud by i přes přítomnost bezpečnostních zařízení došlo k přehřátí zařízení:

UPOZORNĚNÍ! V žádném případě nevypínejte hlavní vypínač a nepřerušujte elektrické napájení!

- ☐ Všechna dvířka kotle udržujte zavřená
- ☐ Vypněte kotel klepnutím na položku „Kotel VYP“
- ☐ Otevřete všechna směšovací zařízení, zapněte všechna čerpadla
↳ Tuto funkci v automatickém provozu přebírá regulace topných okruhů Fröling
- ☐ Opusťte kotelnu a zavřete dveře
- ☐ Otevřete případně nainstalované termostatické ventily topných těles a zajistěte dostatečný odvod tepla z místností

Jestliže teplota neklesá:

- ☐ Informujte instalatéra nebo technický zákaznický servis Fröling

2.9.2 Zápach spalin

⚠ NEBEZPEČÍ



Při výskytu zápachu spalin v kotelně:

Nebezpečí ohrožení života v důsledku otravy spalinami!

Pokud je v instalační místnosti patrný zápach spalin:

- ☐ Všechna dvířka kotle udržujte zavřená
- ☐ Instalační místnost odvětrejte
- ☐ Zavřete protipožární dveře a dveře k obytným místnostem
- ☐ Nechat dohořet oheň a ponechat kotel vychladnout

Doporučení: Nainstalujte hlásič kouře a hlásič CO do blízkosti zařízení.

2.9.3 Výpadek proudu / výpadek sacího ventilátoru

Výpadek dodávky proudu lze mimo jiné rozpoznat podle následujících příznaků:

- Displej zůstává i po dotyku zhasnutý
- Stavová kontrolka LED neblíká / nesvítí
- Nejsou patrné žádné zvuky od agregátů (např. sacího dmychadla)

Jestliže sací dmychadlo nepracuje i přes přítomnost elektrického napájení, na displeji se zobrazí chybové hlášení „Sání neprobíhá i přes plné nastavení“.

NEBEZPEČÍ



Při výpadku proudu nebo výpadku sacího dmychadla během topného provozu:

Kotel se uvede do nekontrolovaného stavu. Nebezpečí ohrožení života při otevření dvířek.



Chování při výpadku proudu / výpadku sacího dmychadla:

- ☐ Všechna dvířka kotle udržujte zavřená
- ☐ Instalační místnost odvětrejte
- ☐ Zavřete protipožární dveře a dveře k obytným místnostem
- ☐ Nechejte dohořet oheň a ponechte kotel vychladnout

Doporučení: Vybavte kotel záložním zdrojem elektrického napájení (UPS, např. fotovoltaické zařízení apod.). Tak lze zajistit správné vyhoření štěpin a zamezit vzniku možných nekontrolovaných stavů kotle (zadehtování tepelného výměníku, ...). K dimenzování nepřerušitelného napájení vizte kapitolu „Technické údaje“ v návodu k montáži kotle.

Doporučení: Nainstalujte hlásič kouře a hlásič CO do blízkosti zařízení.

2.9.4 Požár zařízení

NEBEZPEČÍ



V případě požáru zařízení:

Nebezpečí ohrožení života v důsledku přítomnosti ohně a jedovatých plynů



Chování v případě požáru:

- ☐ Opusťte místnost instalace kotle a zavřete dveře
- ☐ Spusťte nouzový vypínač dodaný zákazníkem
- ☐ Informujte hasiče

3 Pokyny k provozu topného zařízení

Obecně je zakázáno provádět přestavby na zařízení a měnit nebo eliminovat funkci bezpečnostně technických vybavení.

Vedle návodu k obsluze a závazných platných předpisů v zemi uživatele ohledně instalace a provozu zařízení je třeba dodržovat rovněž protipožární, stavebně policejní a elektrotechnická opatření!

3.1 Instalace a schválení

Kotel je třeba provozovat v uzavřeném otopném zařízení. Instalace musí vyhovovat následujícím normám:

Odkaz na normu

EN 12828 – Tepelné soustavy v budovách

DŮLEŽITÉ: Každé otopné zařízení musí projít schválením!

Zřízení nebo přestavbu otopného zařízení je třeba ohlásit dohledovému úřadu (kontrolnímu orgánu) a nechat je schválit stavebním úřadem:

Rakousko: ohlásit na stavebním úřadě obce / magistrátu

Německo: ohlásit kominíkovi / stavebnímu úřadu

3.2 Místo instalace


Požadavky na vlastnosti podloží:

- Rovné, čisté a suché
- Nehořlavé a dostatečně nosné

Podmínky v místě instalace:

- Mrazuvzdorné
- Dostatečně osvětlené
- Nevýbušná atmosféra, např. bez hořlavých látek, halogenovodíků, čisticích prostředků nebo provozních kapalin
- Použití v nadmořské výšce nad 2000 m n. m. pouze po konzultaci s výrobcem
- Chraňte zařízení před okusem a uhnízděním zvířat (např. hlodavců)
- V okolí zařízení se nesmějí nacházet žádné hořlavé materiály
- Dbejte národních a regionálních předpisů pro instalaci detektorů kouře a oxidu uhelnatého

3.3 Spalovací vzduch

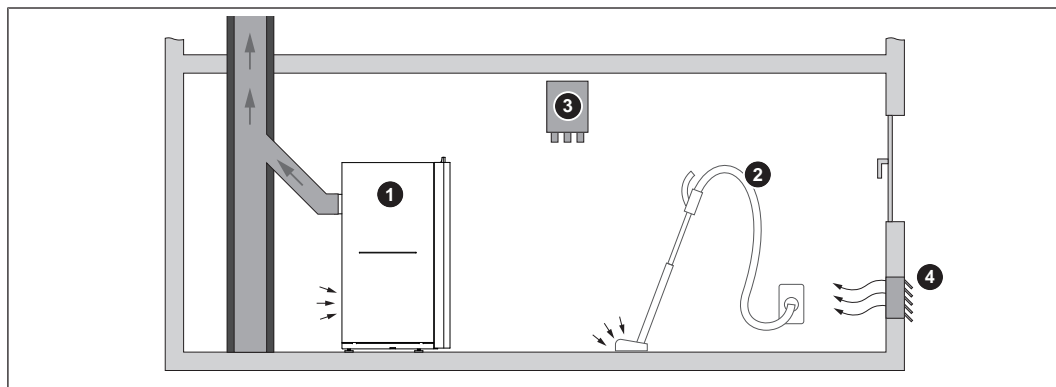

- | | |
|---|---|
| 1 | Provoz kotle v závislosti na vzduchu v místnosti |
| 2 | Systém odsávání vzduchu (např. centrální vysávání prachu, větrání obývacího pokoje) |
| 3 | Monitorování podtlaku |
| 4 | Přívod spalovacího vzduchu zvenčí |

3.3.1 Přívod spalovacího vzduchu v místě instalace

Zařízení je provozováno v závislosti na vzduchu v místnosti, tj. spalovací vzduch pro provoz kotle je odebírán v místě instalace.

Požadavky:

- Otevření do volného prostoru
 - bez zhoršení proudění vzduchu v důsledku povětrnostních podmínek (např. sněh, listí)
 - volný průřez s ohledem např. na krycí mřížky, žaluzie atd.
- Vzduchovody
 - pro délky potrubí nad 2 m a při mechanickém přívodu spalovacího vzduchu vypočítejte průtok (rychlost proudění max. 1 m)

Odkaz na normy

ÖNORM H 5170 - Stavebně a protipožárně technické požadavky

TRVB H118 - Technická směrnice pro preventivní protipožární ochranu

3.3.2 Společný provoz se zařízeními na sání vzduchu

Při společném provozu kotle závislého na vzduchu v místnostech se systémy odsávání vzduchu (např. větrání obytných místností) jsou vyžadována bezpečnostní zařízení:

- Hlídač tlaku vzduchu
- Termostat spalín
- Pohon sklápění oken, spínač sklápění oken

UPOZORNĚNÍ! Bezpečnostní zařízení si vyjasněte s odpovědným kominíkem / vymetačem

Doporučení pro větrání obytných prostor:

Používejte „jiskrově bezpečné“ větrání obytných prostor s označením F

V zásadě platí následující pokyny:

- podtlak na straně místnosti max. 8 Pa
- systémy nasávání vzduchu nesmějí na straně místnosti překročit podtlak
 - při překročení podtlaku je nutno použít bezpečnostní zařízení (hlídání podtlaku)

Pro Německo platí navíc:

používá se monitorování podtlaku schválené podle DiBt (např. monitor tlaku vzduchu P4), které monitoruje maximální podtlak 4 Pa v místě instalace.

Kromě toho vykonajte alespoň jedno z následujících tří opatření:

(Zdroj: § 4 vzorového Nařízení o topeništích 2007 / 2010)

- Průřez otvoru pro spalovací vzduch dimenzujte tak, aby při provozu kotle (společný provoz) nebyl překročen maximální podtlak
- Použijte bezpečnostní zařízení, které zabrání současnému provozu (střídavý provoz)
- Kontrolujte odvod spalín pomocí bezpečnostních zařízení (např. termostat spalín)

Společný provoz

Při společném provozu kotle a zařízení nasávání vzduchu zajišťuje dodržení tlakových podmínek vyzkoušené bezpečnostní zařízení (např. hlídač tlaku vzduchu). V případě poruchy bezpečnostní zařízení vypne systém nasávání vzduchu.

Střídavý provoz

Vyzkoušené bezpečnostní zařízení (např. termostat spalín) zajišťuje, že kotel a systém nasávání vzduchu nebudou provozovány současně, např. vypnutím elektrického napájení.

3.4 Otopná voda

Jestliže národní předpisy nevyžadují jinak, platí následující normy a předpisy v aktuálním znění:

Rakousko:	ÖNORM H 5195	Švýcarsko:	SWKI BT 102-01
Německo:	VDI 2035	Itálie:	UNI 8065

Dodržujte uvedené normy a zohledněte navíc následující doporučení:

- ☐ Snažte se udržovat hodnotu pH v rozsahu mezi 8,2 a 10,0. Jestliže otopná voda přichází do styku s hliníkem, je třeba dodržovat hodnotu pH v rozmezí 8,2 až 9,0
- ☐ Jako upravenou plnicí a doplňovací vodu používejte vodu v souladu s dříve uvedenými normami
- ☐ Předcházejte únikům a používejte uzavřený otopný systém, abyste takto zaručili náležitou kvalitu vody v provozu
- ☐ Při vpouštění doplňovací vody plnicí hadicí před připojením odzdušněte, čímž zamezíte vniknutí vzduchu do otopného systému
- ☐ Otopná voda musí být čistá a bez usazenin.
- ☐ Pro ochranu proti korozi je v souladu s normou EN 14868 doporučeno používat plně demineralizovanou plnicí a doplňovací vodu o elektrické vodivosti do 100 µS/cm

Výhody vody s nízkým obsahem soli nebo plně odsolené vody:

- Jsou dodrženy příslušné platné normy
- Nižší úbytek výkonu v důsledku slabší tvorby vodního kamene
- Méně koroze díky sníženému obsahu agresivních látek
- Provoz s dlouhodobě nižšími náklady díky lepšímu využití energie

Přípustná tvrdost plnicí a doplňovací vody podle VDI 2035, list 1:2021-03:

Celkový topný výkon v kW	Celkový obsah alkalických zemin v mol/m ³ (celková tvrdost v °dH)		
	Specifický objem zařízení v l/kW topného výkonu ¹⁾		
	≤ 20	20 až ≤ 40	> 40
≤ 50 specifický obsah vody generátor tepla ≥ 0,3 l/kW ²⁾	žádný	≤ 3,0 (16,8)	< 0,05 (0,3)
≤ 50 specifický obsah vody generátor tepla ≥ 0,3 l/kW ²⁾ (např. oběhové ohříváče vody) a zařízení s elektrickými topnými tělesy	≤ 3,0 (16,8)	≤ 1,5 (8,4)	
> 50 až ≤ 200	≤ 2,0 (11,2)	≤ 1,0 (5,6)	
> 200 až ≤ 600	≤ 1,5 (8,4)	< 0,05 (0,3)	
> 600	< 0,05 (0,3)		

1. U soustav s několika generátory tepla se pro výpočet měrného objemu soustavy použije nejmenší individuální topný výkon.

2. U soustav s několika generátory tepla s různým specifickým obsahem vody je vždy směrodatný nejmenší specifický obsah vody.

Doplňující požadavky pro Švýcarsko

Plnicí a doplňovací voda musí být demineralizovaná (plně odsolená)

- Voda již neobsahuje žádné látky, které by se mohly srážet a usazovat v systému
- Voda díky tomu není elektricky vodivá, čímž se zamezuje vzniku koroze
- Jsou rovněž odstraněny neutrální soli, jako například chloridy, sulfáty a nitráty, které za určitých okolností narušují korodující materiály

Pokud se určitá část vody ze systému ztratí, např. v důsledku oprav, je třeba demineralizovat i doplňovací vodu. Změkčení vody není dostatečné. Před plněním zařízení je třeba provést odborné vyčištění a proplach otopného systému.

Kontrola:

- Po osmi týdnech musí hodnota pH vody ležet mezi 8,2 a 10,0. Jestliže otopná voda přichází do styku s hliníkem, je třeba dodržovat hodnotu pH v rozmezí 8,0 až 8,5
- V ročních intervalech, přičemž vlastník musí zjištěné hodnoty zaprotokolovat

3.5 Systémy udržování tlaku

Regulační tlakové systémy v teplovodních otopných soustavách udržují požadovaný tlak v předepsaných mezích a vyrovnávají změny objemu vznikající v důsledku změn teploty otopné vody. Používají se hlavně dva systémy:

Kompresorem řízené udržování tlaku

V případě kompresorem řízených regulačních tlakových stanic probíhá vyrovnávání objemu a udržování tlaku prostřednictvím proměnného vzduchového polštáře v expanzní nádobě. Při příliš nízkém tlaku načerpá kompresor do nádoby vzduch. Pokud je tlak příliš vysoký, vzduch se vypustí přes elektromagnetický ventil. Zařízení jsou konstruována výhradně s uzavřenými membránovými expanzními nádobami, a tak zamezují škodlivému vnikání kyslíku do otopné vody.

Čerpadlem řízené udržování tlaku

Čerpadlem řízené udržování tlaku sestává principiálně z regulačního tlakového čerpadla, přepouštěcího ventilu a beztlaké záchytné nádoby. Ventil nechá v případě přetlaku proudit otopnou vodu do záchytné nádoby. Jestliže tlak klesne pod nastavenou hodnotu, čerpadlo nasává vodu ze záchytné nádoby a pod tlakem ji vpouští zpět do otopné soustavy. Čerpadlem řízené tlakové regulační soustavy s **otevřenými expanzními nádobami** (např. bez membrány) vnášejí ze vzduchu do vody kyslík přes vodní hladinu, čímž dochází k ohrožení připojených součástí zařízení korozi. Tyto soustavy neposkytují separaci kyslíku ve smyslu ochrany proti korozi podle VDI 2035 a **s ohledem na technickou ochranu proti korozi se nesmí používat.**

3.6 Ohřev zpátečky

Pokud je teplota vratného toku topné vody nižší než minimální teplota vratné vody, část průtokové topné vody se přimíchává.

UPOZORNĚNÍ

Pokles teploty pod rosný bod / tvorba kondenzátu při provozu bez zvýšení vratného toku!

Kondenzační voda tvoří v kombinaci se zbytky ze spalování agresivní kondenzát a způsobuje poškození kotle!

Proto platí:

- ☐ Je předepsáno zvýšení vratného toku!
- ☞ Minimální teplota vratného toku činí 60 °C. Doporučuje se montáž vhodného prostředku na její kontrolu (např. teploměr)!

3.7 Kombinace s akumulčním zásobníkem

Bližší informace k dimenzování akumulčního zásobníku naleznete v návodu k montáži kotle.

UPOZORNĚNÍ! Viz část „Pokyny k provádění“ v návodu k montáži SP Dual

3.8 Připojení komínu / komínový systém

V souladu s EN 303-5 je třeba celý odvod spalin provést tak, aby bylo preventivně zamezeno usazování sazí, nedostatečnému tahu a kondenzaci. V této souvislosti upozorňujeme na to, že v přípustném výkonovém rozsahu kotle se mohou vyskytovat teploty spalin nižší než 160 K nad teplotou v místnosti.

UPOZORNĚNÍ! Další pokyny ohledně norem a předpisů a rovněž ohledně teploty spalin ve vyčištěném stavu a dalších hodnot spalin naleznete v technických specifikacích v návodu k montáži!

4 Provoz zařízení

4.1 Montáž a první uvedení do provozu

Montáž, instalaci, první uvedení kotle do provozu smí provádět pouze kvalifikovaný personál a tyto činnosti jsou popsány v příloženém návodu k montáži.

UPOZORNĚNÍ! Viz návod k montáži SP Dual

UPOZORNĚNÍ

Pouze nastavení zařízení vykonané odborným personálem a dodržování továrních standardních nastavení může zaručit optimální účinnost a tím efektivní provoz s nízkou úrovní emisí!

Proto platí:

- ☐ První uvedení do provozu proveďte s autorizovaným instalátérem nebo technickým zákaznickým servisem společnosti Fröling

Jednotlivé kroky prvního uvedení do provozu jsou vysvětleny v návodu k obsluze regulace

UPOZORNĚNÍ! Viz návod k obsluze regulace kotle!

Před uvedením do provozu technickým zákaznickým servisem společnosti Fröling musí být dokončeny následující předběžné stavebně technické práce:

- Elektrická instalace
- Instalace vodních vedení
- Připojení odvodu spalin vč. všech izolačních prací
- Práce k dodržení místních předpisů protipožární ochrany
- Správná montáž, resp. nastavení vedení vzduchu, přizpůsobené použitému dřevu, jsou uvedeny v návodu k montáži kotle
- Pro první postup natápění k vyschnutí šamotového betonu musí být na místě k dispozici přibližně 0,5 m³ suchého kusového dřeva.
- Elektrikář, který prováděl elektrické připojení, by měl být v termínu uvádění do provozu k dispozici za účelem provedení případných změn zapojení.
- V rámci uvedení do provozu bude provedeno jednorázové zaškolení provozovatele / personálu obsluhy. Pro řádné předání produktu je nezbytná přítomnost příslušné osoby (osob)!











UPOZORNĚNÍ

Únik kondenzační vody během fáze prvního natápění nepředstavuje funkční poruchu.

- ☐ Tip: Mějte připraveny hadry na utírání!

4.2 Pokyny k plnění skladovacích prostor

Při práci ve skladovacím prostoru:

		Nebezpečí zranění o pohyblivé konstrukční díly!
		Při čištění skladovacího prostoru může dojít k zvýšenému zatížení prachem. Při provádění prací ve skladovacím prostoru používejte respirátor!
		Před vstupem do skladovacího prostoru jej důkladně vyvětrejte. Zdržování se v tomto prostoru je přípustné pouze s otevřenými dveřmi a pod dohledem druhé osoby. Dbejte na mezní hodnotu koncentrace CO (< 30ppm)!
		Ve skladovacím prostoru paliva je přítomno riziko uklouznutí po hladkých plochách!
		Nepovolaným přístup zakázán! Zamezte přístupu dětí!
		Skladovací prostor paliva udržujte zamknutý a klíč od něj uchovávejte na bezpečném místě!
		Oheň, otevřené světlo a kouření ve skladovacím prostoru jsou zakázány!

POZOR

Při plnění skladovacího prostoru při zapnutém kotli

Možnost vzniku materiálních škod a z nich vyplývajících zranění!

Při plnění skladovacího prostoru na palivo je třeba dodržet:

- ☐ Vypněte kotel klepnutím na položku „Kotel VYP“
 - ↳ Kotel se řízeně odstaví a přejde do provozního stavu „Zhasnutí“
- ☐ Ponechte kotel nejméně půl hodiny vychladnout

Po vychladnutí kotle:

- ☐ Skladovací prostor před naplněním zkontrolujte z hlediska přítomnosti jemných částic a případně jej vyčistěte
- ☐ Všechny otvory skladovacího prostoru prachotěsně uzavřete
- ☐ Naplňte skladovací prostor peletami
 - ↳ Používejte pouze povolené pelety!
 - ↳ "Použití v souladu s určeným účelem" [► 9]

4.3 Zapnutí elektrického napájení



- ☐ Zapnutí hlavního vypínače
 - ↳ Ke všem součástem kotle je přivedeno napětí
 - ↳ Po spuštění systému regulace je kotel připraven k provozu


4.4 Před natápěním kotle

4.4.1 Vyčistit trubky tepelného výměníku

*Automatický WOS
(systém optimalizace
účinnosti)*

U kotlů s automatickým WOS probíhá čištění trubek výměníku tepla po ukončení každého topného procesu v provozním stavu „Čištění“.

Ruční WOS

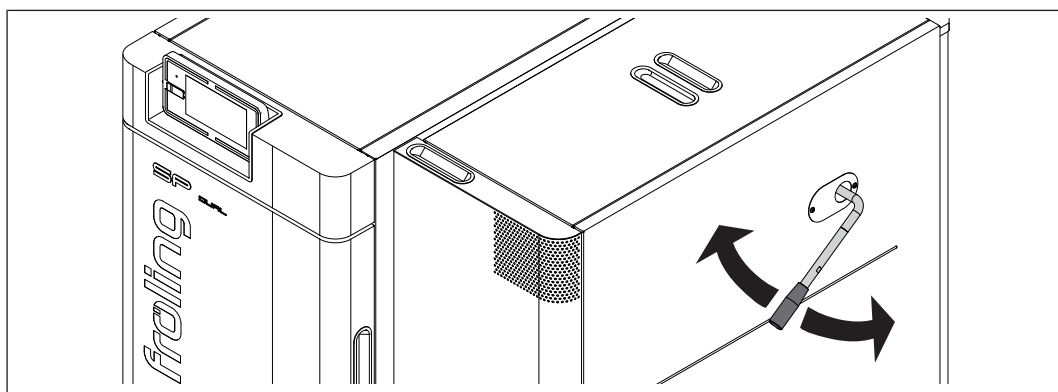

- ☐ Před roztápěním několikrát pohněte pákou čistícího zařízení (vždy 5 – 10krát nahoru a dolů)

4.4.2 Intervaly přikládání při provozu s akumulčním zásobníkem

Pro účinné a ekologické topení by se měly intervaly přikládání a přikládaná množství paliva řídit výhradně podle akumulčního zásobníku.

Pokud je na základní obrazovce nastaveno zobrazení informací o akumulčním zásobníku, zobrazí se stav naplnění symbolem. K nastavení zobrazení informací viz ["Výběr zobrazovaných informací" \[► 39\]](#)



Stav naplnění	Postup
	Žádná nebo jedna čárka ve stavu naplnění zásobníku znamená, že se akumulční zásobník má ohřát o cca 35 °C. "Výpočet množství přikládaného dřeva" [► 26] nebo "Zjištění správného množství paliva" [► 27]
	Dvě čárky ve stavu naplnění zásobníku znamenají, že se akumulční zásobník má ohřát o cca 20 °C. "Výpočet množství přikládaného dřeva" [► 26] nebo "Zjištění správného množství paliva" [► 27]
	Tři nebo čtyři čárky ve stavu naplnění zásobníku znamenají, že akumulční zásobník nedokáže přijmout žádné další teplo nebo jen málo dalšího tepla. V tomto případě nepřikládejte další palivo!


4.4.3 Výpočet množství přikládaného dřeva

Pomocí výpočtu množství přikládaného dřeva se na ovládacím panelu kotle zobrazí požadované množství příklady polen v závislosti na stavu naplnění zásobníku. Stupeň účinnosti kotle, ztráty v potrubních rozvodech a energie potřebná k ohřátí kotle a okolního prostředí topení nejsou zohledněny.

Předpokladem fungování:

1. Na akumulčním zásobníku jsou umísěna čtyři teplotní čidla
2. Je nastavena správná velikost akumulčního zásobníku
3. Je aktivován výpočet množství přikládaného dřeva

Po otevření izolačních dvířek se na ovládacím panelu zobrazí následující nabídka:

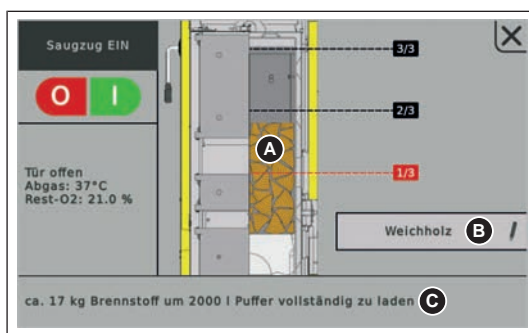

Pol.	Popis
A	Grafické znázornění požadovaného množství k doplnění
B	Výběr paliva <ul style="list-style-type: none"> ▪ Měkké dřevo ▪ Směsné dřevo ▪ Tvrdé dřevo
C	Požadované množství doplnění v kg, např. <ul style="list-style-type: none"> ▪ přibližně 17 kg paliva pro úplné naplnění 2000 l zásobníku ▪ K dispozici je dostatek tepla, není třeba přitápět / přikládat

4.4.4 Zjištění správného množství paliva

Množství paliva se má odměřit tak, aby se akumulací zásobník průběžně ohříval na maximální teplotu akumulacího zásobníku (= požadovaná teplota kotle). Při tom je třeba dbát na to, že přikládání množství je závislé rovněž na druhu paliva.

Příklad: Ohřátí akumulacího zásobníku o objemu 2000 litrů o 30 °C

U následujícího výpočtu se zohledňuje pouze akumulacího zásobník! Stupeň účinnosti kotle, ztráty v potrubních rozvodech a energie potřebná k ohřátí kotle a okolního prostředí topení nejsou zohledněny!

Předpoklad: Akumulacího zásobník má aktuálně teplotu 50 °C a má se ohřát na 80 °C. Následující výpočet ukazuje, kolik paliva bude pro toto ohřátí potřeba. Nejprve se zjistí potřebná energie:

Jelikož ohříváním médiem je voda, a proto hmotnost přibližně odpovídá objemu (2000 litrů = 2000 kg), použije se zjednodušený vzorec $Q = m \times c \times \Delta t$.

Q = potřebná energie

m = hmotnost ohříváního média

c = tepelná kapacita ohříváního média (konstanta pro vodu)

Δt = rozdíl teplot mezi počáteční a konečnou teplotou¹⁾

hmotnost (m) × tepelná kapacita (c) × rozdíl teplot (Δt) = energie (Q)

$2000 \text{ kg} \times 1,163 \text{ Wh/kgK} \times 30 \text{ K} = 69\,780 \text{ Wh}$

$69\,780 \text{ Wh} = \mathbf{69,8 \text{ kWh}}$

Pro ohřátí akumulacího zásobníku s objemem 2000 litrů z 50 °C na 80 °C je potřeba energie cca 69,8 kWh.

1. Rozdíl teplot ve stupních Kelvina (K). Jelikož se nejedná o absolutní teploty, je možné použít zde hodnotu ve stupních Celsia (°C). (30 °C odpovídá 30 °K)

Z potřebné energie lze nyní vypočítat potřebné množství paliva:

Pro náš příklad výpočtu se použije buk s obsahem vody $w = 20 \%$. Obsah energie paliva se liší podle druhu dřeva a jeho vlhkosti. (☞ "Tabulka paliv" [► 28])

Potřebná energie = 69,8 kWh (z předchozího výpočtu)

Obsah energie v palivu = 3,8 kWh/kg (buk, $w = 20 \%$)

Potřebná energie / obsah energie v palivu = množství paliva

$69,8 \text{ kWh} / 3,8 \text{ kWh/kg} = \mathbf{18,4 \text{ kg}}$

Pro ohřátí akumulacího zásobníku s objemem 2000 litrů z 50 °C na 80 °C je potřeba přibližně 18,4 kg bukového dřeva ($w = 20 \%$).


Tabulka paliv

Následující tabulka znázorňuje výběr různých druhů dřeva s příslušným obsahem energie v závislosti na obsahu vody:

Druh dřeva	Obsah energie při daném obsahu vody [kWh/kg]		
	w = 15 %	w = 20 %	w = 25 %
Smrk	4,3	4,0	3,7
Borovice	4,3	4,0	3,7
Buk	4,1	3,8	3,5
Dub	4,1	3,8	3,5

Stupeň naplnění kotle

Následující tabulka znázorňuje poměr mezi stupněm naplnění a hmotností. V porovnání proti sobě leží buk (příklad tvrdého dřeva) a smrk (příklad měkkého dřeva) s obsahem vody cca 20 %. S odkazem na náš předchozí příklad s bukem by tedy u kotle S4 Turbo 34 vycházel stupeň naplnění přibližně do jedné třetiny.

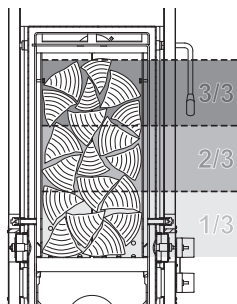

Stupeň naplnění		Hmotnost při daném stupni naplnění	
		S4 Turbo 15-28	S4 Turbo 32-60
3/3	Buk	cca 45 kg	cca 55 kg
	Smrk	cca 28 kg	cca 33 kg
2/3	Buk	cca 30 kg	cca 37 kg
	Smrk	cca 19 kg	cca 22 kg
1/3	Buk	cca 15 kg	cca 18 kg
	Smrk	cca 9 kg	cca 11 kg

4.4.5 Intervaly přikládání při provozu bez akumulčního zásobníku nebo s příliš malým akumulčním zásobníkem

UPOZORNĚNÍ

Přikládání v souladu s výkonem:

Doplňovat palivo pouze tehdy, když je potřeba energie!

- ☐ Pokud se přiloží příliš mnoho paliva, kotel klesne pod svou minimální výkonovou mez a přejde do stavu „udržování plamene“ (dmychadlo se vypne)
- ☞ Ve stavu udržování plamene klesne stupeň účinnosti, vzrostou emise a kotel se může zadehtovat (tvorba smolného povlaku!)

4.5 Plnění kotle štěpinami


UPOZORNĚNÍ

Naplnění plnicího prostoru pro pozdější manuální/automatické zapálení

Možnost předčasného samozápalu štěpin v důsledku zbytků uhlíků / teploty ve spalovací komoře

Proto:


- ☐ Kompletně odstraňte zbytky uhlíků ze spalovací komory
- ☐ Spalovací komoru ponechte vychladnout
- ☐ Vrstva popela až ke střední řadě otvorů v zástěrkách ve spalovací komoře nicméně usnadňuje postup zapalování

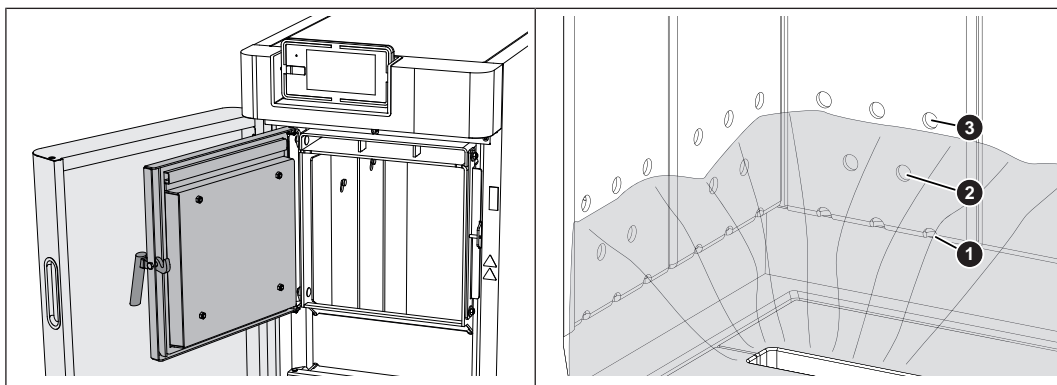

- ☐ Otevřete izolační dvířka a plnicí dvířka
- ☐ Zkontrolujte stav naplnění spalovací komory popelem a podle potřeby popel odstraňte
➔ "Odstranit popel" [► 53]


Doporučení: Neodstraňujte popel ve spalovací komoře před každým roztápěním, ale pouze tehdy, když již není vidět střední řada otvorů (2) v plášti spalovací komory. Rovnoměrná vrstva popela chrání spalovací komoru a roztápění bude fungovat lépe.

Ruční roztápění štěpinami

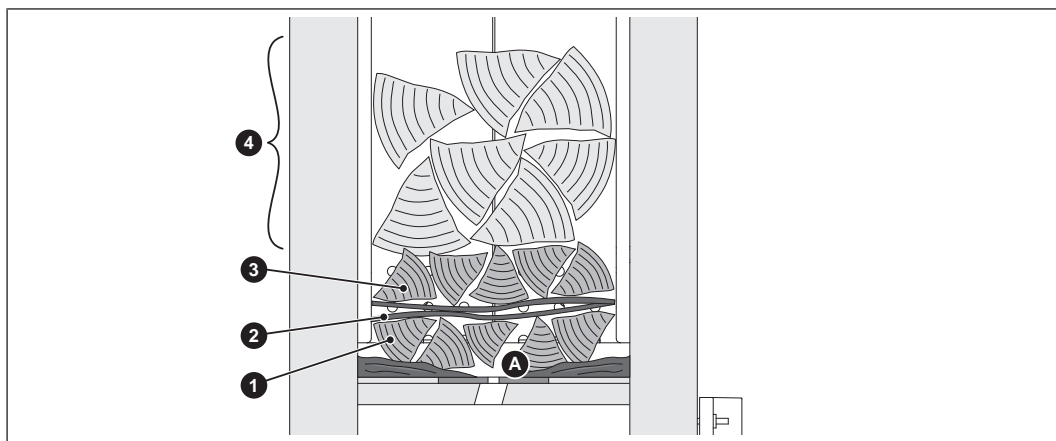

1. První vrstva s jemně naštípaným dřevem
 - Délka cca 50 cm
 - Části prohořivacího otvoru (A) v litinovém roštu musejí zůstat volné
2. Druhá vrstva s lepenkou uloženou na velké ploše
3. Třetí vrstva znovu s jemně naštípaným dřevem
4. Naplňte plnicí prostor podle odběru výkonu štěpinami
 - ➡ "Zjištění správného množství paliva" ► 27]

Roztápění štěpinami pomocí peletové jednotky

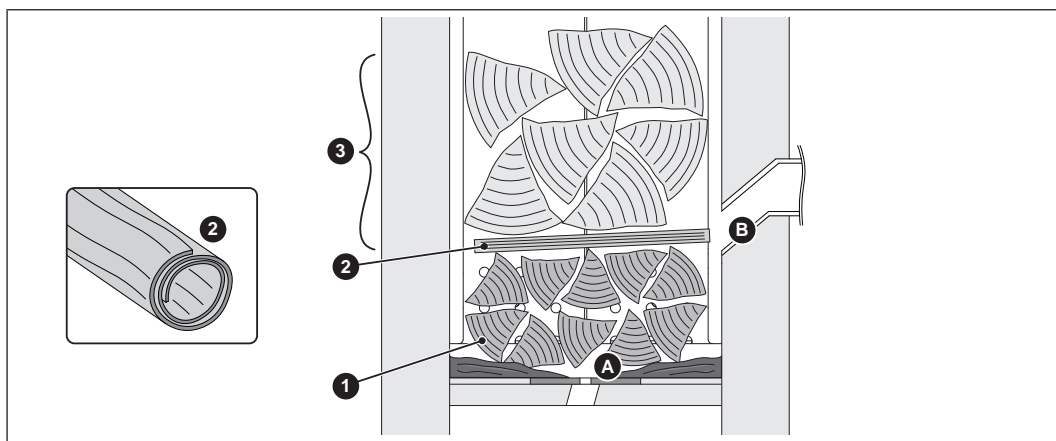


1. První vrstva s jemně naštípaným dřevem
 - Délka cca 50 cm
 - Části prohořivacího otvoru (A) v litinovém roštu musejí zůstat volné
2. Srolovaný kus kartonáže napříč u prohořivacího otvoru (B) peletové jednotky
3. Naplňte plnicí prostor podle odběru výkonu štěpinami
 - ➡ "Zjištění správného množství paliva" ► 27]

**Definice – jemně naštípané dřevo:**


- Dřevo s max. délkou hrany 10 cm na straně řezu
- Do plnicí komory vložte polena o délce přibližně 50 cm

4.6 Ruční natápění s kusovým dřevem

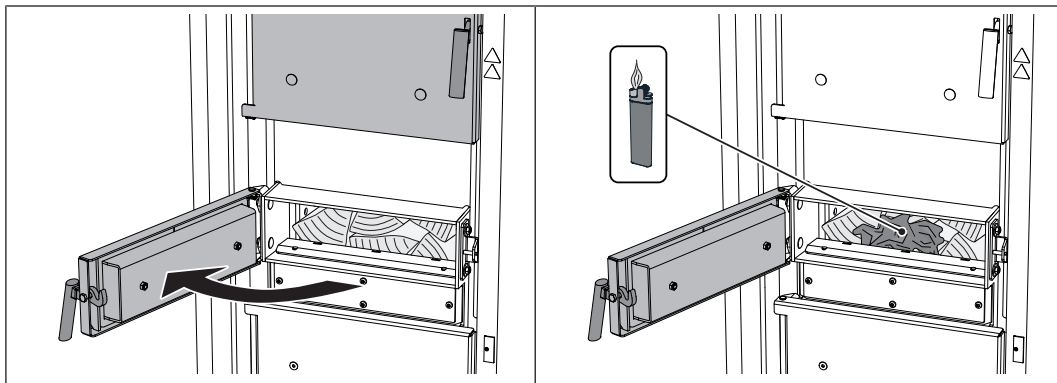

- ☐ Uzavřete plnicí dvířka
- ☐ Otevřete dvířka pro roztápění, vložte zmačkaný papír a podpalte jej
 - ↳ Pokud je podtlak pro zapálení příliš silný:
Vypněte sací dmychadlo klepnutím na „Sání VYP“ na displeji kotle
 - ↳ Po úspěšném zapálení:
Sací dmychadlo klepnutím na „Sání ZAP“ znovu zapněte
- ☐ Dvířka pro roztápění ponechte cca 5 minut otevřená
 - ↳ Vytvoří se žhavé lože
 - ↳ Vyčkejte na hlášení na displeji kotle a zavřete plnicí dvířka
- ☐ Zavřete dvířka pro roztápění a izolační dvířka

4.7 Jednorázové zapálení kusového dřeva pomocí peletové jednotky

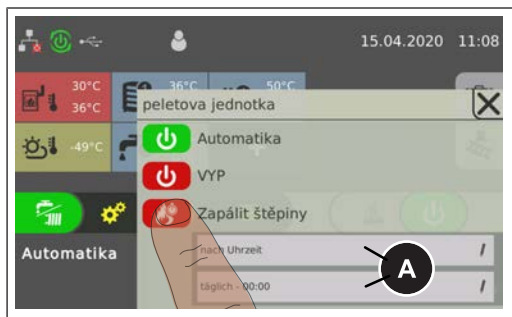

- ☐ Na základní obrazovce klepněte na tlačítko Standby a zvolte „Zapálit štěpiny“

V podnabídce (A) nastavte, podle kterých kritérií má dojít k zapálení:

Nastavení	Popis
dle času	Postup zapalování bude zahájen v nastaveném okamžiku. Při výběru možnosti „denně“ bude postup zapalování zahájen každý den v nastaveném okamžiku. POZOR: Stav hydraulické soustavy není brán do úvahy!
okamžitě zapálit	Postup zapalování bude zahájen bezprostředně po uzavření plnicích dvířek a uplynutí času přípravy lambda sondy (cca 2 minuty).
ext. spuštění	Postup zapalování bude zahájen na základě externího spuštění (spouštěcí kontakt kotle na hlavním modulu).
dle AKU	Pokud teplota v zásobníku klesne pod definovanou hodnotu a bylo dosaženo příslušné datum a příslušný čas, postup zapalování bude zahájen denně.
PUFFER < VL max	Pokud teplota v zásobníku klesne pod maximální požadovanou výstupní teplotu a bylo dosaženo příslušné datum a příslušný čas, postup zapalování bude zahájen denně.

UPOZORNĚNÍ! Pokud při denním zapalování není před nastaveným okamžikem přiloženo, není možné kotel spustit.

UPOZORNĚNÍ! Ohledně podrobného popisu viz návod k obsluze regulace kotle.

4.8 Obsluha kotle na dotykovém displeji

4.8.1 Přehled dotykového displeje



- | | |
|----------|---|
| A | Zobrazení volně volitelných informací
➔ "Výběr zobrazovaných informací" [▶ 39] |
| B | Zobrazení a změna aktuální úrovně obsluhy
➔ "Zámek displeje / změna úrovně obsluhy" [▶ 47] |
| C | Zobrazení a změna aktuálního data / aktuálního času
➔ "Změna data a času" [▶ 42] |
| D | Program dovolená
➔ "Konfigurace programu dovolená" [▶ 48] |
| E | Funkce čištění komínu
➔ "Měření emisí vykonávané kominíkem, resp. kontrolním orgánem" [▶ 73] |
| F | Zobrazení aktuálního provozního stavu, resp. zapnutí/vypnutí peletové jednotky
➔ "Zapnutí/vypnutí peletové jednotky" [▶ 41] |
| G | Vyvolání dostupných funkcí v nabídce rychlé volby
➔ "Nabídka rychlé volby" [▶ 38] |
| H | Vyvolání veškerých systémových informací. V informační nabídce nelze měnit žádné parametry. |
| I | Systémová nabídka k vyvolání nastavení systému. Podle úrovně obsluhy lze zobrazovat, resp. měnit veškeré parametry
➔ "Procházení systémovou nabídkou" [▶ 36] |
| J | Zobrazení a změna aktuálního druhu provozu kotle
➔ "Změna druhu provozu kotle" [▶ 42] |
| K | Symbole zobrazení k použití pro froeling-connect
➔ "Symbole zobrazení pro froeling-connect / dálkové spínání" [▶ 35] |
| L | Čidlo jasu pro automatické nastavení jasu displeje |

M Stavová LED k zobrazení aktuálního stavu zařízení

↻ "Stavová kontrolka" [► 34]

N Rozhraní USB pro aktualizaci softwaru (⇒ viz návod k obsluze regulace kotle)

UPOZORNĚNÍ! Rozhraní USB je určeno pouze k servisním účelům a nesmí se používat k nabíjení jiných zařízení nebo k připojení k počítači!

Stavová kontrolka

Stavová kontrolka zobrazuje provozní stav zařízení:





- ZELENÁ bliká (interval: 5 s VYPNUTO, 1 s ZAPNUTO): Zhasnutí
- ZELENÁ svítí: **KOTEL ZAPNUTÝ**
- ORANŽOVÁ bliká: **VAROVÁNÍ**
- ČERVENÁ bliká: **PORUCHA**

Symbolsy obsluhy

	Potvrzení zadávání hodnot; aktivace parametrů
	Zrušení zadávání hodnot, aniž by se tyto uložily; zavírání hlášení
	Zpět na základní obrazovku
	Vyvolání veškerých systémových informací
	Vyvolání nabídky rychlé volby. Výběr funkcí v závislosti na úrovni obsluhy, konfiguraci a aktuálním stavu.
	Parametry lze měnit po klepnutí na příslušnou položku (výběrový seznam nebo číselná klávesnice)
	Vyvolání systémové nabídky. Zobrazení nabídky v závislosti na úrovni obsluhy a konfiguraci
	Zpět k nadřazené úrovni nabídky.

Symboly zobrazení pro froeling-connect / dálkové spínání

V levé horní části dotykového displeje se zobrazují symboly ohledně stavu spojení a dálkového spínání. Klepnutím na tyto symboly se otevře „Connection Center“. V nabídce se aktivuje/deaktivuje připojení k froeling-connect a dálkové spínání (zapínání a vypínání externí obsluhou)

Stav ohledně froeling-connect		Dálkové spínání kotle	
	froeling-connect je deaktivováno nebo se nepoužívá		Dálkové spínání kotle povoleno
	Navazování připojení k froeling-connect		Dálkové spínání kotle nepovoleno
	Připojení k serveru froeling-connect		
	Bez síťového připojení k froeling-connect		
	Bez připojení k serveru froeling-connect, ➔ "Stav připojení k „froeling-connect“" [► 35]		

Stav připojení k „froeling-connect“

Stav připojení k „froeling-connect“ se zobrazuje v informační nabídce.



- ☐ Klepněte na informační nabídku na základní obrazovce a přejděte k nabídce „froeling-connect“

➔ Ve spodní části se zobrazí stav připojení (připojeno, deaktivováno, ...)

UPOZORNĚNÍ! Podrobný popis stavu připojení a způsob odstraňování chyb naleznete v návodu k obsluze pro „froeling-connect“

Procházení systémovou nabídkou



V systémové nabídce se podle úrovně obsluhy a konfigurace zařízení zobrazují dostupné nabídky. Mezi jednotlivými nabídkami se přechází pomocí „šipky doprava“ a „šipky doleva“. Klepnutím na odpovídající symbol se vyvolá příslušná nabídka. V rámci jednotlivých nabídek se zobrazí příslušné zobrazení stavu s aktuálními hodnotami. Jestliže je např. v systému více topných okruhů, je možné pomocí „šipky doprava“, resp. „šipky doleva“ přejít k požadovanému topnému okruhu.




Pro provedení nastavení v nabídkách klepněte na příslušnou kartu.

Symbol			Karta	
			Stav	
			Teploty	
			Časy	
			Servis	
			Obecné nastavení	
			Solár - měřič tepla	

Změna parametrů




Pokud se vedle některého textu parametru zobrazuje symbol „tužky“, lze daný parametr měnit. V závislosti na typu parametru se změna provádí zadáním hodnot pomocí numerické klávesnice, nebo výběrem ze seznamu a následným klepnutím na symbol pro „potvrzení“.

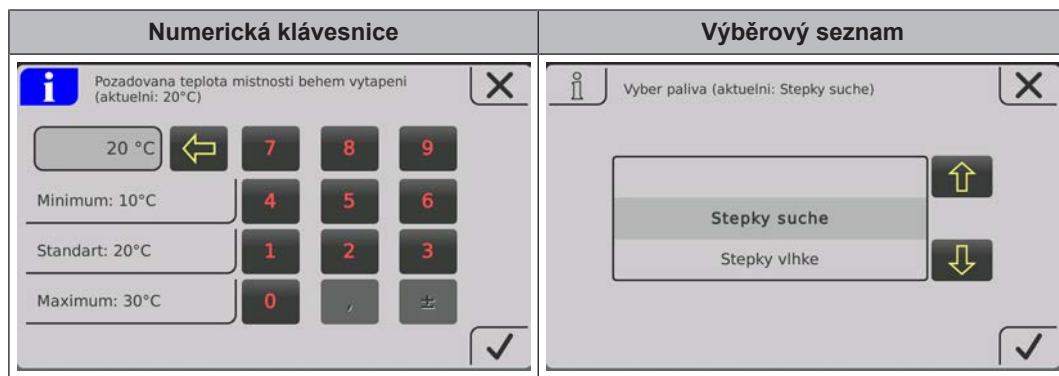

Změna časového okna


V jednotlivých nabídkách součástí topení (topení, voda, ...) lze na kartě „Časy“ nastavit požadované časové okno. Na každý den je možné nastavit až čtyři časová okna.

- ☐ Pomocí „šipky doprava“ nebo „šipky doleva“ přejděte k požadovanému dni v týdnu
- ☐ Klepněte na časové okno nebo symbol pod daným dnem v týdnu
- ☐ Klepněte na časové okno, které chcete změnit

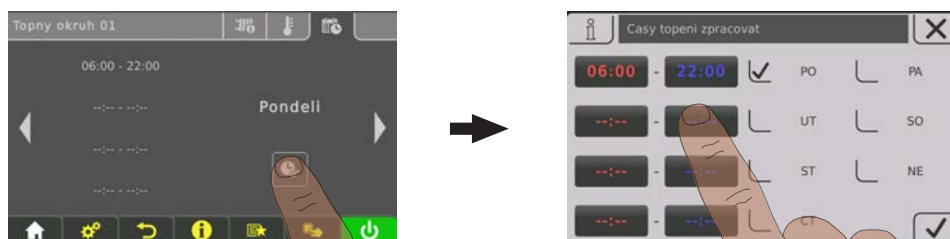


- ☐ Pomocí „šipky nahoru“ a „šipky dolů“ nastavte počáteční a koncový čas a nastavení uložte klepnutím na symbol pro „potvrzení“

Nastavené časové okno se převezme pro všechny vybrané dny v týdnu.

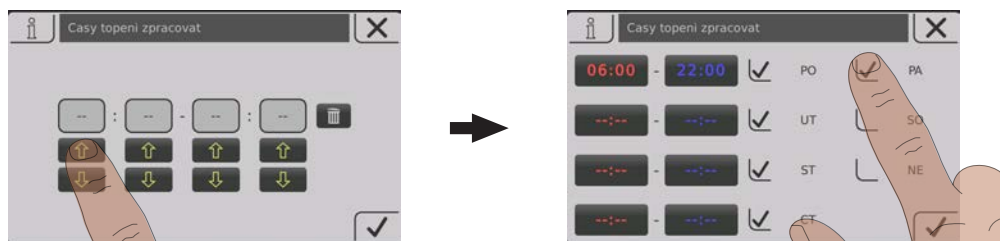

Již převzaté časové okno se vymaže klepnutím na vedlejší symbol „koše“.

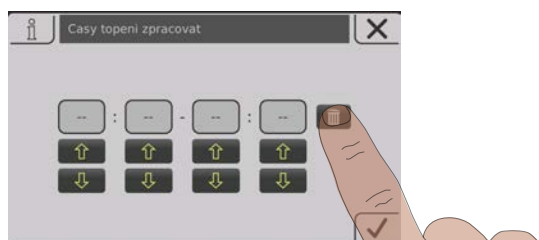

Nabídka rychlé volby
















Nabídka rychlé volby nabízí v závislosti na konfiguraci zařízení a stavu zařízení různé funkce.


Symbol	Popis
	Volba jazyka Nastavení požadovaného systémového jazyka: Deutsch – English – Francais – Italiano – Slovenski – Český – Polski – Svenska – Espanol – Magyar – Suomi – Dansk – Nederlands – Русский – Srpski – Hrvatski
	Očistit obrazovku Dotyková obrazovka se na 10 sekund uzamkne, a je tak možné ji vyčistit bez rizika neúmyslné změny nastavení.
	Úroveň obsluhy Změna aktuální úrovně obsluhy Kód „0“ ... dětská pojistka / zámek ovládání Kód „1“ ... zákazník
	Extra topení Kotel se spustí, topení a zásobník užitkové vody se aktivují na 6 hodin. Nastavený druh provozu se při tomto ignoruje. POZOR: Mez topení vnější teploty nastavená v nabídce „Topení“ je aktivní a může zabránit uvolnění topných okruhů!
	Extra nabíjení Jednorázové extra nabíjení všech přítomných bojlerů. Následně poté je opět aktivní dříve nastavený druh provozu.
	Hlášení chyb Seznam všech aktuálních závad na kotli s uvedením postupu jejich odstranění.
	Pomocník pro nastavení První zapnutí: Nastavení jazyka, výrobního čísla, data a času Connect: Nastavení nezbytných parametrů na straně kotle pro využívání „froeling-connect.com“ (adresa IP, heslo displeje, ...)

4.8.2 Výběr zobrazovaných informací


Po klepnutí na volně volitelná zobrazení informací na základní obrazovce se otevře příslušná nabídka. V závislosti na konfiguraci zařízení jsou k dispozici následující možnosti volby:

Nabídka	Výběr	Symbol	Popis
Kotel	Vyprazdňování popela v		Zobrazení zbývajících hodin topení, dokud se nezobrazí upozornění „Nádoba na popel je plná, prosím vyprázdněte ji“.
	Teploty		Zobrazení teploty kotle a teploty spalín
	Provozní hodiny		Zobrazení provozních hodin a provozních hodin od poslední údržby.
Vnější teplota	Teploty		Zobrazení aktuální vnější teploty.
Kotel 2	Teploty		Zobrazení teploty druhého kotle a stavu relé hořáku
Solar	Teploty		Zobrazení teploty kolektoru a ovládání čerpadla kolektoru.
Pelety	Zbytkový stav skladu pelet		Zobrazení vypočítaného zbytkového stavu ve skladu pelet.
Topný okruh 01 – 18	Teploty		Zobrazení skutečné, resp. požadované teploty na výstupu do příslušného topného okruhu.
Bojler 01 – 08	Teploty		Zobrazení aktuální teploty bojleru a ovládání čerpadla bojleru pro příslušný bojler.
Zásobník 01 – 04	Teploty		Zobrazení teploty akumulačního zásobníku nahoře a dole
	3 čidla teploty ¹⁾		Zobrazení teploty akumulačního zásobníku nahoře, uprostřed a dole.
	4 čidla teploty ¹⁾		Zobrazení teploty akumulačního zásobníku nahoře, čidla zásobníku 2, čidla zásobníku 3 a dole.
Oběhové čerpadlo	Teploty		Zobrazení stavu na proudovém spínači (pokud je součástí instalace) a aktuální teploty vratného toku oběhu.
Diferenční regulátor	Teploty		Zobrazení aktuální teploty zdroje a spotřebiče diferenčního regulátoru
Systém	Vytížení CPU/RAM		Zobrazení vytížení procesoru (CPU) a operační paměti (RAM) v procentech


1. Touto volbou dojde ke sloučení dvou dlaždic, čímž se sníží maximální počet informačních zobrazení!

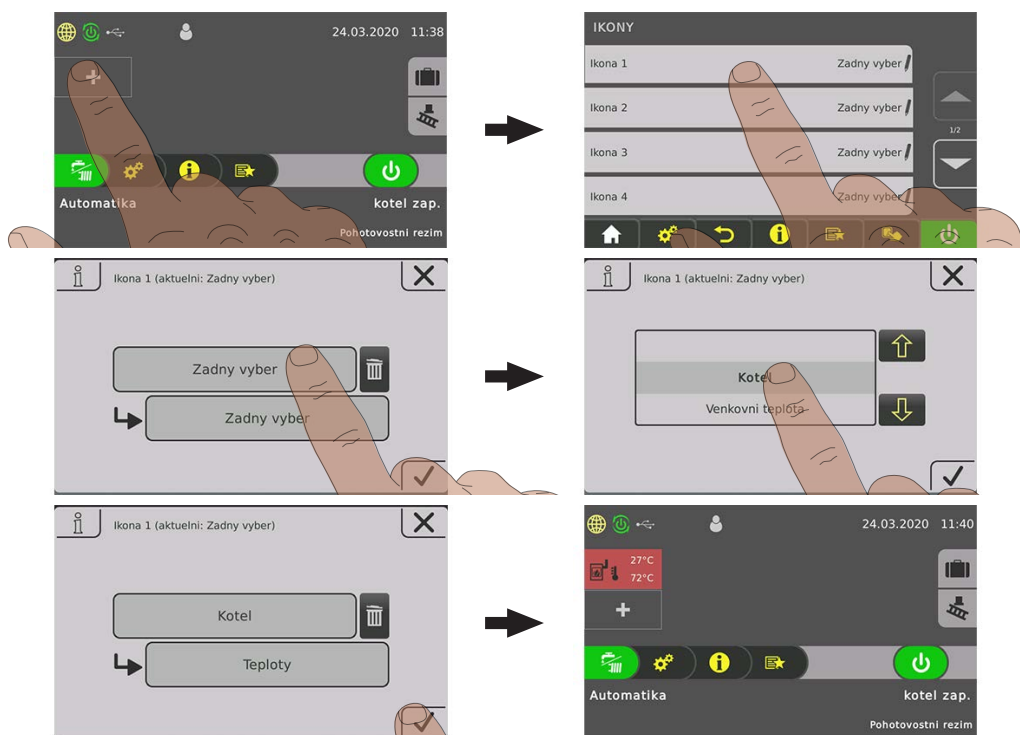

Při použití více než dvou čidel zásobníku je možné jedno informační zobrazení s teplotami zásobníku podle počtu čidel. Zobrazení probíhá pomocí informačního zobrazení přesahujícího dvě plochy dlaždic.

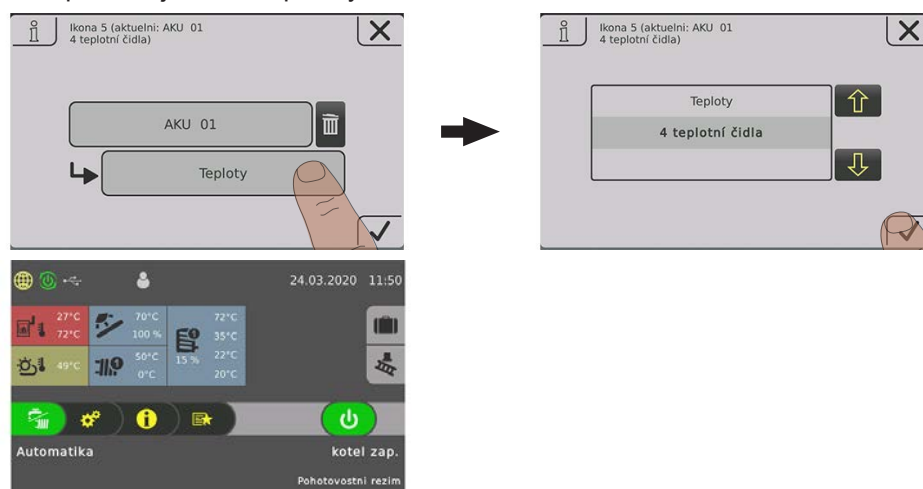


4.8.3 Zapnutí/vypnutí peletové jednotky

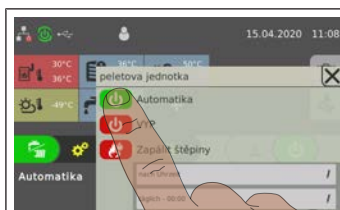

Peletová jednotka AUTOMATIKA


Peletová jednotka se aktivuje a spustí se po přijetí příkazu od hydraulické soustavy (akumulační zásobník, topný okruh, užitková voda...). Peletová jednotka při tomto dodává teplo tak dlouho, dokud teplota ve spodní oblasti akumulačního zásobníku nedosáhne nastavené hodnoty.

Během postupu spouštění se kontroluje, zda se plnicím prostoru nachází kusové dřevo. Pokud se přítomné kusové dřevo podpálí, peletová jednotka se kontrolovaně a zahájí čistící cyklus. Pokud se v plnicím prostoru žádné kusové dřevo nenachází, pokračuje se dále v provozu s peletami.

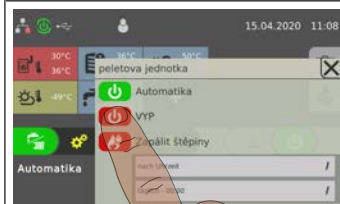

Peletová jednotka vyp.

Peletová jednotka se kontrolovaně odstaví a zahájí čistící cyklus. Kotel přejde do provozního stavu „Zhasnutí“. Všechny agregáty kotle jsou deaktivované, topné okruhy a zásobníky užitkové vody budou řízeny podle nastavených programů a časů, vynášení zůstává aktivní!

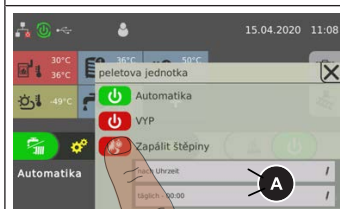

Zapálit štěpiny

➡ "Jednorázové zapálení kusového dřeva pomocí peletové jednotky" [► 32]

4.8.4 Změna druhu provozu kotle




Podle daného typu kotle je k dispozici několik druhů, které lze měnit přímo na základní obrazovce dotykového displeje.

Druh provozu	Symbol	Popis
Automatika		Topné okruhy a zásobník užitkové vody jsou zásobovány tepelnou energií podle nastavených časů ohřevu.
Užitková voda		Zásobník užitkové vody se během nastavených časů ohřevu zásobuje tepelnou energií. Topné okruhy jsou vypnuty, ochrana proti zamrznutí zůstává aktivní.
Trvalé zatížení		Kotel udržuje trvale nastavenou požadovanou teplotu kotle a odstaví se pouze za účelem čištění. Topné okruhy a zásobník užitkové vody jsou zásobovány tepelnou energií podle nastavených časů ohřevu.


UPOZORNĚNÍ! Podrobný popis druhů provozu kotle naleznete v příloženém návodu k obsluze regulace kotle.

4.8.5 Změna data a času

K provedení změny data a času klepněte na základní obrazovce na zobrazované datum a čas. Pomocí „šipky nahoru“ a „šipky dolů“ upravte příslušné nastavení a uložte je klepnutím na symbol pro „potvrzení“

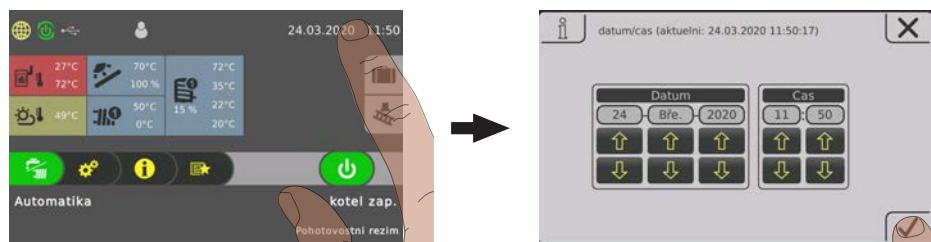

4.8.6 Změna požadované teploty bojleru

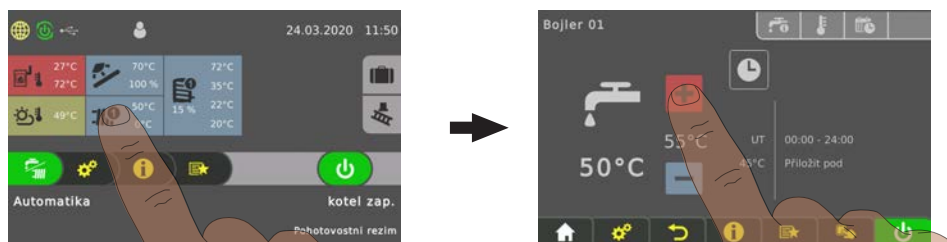


- ☐ Klepněte na zobrazení informací o požadovaném bojleru
- ☐ Upravte požadovanou teplotu klepnutím na symbol „+“ nebo „-“



UPOZORNĚNÍ! Pokud tato volba není nastavena v rámci informací zobrazovaných na základní obrazovce, vyvolejte danou položku v systémové nabídce.

4.8.7 Jednorázové extra nabíjení jednotlivého bojleru

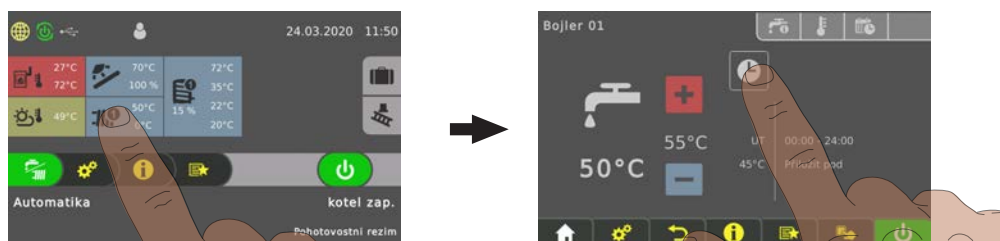

- ☐ Klepněte na zobrazení informací o požadovaném bojleru
- ☐ Klepněte na druh provozu daného bojleru



- ☐ Klepněte na symbol „extra nabíjení“
 - ↳ Spustí se jednorázové nabíjení bojleru. Jakmile je dosažena nastavená požadovaná teplota bojleru, nabíjení se zastaví a symbol se přepne na druh provozu „Automatika“.




UPOZORNĚNÍ! Pokud tato volba není nastavena v rámci informací zobrazovaných na základní obrazovce, vyvolejte danou položku v systémové nabídce.

4.8.8 Jednorázové extra nabíjení všech přítomných bojlerů

V případě několika bojlerů se prostřednictvím funkce „extra nabíjení“ v nabídce rychlé volby spustí jednorázové extra nabíjení všech přítomných bojlerů.

➔ "Nabídka rychlé volby" [► 38]

4.8.9 Nastavení topné křivky jednoho topného okruhu

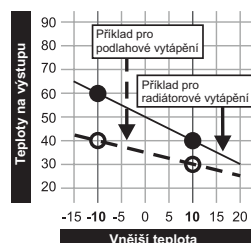

Prostřednictvím topné křivky topného okruhu se v závislosti na vnější teplotě vypočítává přívodní teplota pomocí dvou nastavitelných parametrů „Přívodní teplota při venkovní teplotě -10 °C“ a „Přívodní teplota při venkovní teplotě +10 °C“.

Příklad:

Topná křivka je definována hodnotami 60 °C (při venkovní teplotě -10 °C) a 40 °C (při venkovní teplotě +10 °C). Pokud aktuální venkovní teplota činí -2 °C, vychází vypočítaná přívodní teplota 52 °C.

Topné okruhy bez měření teploty místnosti jsou provozovány s vypočítanými hodnotami. Aby bylo možné ovlivnit teplotu místnosti, musí se upravit topná křivka, ➔ "Změna teploty místnosti (topný okruh bez prostorového čidla)" [► 45]

Při použití prostorového čidla (analogové dálkové ovládání FRA, pokojový termostat RBG 3200, pokojový termostat RBG 3200 Touch, prostorové čidlo) není zásah do topné křivky zapotřebí. Odchylka skutečné teploty místnosti od požadované teploty místnosti se automaticky vyrovnává zvýšením/snížením přívodní teploty.

Při uvádění zařízení do provozu se definuje, zda se daný topný okruh provozuje jako „vysokoteplotní okruh“ nebo „nizkokoteplotní okruh“. Nastavují se následující hodnoty:

Vysokoteplotní okruh

- Požadovaná výstupní teplota při -10° venkovní teploty: **60 °C**
- Požadovaná výstupní teplota při +10° venkovní teploty: **40 °C**

Nizkokoteplotní okruh

- Požadovaná výstupní teplota při -10° venkovní teploty: **40 °C**
- Požadovaná výstupní teplota při +10° venkovní teploty: **30 °C**

Pokles výstupní teploty

Mimo nastavené časy ohřevu (➔ "Změna časového okna" [► 37]) je aktivní pokles provozu a vypočítaná přívodní teplota se sníží o nastavitelnou hodnotu „Pokles výstupní teploty v režimu poklesu“.


Meze topení

Meze topení podle venkovní teploty se nastavují na kartě „Teploty“ a aktivují/deaktivují daný topný okruh podle venkovní teploty, resp. časového bodu.

Parametry	Vliv
Vnější teplota, pod kterou zapne při vytápění čerpadlo topného okruhu (standard: 18 °C)	Pokud venkovní teplota stoupne nad nastavenou hodnotu, daný topný okruh se deaktivuje. (čerpadlo vypne, směšovací zařízení se uzavře)
Vnější teplota, pod kterou zapne při režimu poklesu čerpadlo topného okruhu (standard: 7 °C)	Pokud venkovní teplota v režimu poklesu (standard: 22:00 - 06:00) klesne pod nastavenou hodnotu, daný topný okruh se aktivuje (čerpadlo zapne, směšovací zařízení reguluje podle topné křivky)

4.8.10 Změna teploty místnosti (topný okruhu bez prostorového čidla)


Situace	Vliv
Teplota místnosti obecně příliš nízká	Posuňte topnou křivku souběžně směrem nahoru. Zvyšte oba body topné křivky o stejnou úroveň teploty. (viz obrázek 1)
Teplota místnosti během studených dní příliš nízká, během teplých dní v pořádku	Změňte sklon topné křivky. Zvyšte úroveň teploty topné křivky při venkovní teplotě -10 °C (viz obrázek 2)
Teplota místnosti během teplých dní příliš vysoká, během studených dní v pořádku	Změňte sklon topné křivky. Snižte úroveň teploty topné křivky při venkovní teplotě +10 °C (viz obrázek 3)

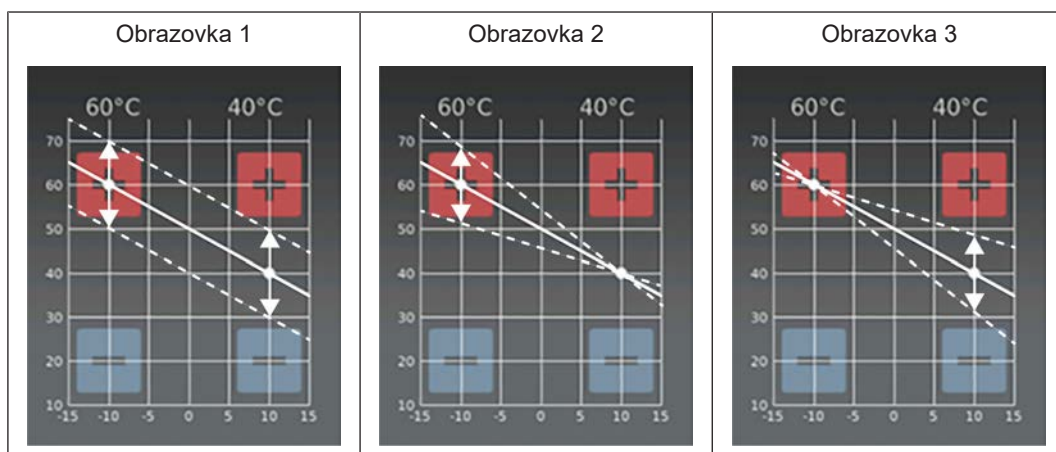

Topnou křivku lze v závislosti na situaci upravit klepnutím na symbol „+“ nebo „-“ při venkovní teplotě +/- 10 °C.

Pokud je zapotřebí topnou křivku změnit, požadovaný bod neměňte u vysokoteplotního okruhu nikdy o více než 5 °C, u nízkoteplotního okruhu nikdy o více než 3 °C. Po provedení změny vyčkejte několik dní a teprve poté případně proveďte další změny podle pocitového komfortu!

4.8.11 Změna teploty místnosti (topný okruh s prostorovým čidlem)

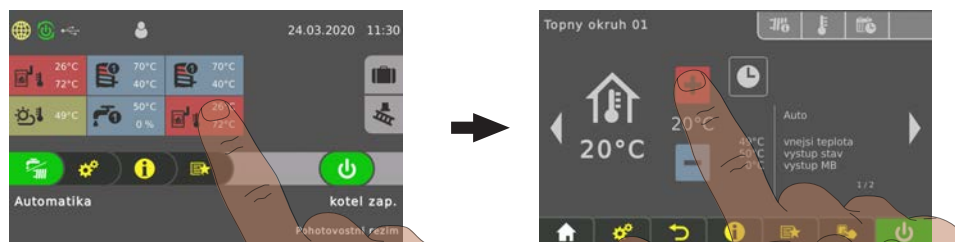

- ☐ Klepněte na zobrazení informací o požadovaném topném okruhu
- ☐ Upravte požadovanou teplotu místnosti klepnutím na symbol „+“ nebo „-“



UPOZORNĚNÍ! Pokud tato volba není nastavena v rámci informací zobrazovaných na základní obrazovce, vyvolejte danou položku v systémové nabídce.

4.8.12 Přepínání druhu provozu topného okruhu

Klepnutím na symbol druhu provozu v nabídce příslušného topného okruhu se změní jeho druh provozu.

Postup	Symbol	Popis	
		VYP	Topný okruh je vypnut. Ochrana proti zamrznutí zůstává aktivní!
		Auto	Topný okruh je řízen podle nastaveného časového programu.
		Party	Topný okruh je regulován až do začátku dalšího času topení. Předčasné přerušení této funkce je možné aktivací jiného druhu provozního režimu / jiné funkce.
		Pokles	Topný okruh je regulován na nastavenou sníženou teplotu až do začátku dalšího času topení. Předčasné přerušení této funkce je možné aktivací jiného druhu provozního režimu / jiné funkce.
		Extra topení	Topný okruh je bez časového omezení regulován na nastavenou teplotu místnosti. Předčasné přerušení této funkce je možné aktivací jiného druhu provozního režimu / jiné funkce.
		Trvale snížení	Topný okruh je regulován na nastavenou sníženou teplotu až do aktivace jiného provozního režimu / jiné funkce.

4.8.13 Zámek displeje / změna úrovně obsluhy

Z bezpečnostních důvodů jsou jednotlivé parametry viditelné pouze na určitých úrovních obsluhy. Pro přepnutí do jiné úrovně je nezbytné zadat příslušný kód obsluhy.



- ☐ V horní části základního zobrazení klepněte na symbol úrovně obsluhy a zadejte příslušný kód


Úroveň obsluhy	Symbol	Popis
Zámek ovládání (kód „0“)		Při úrovni „Zámek ovládání“ se zobrazuje pouze základní obrazovka. Nelze měnit žádné parametry.
Zákazník (kód „1“)		Standardní úroveň obsluhy v normálním provozu regulace. Zobrazují se a lze měnit všechny parametry specifické pro zákazníka.
Instalátér		Uvolnění parametrů k přizpůsobení regulace na dané součásti (pokud jsou konfigurovány) zařízení. K dispozici jsou všechny parametry.
Servis		

4.8.14 Přejmenovat součásti

Je možné libovolně měnit označení bojlerů, zásobníků a topných okruhů. Pro definici označení je k dispozici max. 20 znaků.




- ☐ V systémové nabídce přejděte do nabídky „Zařízení“ a otevřete podnabídku „Přejmenování“

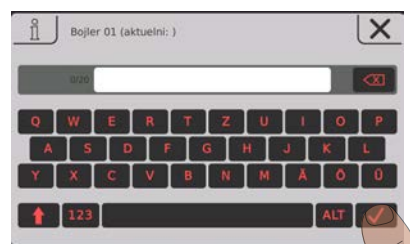

- ☐ Klepněte na požadovanou součást a přejmenujte ji pomocí klávesnice

4.8.15 Konfigurace programu dovolená

Nastavením počátečního a koncového data se stanovuje časový rozsah, ve kterém se aktivní topný okruh reguluje na nastavenou sníženou teplotu a nedochází k naplňování aktivovaného bojleru. Eventuálně nastavený ohřev proti výskytu legionelly zůstává nadále aktivní.

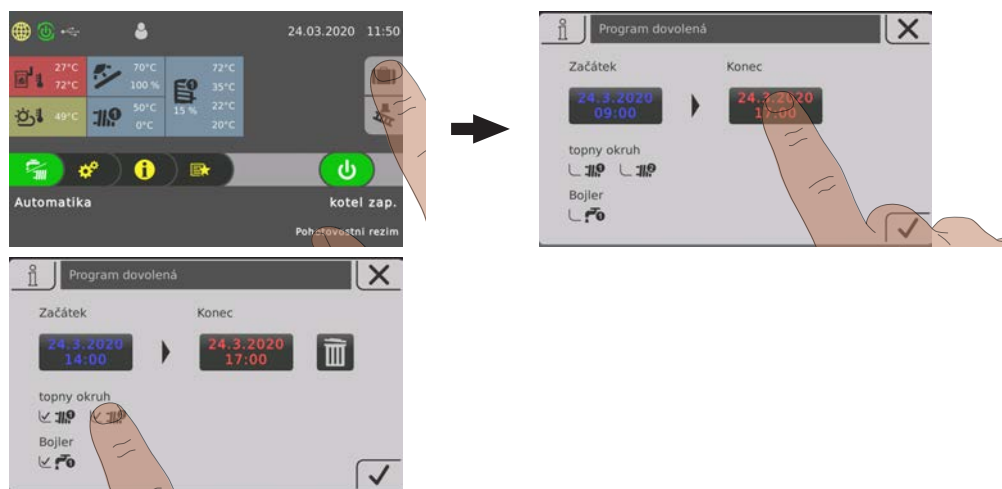

Pokud nastavené počáteční datum leží v budoucnosti, je symbol „kufru“ zobrazen se zeleným pozadím.



Pokud je dosaženo nastaveného počátečního času programu dovolená, kotel přepne na druh provozní režim „dovolená“

Klepnutím na symbol „kufru“ je možné program dovolená předčasně ukončit. Kotel následně přepne na předchozí aktivovaný druh provozu (užitková voda = zobrazení „vodovodní kohout“, automatika = zobrazení „vodovodní kohout / topné těleso“).






4.9 Zapnutí/vypnutí kotle na pokojovém termostatu

Předpoklad:

- Pro daný pokojový termostat je nastaveno oprávnění k obsluze kotle

Pokud je současně aktivováno dálkové spínání kotle (☞ "Symboly zobrazení pro froeling-connect / dálkové spínání" [► 35]), lze pomocí daného pokojového termostatu kotel zapínat a vypínat.

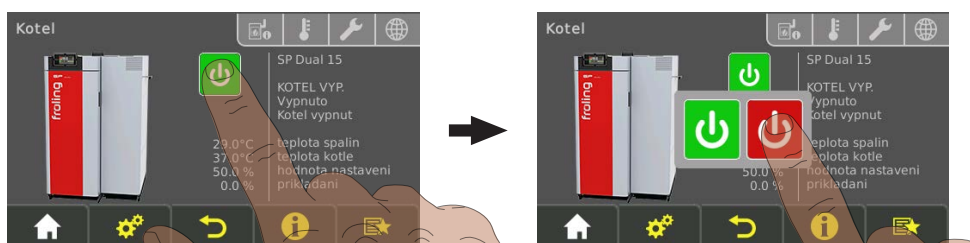

- ☐ Zapněte/vypněte kotel klepnutím na aktuální stav provozu

4.10 Doplnění štěpin

VAROVÁNÍ

Při dotyku horkých povrchů za izolačními dvířky:

Nebezpečí popálení o horké povrchy!

Z funkce zařízení vyplývá, že se povrchy, resp. ovládací prvky v oblasti za izolačními dvířky ohřívají na vysokou teplotu! Vedle toho vystává navíc při práci s kusovým dřevem nebezpečí poranění dřevěnými třískami či odštěpky!

- ☐ Při práci na kotli během provozu, zvláště při přikládání paliva, je třeba obecně používat ochranné rukavice




VAROVÁNÍ

Při otevření plnicích dvířek:

Možnost vzniku zranění, materiálních škod a tvorby kouřových plynů!

- ☐ Plnicí dvířka otevírejte pomalu a opatrně
- ☐ Plnicí dvířka po kontrole, resp. po přiložení opět ihned uzavřete

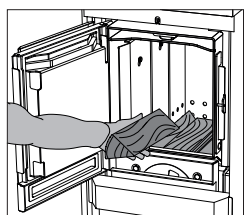

- ☐ Pomalu otevřete plnicí dvířka a zkontrolujte palivo

Je-li palivo v kotli vyhořelé:

- ☐ doplňte palivo
 - ➔ "Zjištění správného množství paliva" ► 27]

Pokud palivo v kotli ještě zcela neshořelo nebo pokud se stále ještě tvoří dostatečné množství spalin:

- ☐ plnicí dvířka ihned uzavřete

4.11 Vypněte elektrické napájení

Kotel v kombinovaném provozu:

VAROVÁNÍ

Při vypnutí hlavního vypínače v automatickém provozu:

Nebezpečí závažných nedostatků ve spalování a v důsledku velmi těžkých nehod!

Před vypnutím hlavního vypínače:

- ☐ Vypněte kotel klepnutím na položku „Kotel VYP“
 - ➔ Kotel se řízeně odstaví a po čistícím cyklu přejde do provozního stavu „Zhasnutí“

Kotel v režimu topení kusovým dřevem:**⚠ VAROVÁNÍ**

Při vypnutí hlavního vypínače během topného provozu:

Kotel se uvede do nekontrolovaného stavu. Z toho vyplývající chybné funkce kotle mohou vést k velmi těžkým zraněním a vzniku věcných škod!

Proto platí:

- ☐ Je nutno nechat dohořet oheň a ponechat kotel vychladnout, teprve poté vypnout hlavní vypínač
 - ↳ Sání se vypne, jakmile je dosaženo provozního stavu „Zhasnutí“ (teplota spalin < 80 °C, teplota kotle < 65 °C)



- ☐ Vypněte hlavní vypínač
 - ↳ Regulace kotle je vypnuta
 - ↳ Všechny součásti kotle jsou bez přívodu napětí

UPOZORNĚNÍ! Funkce ochrany proti zamrznutí není nadále aktivní!

4.12 Kotel v kombinovaném provozu

4.12.1 Zapnutí kotle



- ☐ Zapněte kotel klepnutím na položku „Peletová jednotka zap“
 - ↳ Automatický provoz je aktivní
 - ↳ Otopná soustava je řízení prostřednictvím regulace podle nastaveného provozního režimu v automatickém provozu
- ☐ Pro jiné provozní režimy stiskněte příslušné funkční tlačítko
 - ↳ Informace ohledně funkčních tlačítek naleznete v příslušném návodu k obsluze regulace kotle

4.12.2 Princip funkce v kombinovaném provozu

V kombinovaném provozu je kotel řízen jako zařízení s automatickým přikládáním. Kotel je po zapnutí připraven k provozu a spustí automaticky proces spalování při požadavku na teplo nebo v definovaném startovním okamžiku. Jestliže jsou v tomto okamžiku přiloženy štěpiny, dojde k zapálení štěpin pomocí peletového hořáku. Jakmile štěpiny vyhoří, vytápění probíhá dále automaticky podle požadavku na teplo použitím pelet.

Topení štěpinami v kombinovaném provozu:

- ☐ Otevřete izolační dvířka
 - ↳ Jestliže se dvířka otevrou během provozu s peletami, je třeba cca 5 minut vyčkat na dokončení odstavení peletové jednotky, aby se předešlo úniku spalín při otevření dvířek plnicího prostoru
- ☐ Otevřete dvířka plnicího prostoru a prostor naplňte palivem podle požadovaného výkonu
- ☐ Po naplnění je možno palivo ručně nebo později při požadavku na teplo automaticky podpálit pomocí peletového hořáku

4.12.3 Vypnout kotel




- ☐ Vypněte kotel klepnutím na volbu „Peletová jednotka Vyp“
 - ↳ Kotel přejde podle odstavovacího programu do provozního stavu „Zhasnutí“
 - ↳ Spalovací jednotka je vypnutá, objemové vynášení a celá hydraulická soustava zůstávají aktivní

4.13 Zkontrolujte míru naplnění kotle popelem

UPOZORNĚNÍ


V důsledku provozu se ve spalovací komoře mohou vytvořit trhliny. Dokud šamotové prvky a okolní těsnění zůstávají ve své původní poloze, nepředstavují přítomné trhliny funkční poruchu!

4.13.1 Odstranit popel

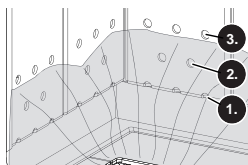


Doporučení: Neodstraňujte popel ve spalovací komoře před každým roztápěním, ale pouze tehdy, když již není vidět střední řada otvorů (2) v plášti spalovací komory. Rovnoměrná vrstva popela chrání spalovací komoru a roztápění bude fungovat lépe.

V této souvislosti proveďte také veškeré další čisticí práce uvedené v této kapitole.

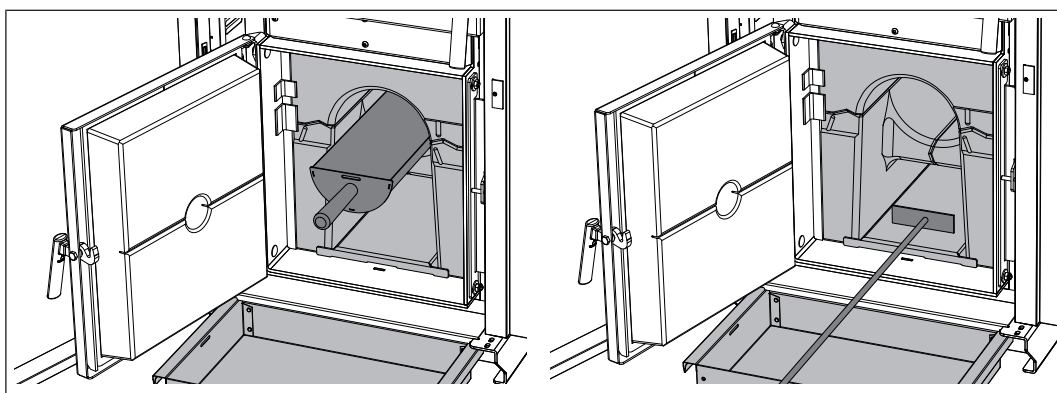

- ☐ Otevřete plnicí dvířka a zbylý popel přemístěte pohrabáčem dolů do spalovací komory
- ☐ Otevřete dvířka spalovací komory a odstraňte popel kulatou lopatkou na popel
- ☐ Popel přemístěte ze spodního kanálu spalovací komory pohrabáčem do schránky na popel
- ☐ Popel vysypte do připravené nádoby
 - ↳ Použijte žáruvzdornou nádobu s víkem

4.13.2 Vyčistit litinový rošt

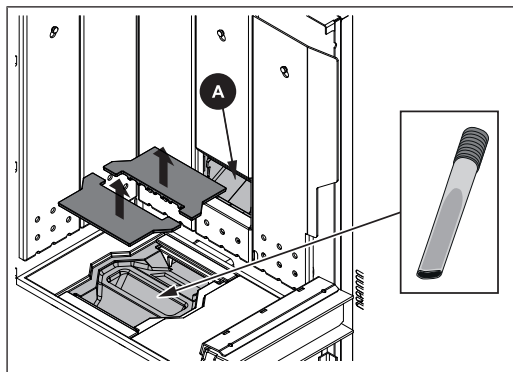


- ☐ Otevřete izolační dvířka a dvířka plnicího prostoru
- ☐ Vyjměte dvojdielný litinový rošt
- ☐ Odstraňte usazeniny popela pod roštem, abyste zaručili volný přístup sekundárního vzduchu!
 - ↳ Tip: Použijte vysavač na popel!
- ☐ Pomocí čistícího kartáče nebo smetáku vyčistěte, resp. vysajte prohořovací prostor (A) peletové jednotky
 - ↳ Prohořovací prostor probíhá ve směru peletové jednotky s mírným stoupáním, případně zkontrolujte vyčištění pomocí zrcátka a svítilny.


4.13.3 Vyprázdnit schránku na popel peletové jednotky



UPOZORNĚNÍ! Po otevření izolačních dvířek se na displeji kotle zobrazí hlášení „Vrátiti zpět zbývající hodiny topení až k varování Odstranit popel“. Po potvrzení volbou možnosti „ANO“ dojde k nastavení počítadla zpět na přednastavenou hodnotu.

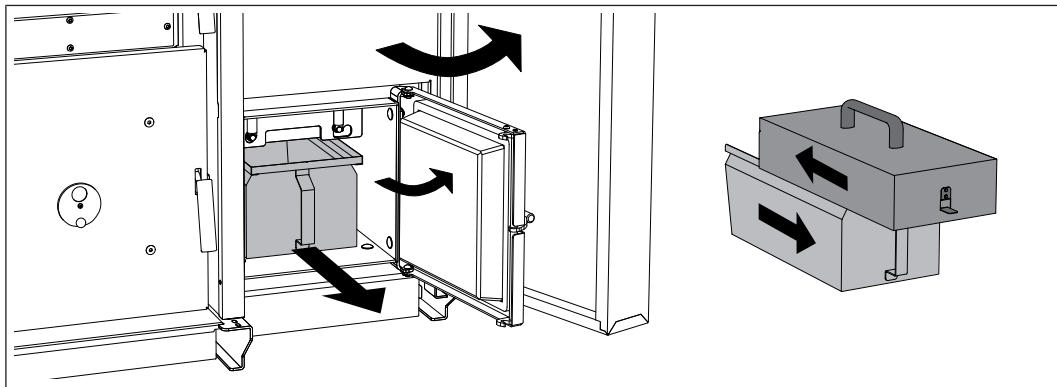

- ☐ Otevřete izolační dvířka a dvířka na vybírání popela
- ☐ Schránku na popel povytáhněte ven
- ☐ Nasadte přepravní víko, jak je znázorněno na obrázku, a schránku na popel vytahujte ven, dokud nedojde k aretaci přepravního víka

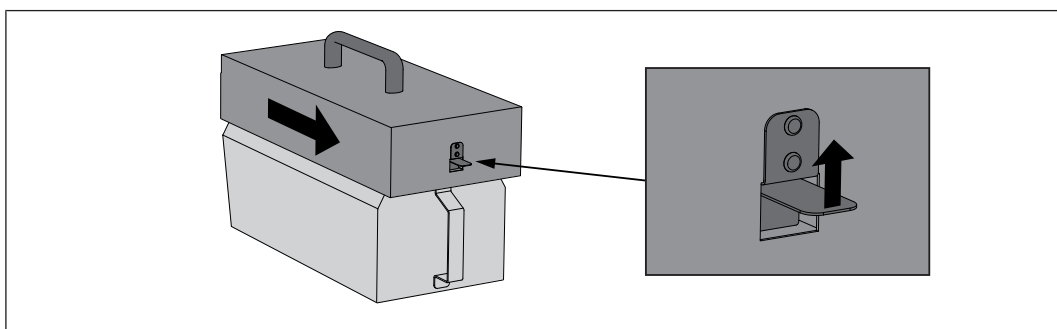

- ☐ Přemístěte schránku na popel k vyprazdňovacímu místu a vyprázdněte ji
 - ↳ Přepravní víko lze odejmout po zatažení za aretační páčku směrem nahoru

5 Údržba zařízení

5.1 Všeobecné pokyny k údržbě

NEBEZPEČÍ



Při práci na elektrických součástech:

Nebezpečí ohrožení života v důsledku zasažení elektrickým proudem!

Pro práce na elektrických součástech platí následující:

- ☐ Práce nechávejte provádět pouze odborné elektrikáře
- ☐ Respektujte platné normy a předpisy
- ↳ Nepovolaným osobám je zakázáno provádět práce na elektrických součástech

VAROVÁNÍ



Při kontrolních a čistících pracích se zapnutým hlavním vypínačem:

Možnost vzniku těžkých zranění v důsledku automatického náběhu kotle!



Před zahájením kontrolních a čistících prací na/v kotli:

- ☐ Vypněte kotel klepnutím na položku „Kotel VYP“
Kotel se řízení odstaví a přejde do provozního stavu „Zhasnutí“
- ☐ Kotel ponechte min. 1 hodinu vychladnout
- ☐ Vypněte hlavní vypínač a zajistěte jej proti opětovnému zapnutí

VAROVÁNÍ



Při kontrolních a čistících pracích na horkém kotli:

Nebezpečí těžkých popálenin o horké díly a o trubku na odvod spalin!



Proto platí:

- ☐ Při práci na kotli obecně používejte ochranné rukavice
- ☐ Kotel obsluhujte pouze pomocí příslušných rukojetí
- ☐ Před zahájením prací kotel vypněte a ponechte min. 1 hodinu vychladnout

VAROVÁNÍ



V případě nesprávně prováděných kontrol a čištění:

Nesprávná nebo chybějící kontrola a čištění kotle mohou vést k závažným nedostatkům ve spalování (např. spontánní vzplanutí plynů v dýmu / exploze) a v důsledku k velmi těžkým nehodám a vzniku materiálních škod!

Proto platí:


- ☐ Kotel čistěte v souladu s uvedenými pokyny. Při tomto dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze kotle!

UPOZORNĚNÍ

Doporučujeme založit a vést knihu údržby podle ÖNORM M7510, resp. technické směrnice pro preventivní protipožární ochranu (TRVB)

5.2 Potřebné pomůcky

K provádění čistících a údržbářských prací jsou potřeba následující pomůcky:

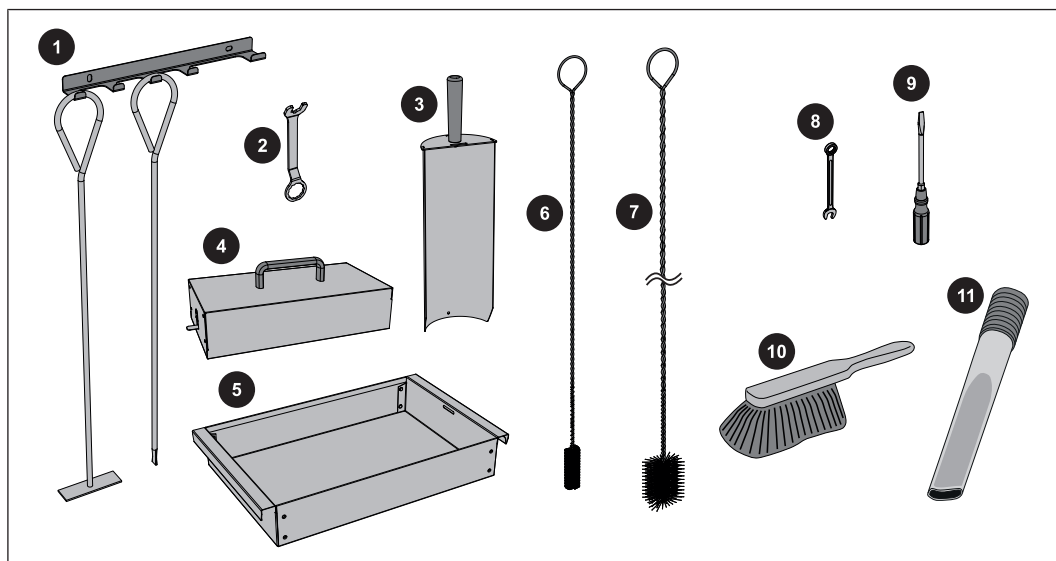

Zahrnuto do rozsahu dodávky:

1	Pohrabáč s držákem
2	Klíč na dveřní kování
3	Lopatka na popel
4	Přepravní kryt pro misku na popel
5	Miska na popel
6	Čistící kartáč (30×20) k čištění kanálu nízkotepečných plynů
7	Čistící kartáč (Ø54) k čištění tepelného výměníku

Nezahrnuto do rozsahu dodávky:

8	Otevřený nebo očkový klíč č. 13
9	Sada šroubováků (křížový, plochý, Torx T20)
10	Malý smetáček nebo čistící kartáč
11	Vysavač na popel

5.3 Údržbářské práce vykonávané provozovatelem

- ☐ Pravidelné čištění kotle prodlužuje jeho životnost a je předpokladem jeho bezporuchového provozu!
- ☐ Doporučení: Při čisticích pracích použijte vysavač na popel!

Po dokončení prací na údržbě znovu namontujte součásti kotle demontované během údržby analogicky v opačném pořadí.

5.3.1 Kontrola

Zkontrolovat tlak v zařízení



- ☐ Odečtete tlak v zařízení na manometru
 - ↳ Hodnota musí ležet 20 % nad hodnotou předtlakování expanzní nádoby**UPOZORNĚNÍ! Dodržujte polohu manometru a jmenovitý tlak expanzní nádoby podle údajů vašeho instalatéra!**

Pokud se tlak v zařízení sníží:

- ☐ Doplňte vodu
 - UPOZORNĚNÍ! Pokud k tomuto dochází často, je otopné zařízení netěsné! Informujte instalatéra**

Pokud dochází k velkému kolísání tlaku:


- ☐ Nechejte expanzní nádobu odborně zkontrolovat

Zkontrolovat tepelnou pojistku výpusti




- ☐ Pravidelně kontrolujte funkci a těsnost bezpečnostního zařízení proti tepelnému výboji podle pokynů výrobce

Zkontrolovat pojistný ventil



- ☐ Pravidelně kontrolujte těsnost a míru znečištění pojistného ventilu
 - UPOZORNĚNÍ! Kontrolní práce je třeba vykonávat podle údajů od výrobce!**

Zkontrolovat rychloodvzdušňovač

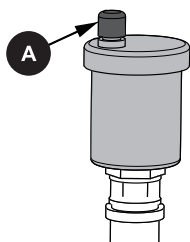

- ☐ Pravidelně kontrolujte těsnost všech rychloodvzdušňovačů na celé otopné soustavě
 - ↳ Při úniku kapaliny rychloodvzdušňovač vyměňte

UPOZORNĚNÍ! Odvzdušňovací víčko (A) musí být nainstalované volně (uvolnit o cca dvě otáčky), aby byla zaručena jeho správná funkce.

Peletová jednotka je z výroby již vybavena rychloodvzdušňovačem. Ten se nachází za předními izolačními dvířky.


5.3.2 Pravidelná kontrola a čištění

Podle počtu provozních hodin a kvality paliva je třeba kotel v odpovídajících intervalech kontrolovat a čistit.

Pravidelnou kontrolu a čištění je třeba provádět nejpozději vždy po 1500 provozních hodinách nebo nejméně jednou ročně. U problematických paliv (např. vysoký obsah popela) je třeba tyto práce vykonávat častěji.


Při topení v tomto zařízení výhradně s peletami je možné tento interval prodloužit na 2000 provozních hodin (nebo nejméně jednou ročně).

Vyčistit kanál nízkoteplotních plynů

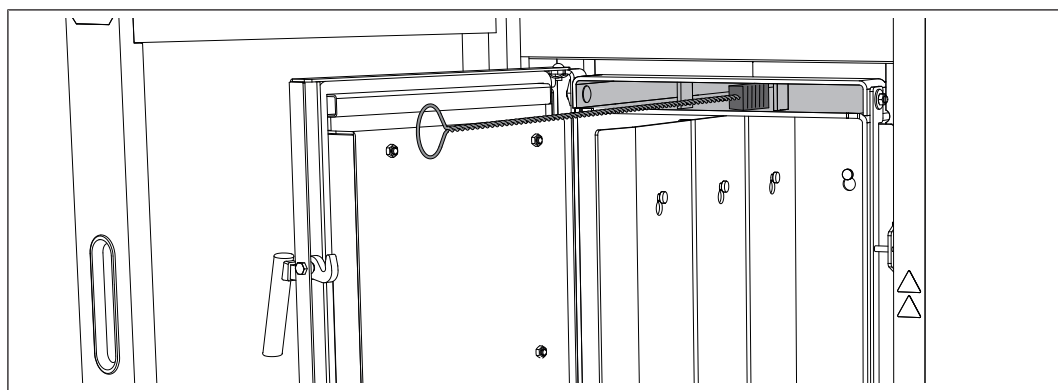


- ☐ Otevřete izolační dvířka a dvířka plnicího prostoru
- ☐ Vypněte ventilátor sání
 - ↳ Zamez se tím poškození oběžného kola ventilátoru čistícím kartáčem!
- ☐ Vyčistěte kanál nízkoteplotních plynů pomocí malého kartáče

Zkontrolovat otvory primárního vzduchu

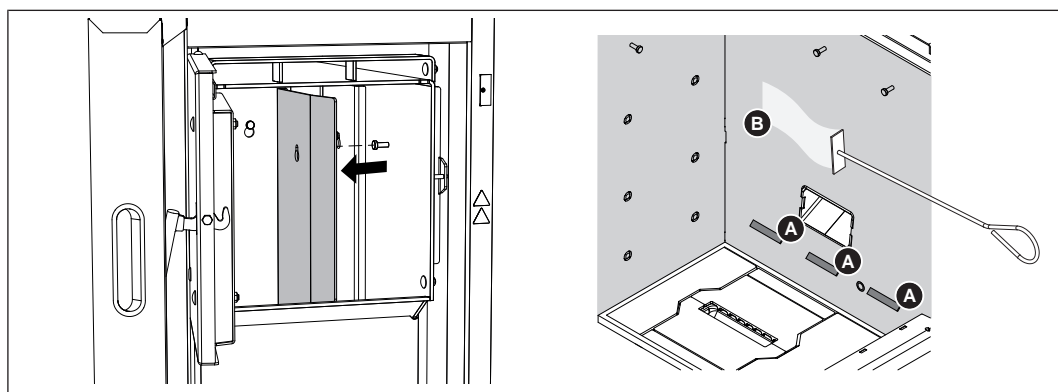


- ☐ Otevřete izolační dvířka a dvířka plnicího prostoru
- ☐ Vyvěste plechy opláštění
- ☐ Zkontrolujte průchodnost otvorů primárního vzduchu (A) a v případě potřeby je vyčistěte
- ☐ Vyčistěte vnitřní stěny plochou škrabkou (B)

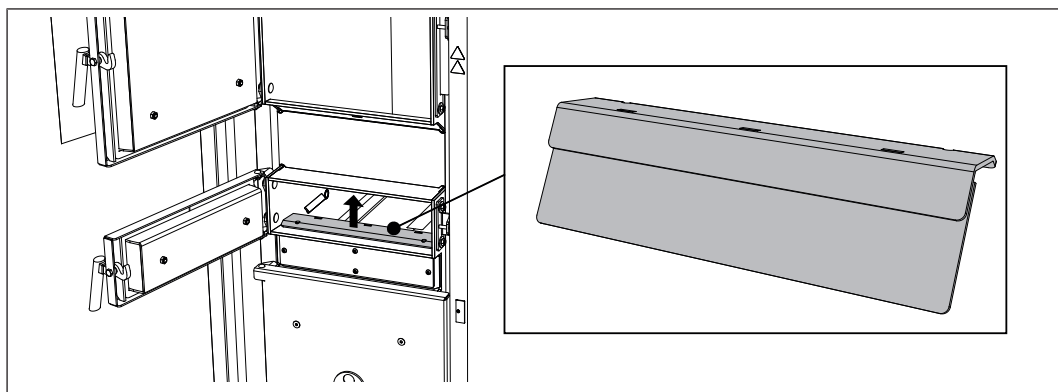


- ☐ Vyvěste přední plech pro směrování vzduchu a vyčistěte štěrby
 - ↳ K čištění použijte případně dodaný nastavovací klíč na dvířka

Vyčistit trubky tepelného výměníku


S4 Turbo 22-40

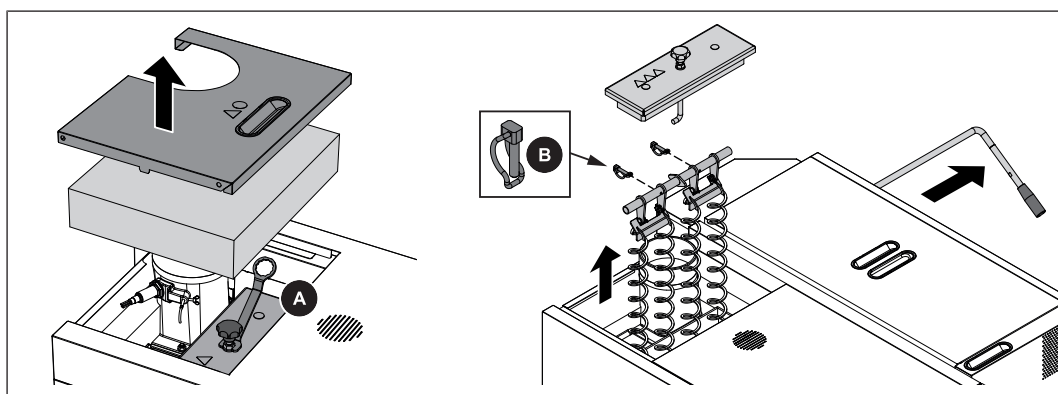


- ☐ Odejměte zadní izolační kryt a demontujte kryt tepelného výměníku
 - ↳ Použijte dodaný klíč (A)
- ☐ Demontujte pojistnou závlačku trubky (B) a vytáhněte páčku WOS
- ☐ Vytáhněte spirálové plechy nahoru spolu s držákem

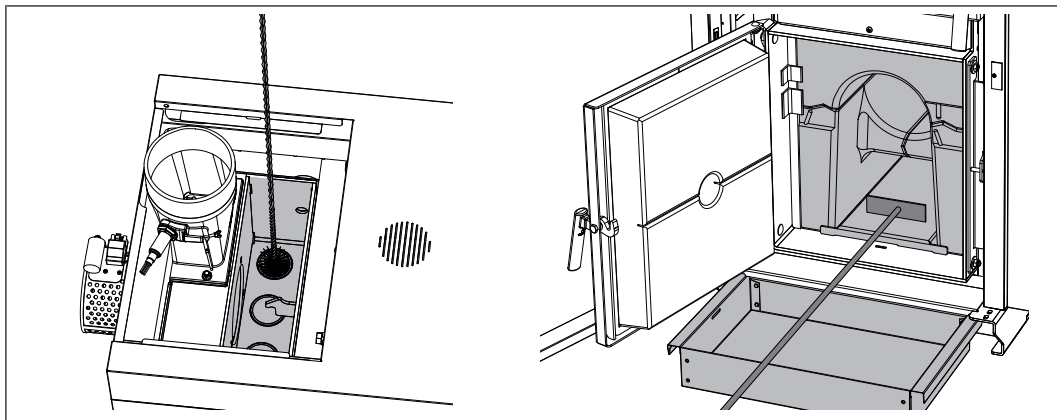

- ☐ Odstraňte usazeniny popela v trubkách čistícím kartáčem
 - ↳ Čistící kartáč je třeba před jeho vytažením zcela prostrčit trubkou!
 - ↳ Štětiny se v trubce nemohou převrátit do druhého směru!
- ☐ Popel přemístěte ze spodního kanálu spalovací komory pohrabáčem dopředu do dodané schránky na popel

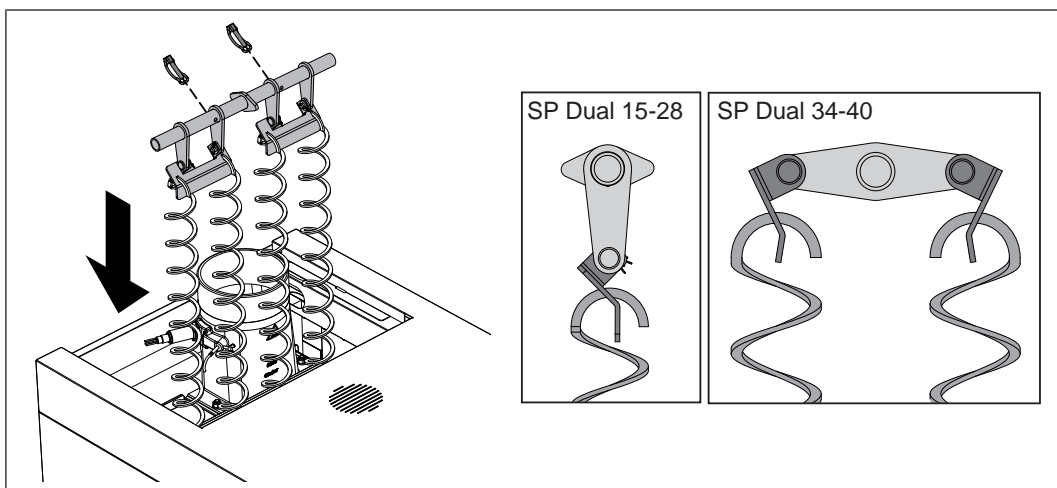


- ☐ Před instalací do trubky tepelného výměníku zkontrolujte, zda jsou pružiny WOS správně zavěšeny do závěsného plechu
 - ↳ Šikmo vychýlený plechový pás musí směřovat nahoru a spirálové plechy musejí být zavěšeny, jak je zobrazeno na obrázku
- ☐ Zaved'te spirálové plechy do trubek tepelného výměníku
- ☐ Zasuňte páčku WOS a zajistěte ji pomocí pojistné závlačky
- ☐ Namontujte kryt tepelného výměníku a zadní izolační kryt

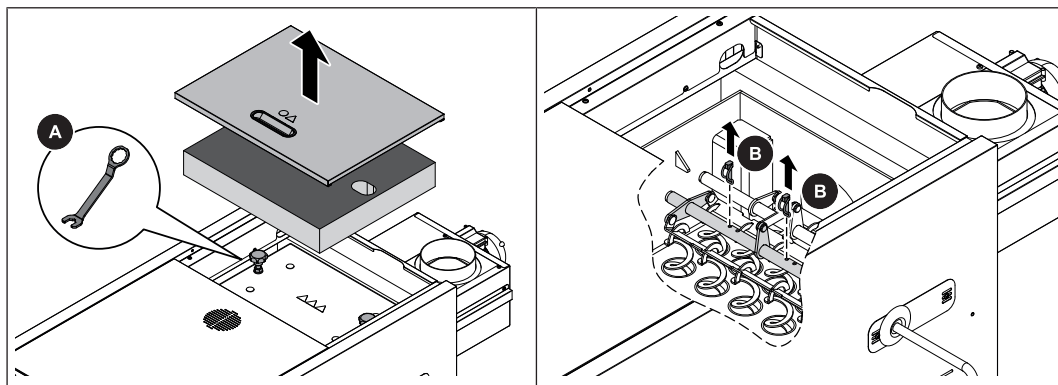S4 Turbo 50-60

☐ Odejměte zadní izolační kryt a demontujte kryt tepelného výměníku

↳ Použijte dodaný klíč (A)


☐ Demontujte obě pojistné závlačky trubky (B)

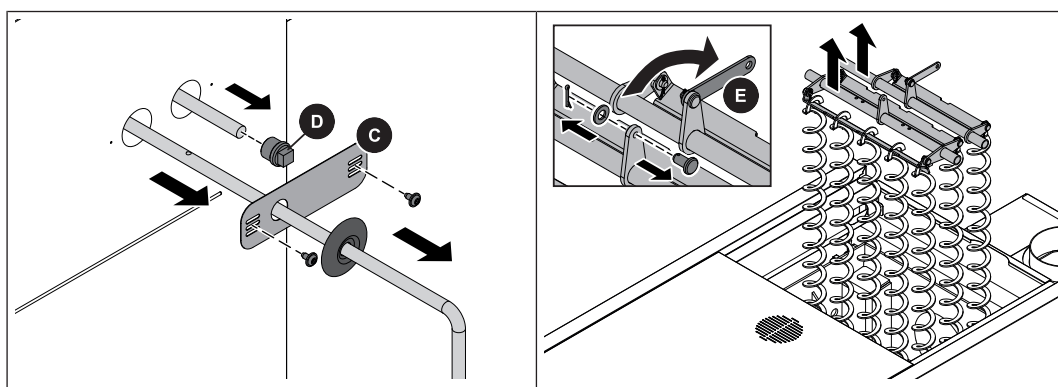

☐ Vytáhněte páčku WOS a odmontujte clonu (C)

☐ Demontujte zaslepovací zátku (D) a vytáhněte hřídel WOS ležící za ní

☐ Vytáhněte unášecí plech (E) a spirálové plechy spolu s držákem nahoru

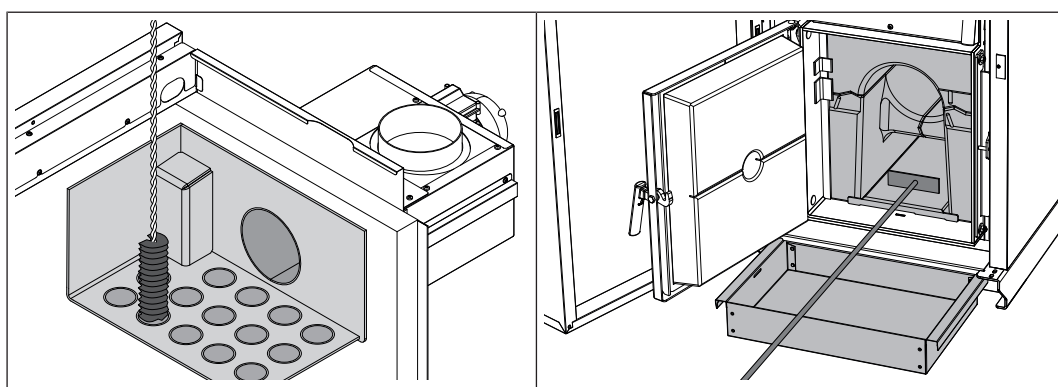


☐ Odstraňte usazeniny popela v trubkách čistícím kartáčem

↳ Čistící kartáč je třeba před jeho vytažením zcela prostrčit trubkou!

↳ Štětiny se v trubce nemohou převrátit do druhého směru!


☐ Popel přemístěte ze spodního kanálu spalovací komory pohrabáčem dopředu do dodané schránky na popel

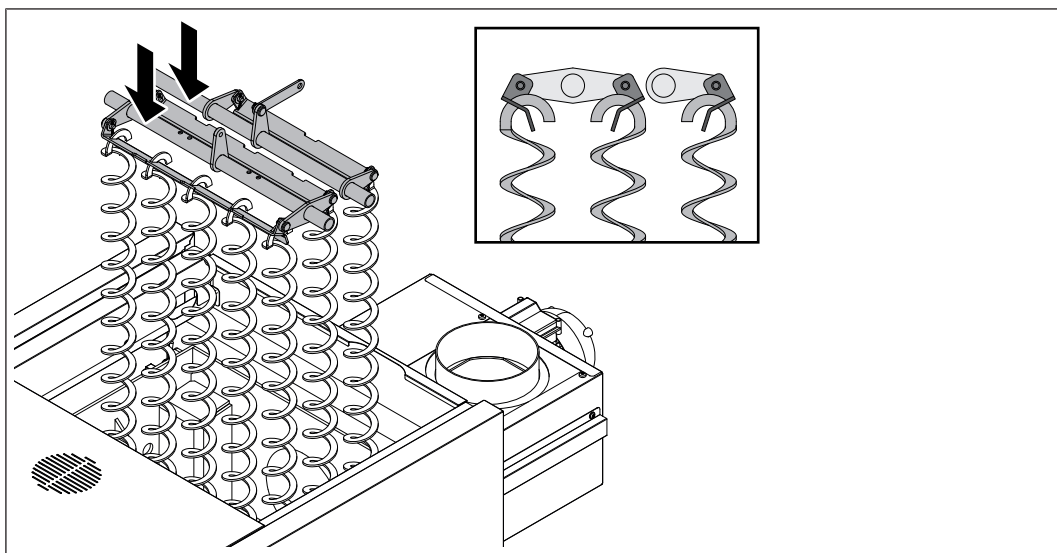

- ☐ Před instalací do trubky tepelného výměníku zkontrolujte, zda jsou pružiny WOS správně zavěšeny do závěsného plechu
 - ↳ Šikmo vychýlený plechový pás musí směřovat nahoru a spirálové plechy musejí být zavěšeny, jak je zobrazeno na obrázku
- ☐ Zaveďte spirálové plechy do trubek tepelného výměníku propojte je s unášecím plechem
- ☐ Zasuňte páčku WOS i hřídel WOS a zajistěte je pojistnou závlačkou
- ☐ Namontujte kryt tepelného výměníku a zadní izolační kryt


Vyčistit čidlo spalin

S4 Turbo 22-40:

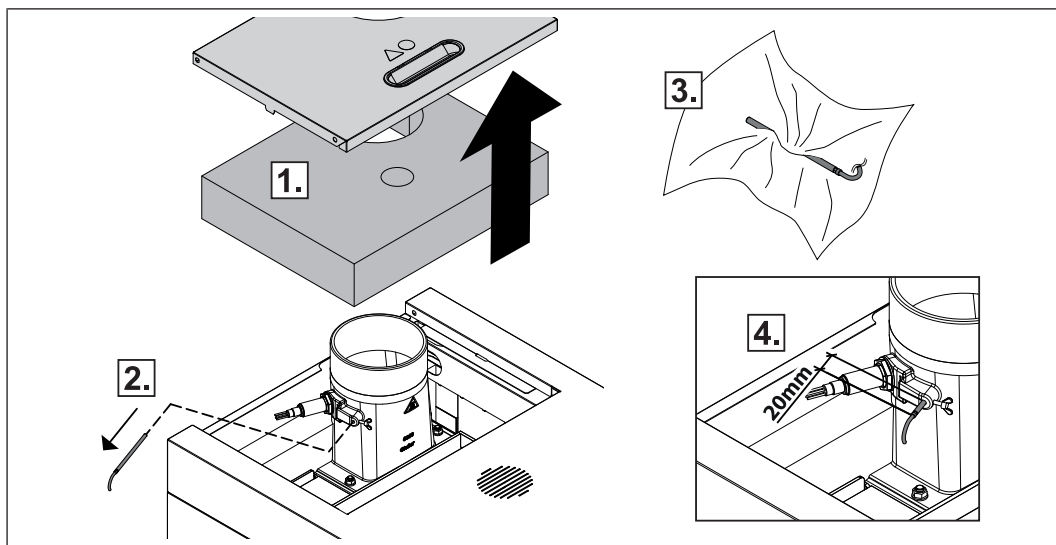


- ☐ Odstraňte izolační kryt a tepelnou izolaci
- ☐ Uvolněte upevňovací šroub a vytáhněte čidlo spalin z trubky na odvod spalin
- ☐ Čidlo spalin očistěte čistou utěrkou
- ☐ Čidlo spalin při montáži zasuněte dovnitř tak, aby z pouzdra vyčnívalo pouze cca 20 mm čidla, a zajistěte je upevňovacím šroubem

S4 Turbo 50-60:

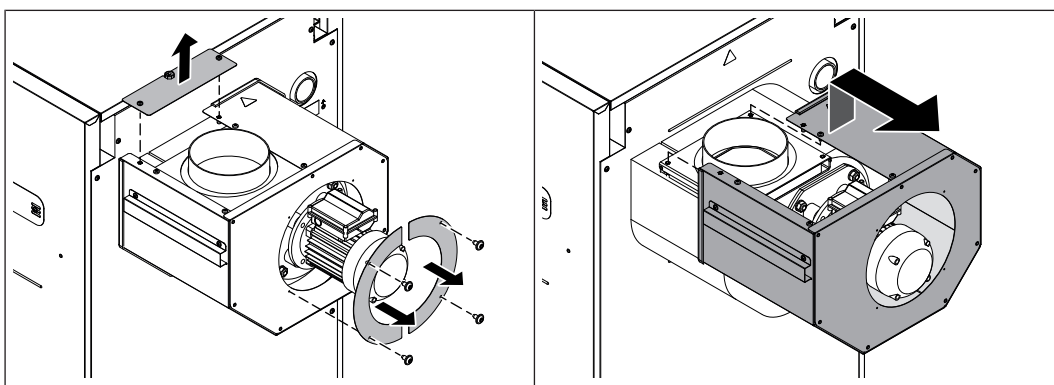


- ☐ Demontujte kryt za hrdlem trubky na odvod spalin a clony sání
- ☐ Uvolněte čtyři šrouby na horní straně a pouzdro vyjměte směrem dozadu

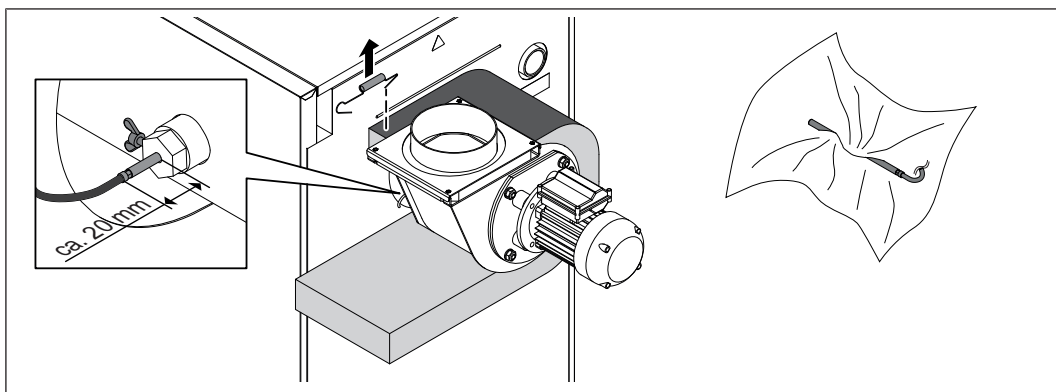


- ☐ Uvolněte upínací pružiny na horní straně a tepelnou izolaci vyjměte
- ☐ Uvolněte upevňovací šroub a vytáhněte čidlo spalin z trubky na odvod spalin
- ☐ Čidlo spalin očistěte čistou utěrkou
- ☐ Čidlo spalin při montáži zasuňte dovnitř tak, aby z pouzdra vyčnívalo pouze cca 20 mm čidla, a zajistěte je upevňovacím šroubem

Vyčistěte trubku na odvod spalin

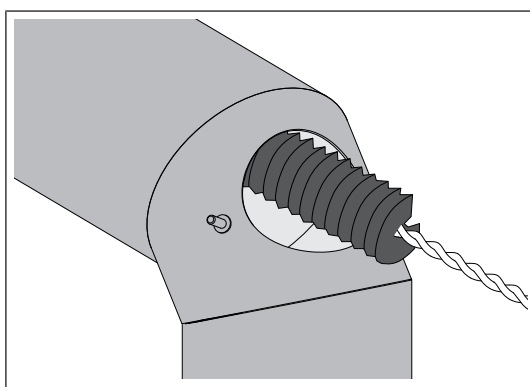

- ☐ Demontujte revizní kryt na spojovací trubce
- ☐ Spojovací trubku mezi kotlem a komínem vyčistěte kominickou štětkou
 - ↳ Podle způsobu uložení trubek na odvod spalin komínového průduchu upravte intervaly čištění přiměřeně stupni znečištění


Kontrola regulační klapky tahu

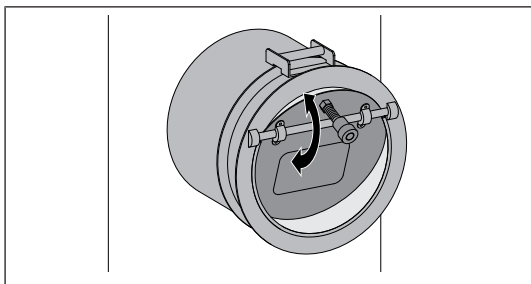

- ☐ Zkontrolujte lehkost chodu regulační klapky tahu a v případě potřeby vyčistěte ložisko klapky

Vyčistit ventilátor sání

UPOZORNĚNÍ! V důsledku usazenin na oběžném kole může dojít k nevyváženosti sacího tahu dmychadla, což vede k jeho hlučnosti, resp. v nejhorším případě i k poškození ložisek.

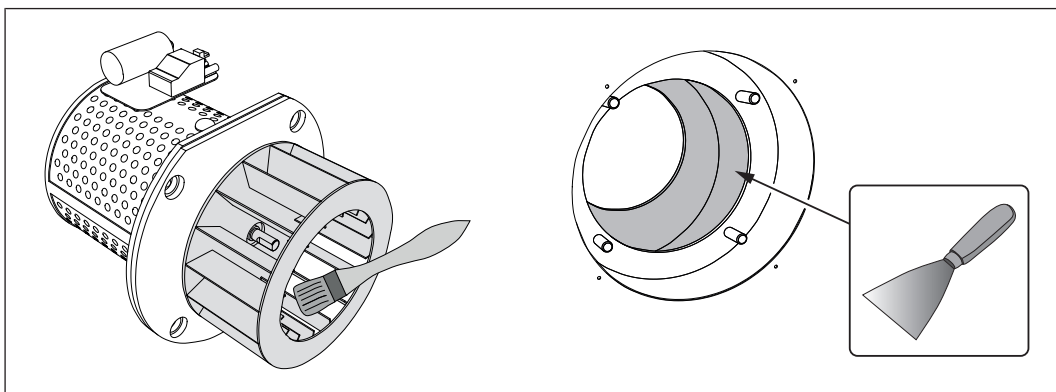


- ☐ Odpojte připojovací kabel sacího dmychadla
- ☐ Demontujte clony sání a sací dmychadlo na zadní straně kotle
- ☐ Zkontrolujte těsnění, není-li poškozeno, a v případě potřeby je vyměňte
- ☐ Kolo dmychadla vyčistěte kartáčem nebo štětcem ve směru zevnitř ven

UPOZORNĚNÍ! Neposouvejte vyvažovací závaží na oběžném kole ventilátoru!

- ☐ Znečištění a usazeniny v tělese sacího dmychadla odstraňte pomocí škrabky
- ☐ Napadaný popel odstraňte vysavačem na popel
- ☐ Namontujte sací dmychadlo
- ☐ Připojte připojovací kabel a zajistěte ho kabelovými páskami

Zkontrolovat těsnost dvířek


Kontrola těsnosti dvířek se v následujícím popisu znázorňuje na příklad plnicích dvířek, přičemž u ostatních dvířek kotle se provádí obdobným způsobem.

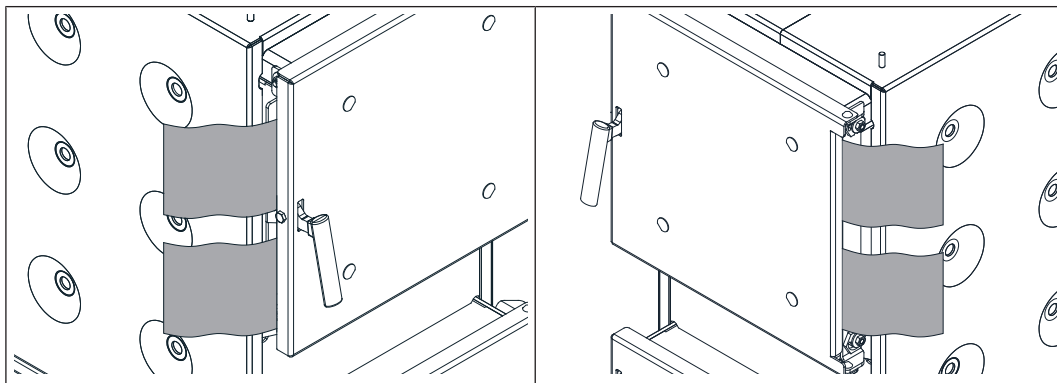


Na straně závěsu dvířek a na straně kliky dvířek:

- ☐ Otevřete dvířka a v horní i spodní části závěsu dvířek zasuňte mezi dvířka a kotel list papíru
- ☐ Dvířka zavřete a vyzkoušejte, zda je možné list vytáhnout
 - ↳ List lze vytáhnout:
Dvířka nejsou těsná a musí se seřídít!

Seřídít dvířka

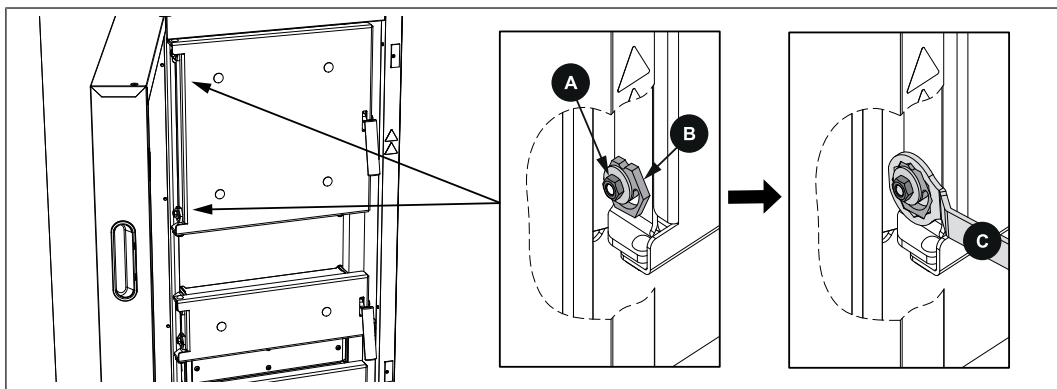

- ☐ Uvolněte pojistnou matici (A – č. 13) upínacích excentrů
- ☐ Dvířka přitlačte k rámu dvířek a seříd'te přítlač pomocí upínacích excentrů (B)
 - ↳ Seřizovací klíč (C) je součástí rozsahu dodávky!
 - ↳ POZOR: Závěs musí být nahoře i dole vyrovnán stejně
- ☐ Nastavení zajistěte utažením pojistné matice (A)

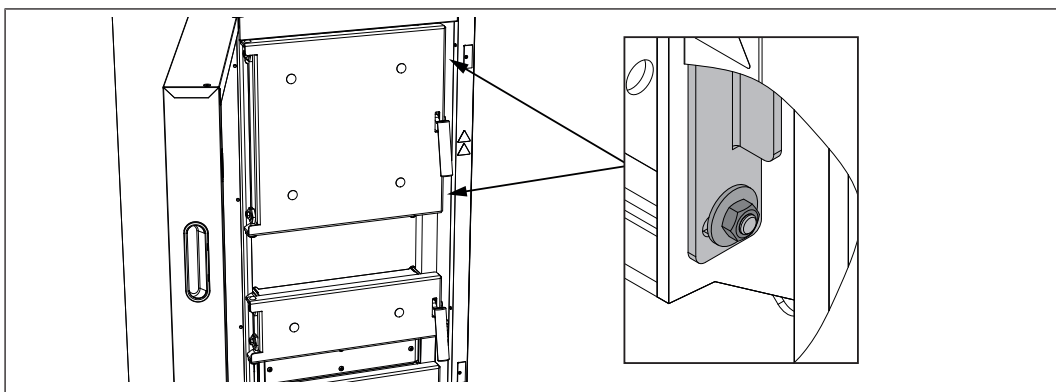

- ☐ Uvolněte matice na kování zámku a seřídte přítlak na straně kliky dvířek
- ☐ Kování zámku podle potřeby posuňte vhodným nástrojem (např. šroubovákem a kladivem) dozadu, resp. dopředu
 - ↳ POZOR: Závěs musí být nahoře i dole vyrovnán stejně
- ☐ Nastavení zajistěte utažením pojistné matice (A)

5.4 Údržbářské práce vykonávané odbornými pracovníky

POZOR

Při provádění údržbářských prací nepovolány osobami:

Možnost vzniku materiálních škod a zranění!

Pro účely údržby platí:

- ☐ Dodržujte pokyny a upozornění v návodech
- ☐ Práce na zařízení zadávejte pouze příslušným způsobem kvalifikovaným osobám

Údržbářské práce uvedené v této kapitole smí vykonávat pouze kvalifikovaní pracovníci:

- Topenář / technický správce budov
- Elektroinstalační technik
- Technický zákaznický servis Fröling

Personál provádějící údržbu si musí předem přečíst pokyny v dokumentaci a porozumět jejich obsahu.

UPOZORNĚNÍ! Doporučuje se nechat provádět každoroční kontrolu od technického zákaznického servisu Fröling nebo autorizovaného partnerského servisu (cizí údržba)!

Pravidelná údržba prováděná odborníkem představuje důležitý předpoklad pro trvale spolehlivý provoz otopného systému! Zaručuje, aby zařízení pracovalo ekologicky a hospodárně.

V průběhu údržby se celé zařízení, zvláště regulace a řízení kotle, kontroluje a optimalizuje. Navíc je možné na základě prováděného měření emisí posoudit kvalitu spalování a provozní stav kotle.

Z tohoto důvodu společnost FRÖLING nabízí uzavření smlouvy o údržbě, která bude optimalizovat bezpečnost provozu. Podrobnosti naleznete v přiloženém záručním certifikátu.

Další informace vám k tomu dá rovněž technický zákaznický servis Fröling.

UPOZORNĚNÍ


Je třeba dodržovat národní a regionální předpisy ohledně pravidelné kontroly zařízení. V této souvislosti upozorňujeme na to, že průmyslová zařízení s jmenovitým tepelným výkonem od 50 kW je třeba v Rakousku podle vyhlášky o otopných zařízeních pravidelně každoročně kontrolovat!

5.4.1 Kontrola a čištění spalovacího roštu


Aby bylo možno demontovat spalovací rošt, musí být rošt zavřený.



- ☐ V regulaci přejděte do nabídky „Ruční provoz“
- ☐ V nabídce „Ruční provoz“ změňte parametr „Pohon roštu“ na „VPŘED“
- ☐ Vypněte kotel a ponechte ho vychladnout
- ☐ Vypněte elektrické napájení ke kotli

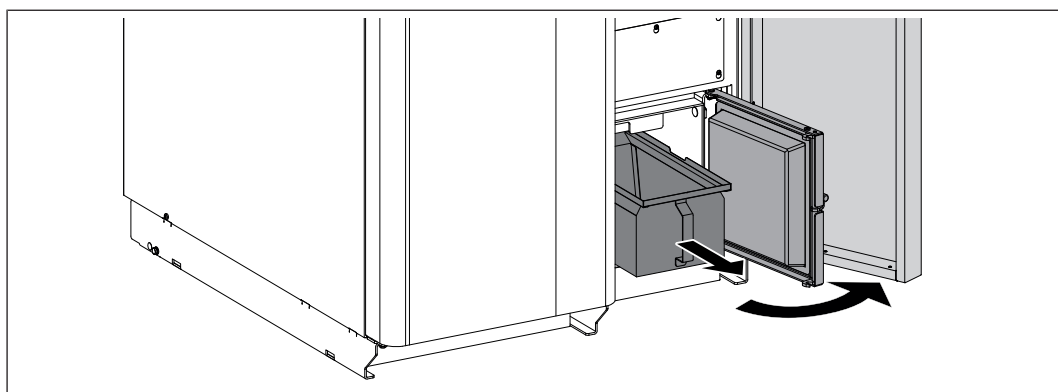


- ☐ Otevřete izolační dvířka a dvířka na vybírání popela
- ☐ Schránku na popel vytáhněte ven

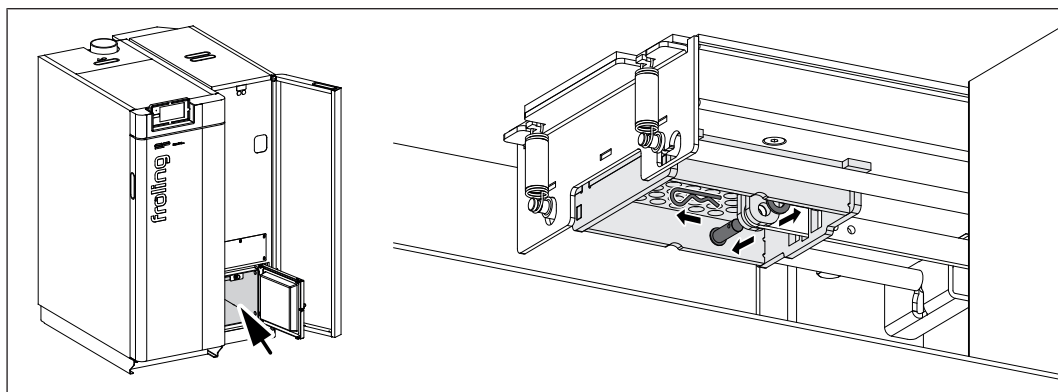

- ☐ Vytáhněte pružinovou závlačku pod roštěm
- ☐ Odstraňte závlačkový čep a podložku

POZOR! Nebezpečí pohmoždění při následujícím pracovním kroku! – Věnujte pozornost hmotnostem dílů!

SP Dual 15/22/28	2,1 kg
SP Dual 34/40	2,9 kg

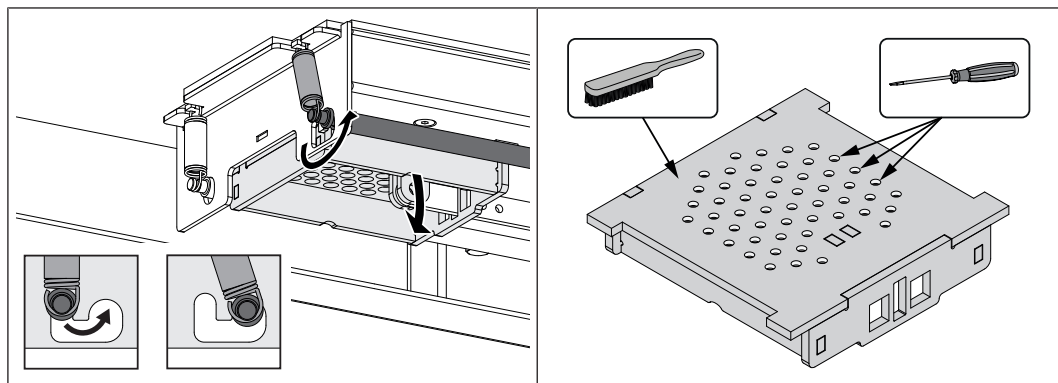


- ☐ Hřídel zatáhněte směrem dolů a zajistěte směrem do strany
 ↳ Přitom tlačte na rošt směrem nahoru
- ☐ Spalovací rošt vyjměte směrem dolů
- ☐ Spalovací rošt důkladně vyčistěte, vzduchové otvory zbavte nečistot pomocí šroubováku


UPOZORNĚNÍ! Malé trhliny nebo mírné deformace spalovacího roštu nepředstavují závadu ovlivňující jeho funkci. Po důkladném vyčištění je možné rošt opět namontovat.

- ☐ Spalovací rošt namontujte zpět v opačném pořadí kroků jeho demontáže


5.4.2 Vyčistit senzor proudění

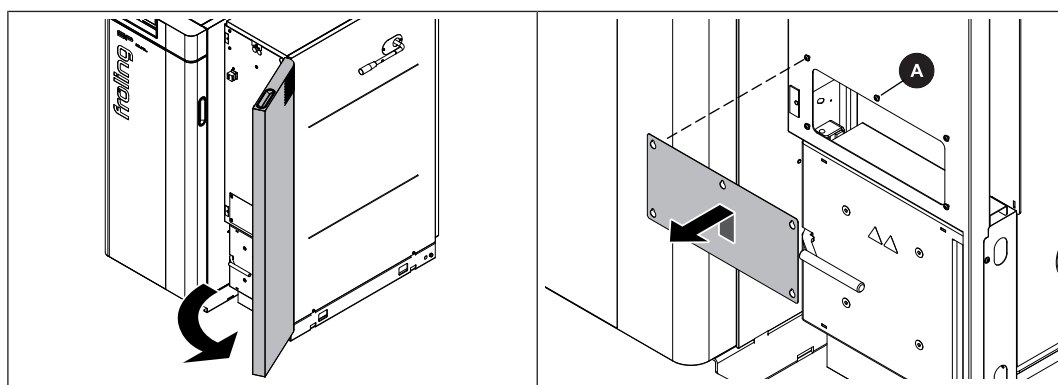

- ☐ Otevřete izolační dvířka peletové jednotky
- ☐ Uvolněte šrouby (A) na klapce nad dvířky na vybírání popela a kryt vyhákněte

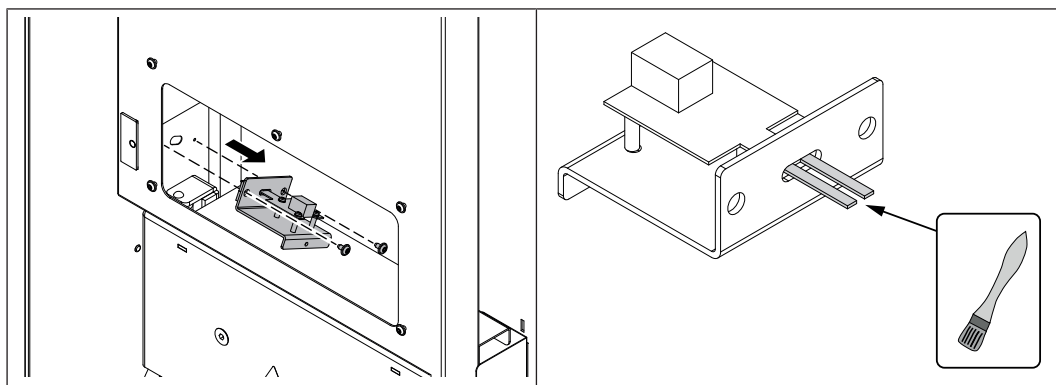


- ☐ Demontujte senzor proudění ležící za ním
- ☐ Demontujte senzor proudění
- ☐ Obě čidla senzoru proudění opatrně vyčistěte jemným štětečkem

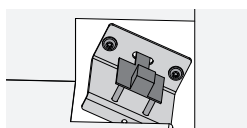


UPOZORNĚNÍ! Senzor proudění namontujte podle vyobrazení, abyste zamezili funkčním závadám!

5.4.3 Vyčistit lambdasondu

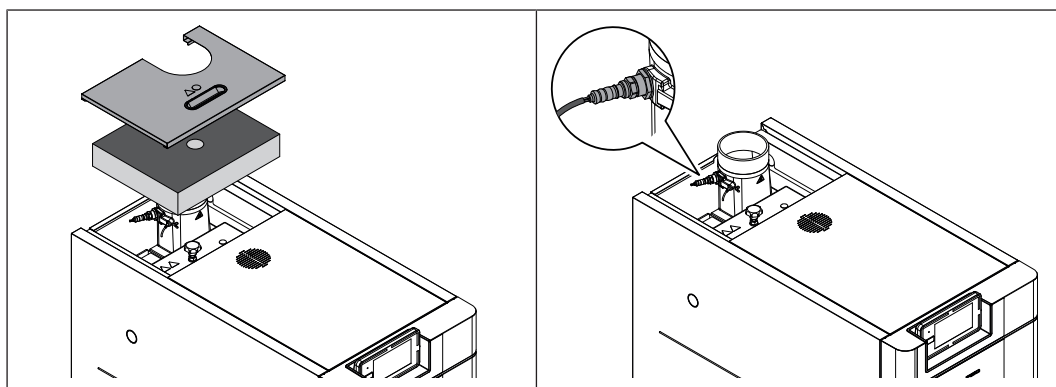

- ☐ Odejmout zadní izolační kryt a tepelnou izolaci směrem nahoru

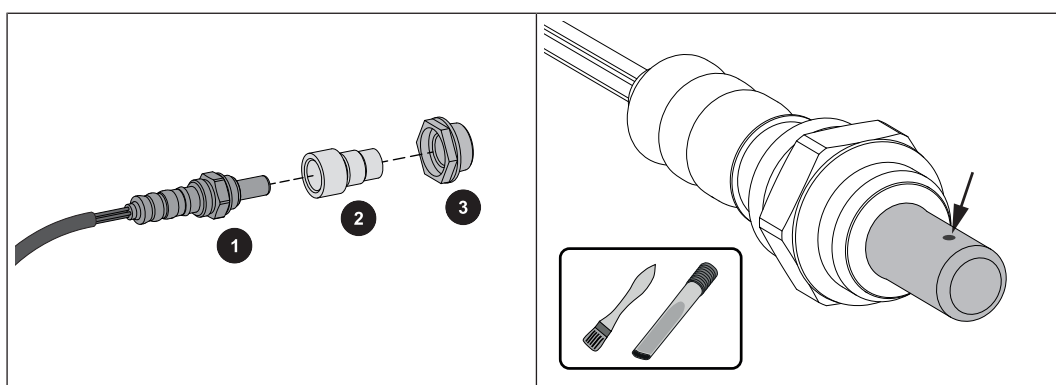

- ☐ Lambda sondu (1), adaptér (2) a plastové pouzdro (3) opatrně demontovat
 - ↳ Dbejte na to, abyste nepoškodili kabel lambdasondy!
- ☐ Pomocí jemného štětce a vysavače na popel opatrně odstraňte nečistoty z měřicích otvorů

- ✎ Při tomto držte lambdasondu její špičkou dolů, aby usazeniny mohly volně vypadávat z měřicích otvorů
- ☐ Zkontrolujte adaptér (2) a plastové pouzdro (3) z hlediska znečištění a trhlin a v případě potřeby je vyměňte za nové
- ✎ DŮLEŽITÉ: Těsnicí plocha plastového pouzdra musí po montáži těsně přiléhat

POZOR:

- Lambda sondu nevyfukujte stlačeným vzduchem
- Nepoužívejte chemické čisticí prostředky (čistič na brzdy atd.)
- S lambda sondou zacházejte šetrně, neprovádějte žádné „vyklepávání“ nebo čištění drátěným kartáčem

5.5 Měření emisí vykonávané kominíkem, resp. kontrolním orgánem


Různá zákonná ustanovení předepisují pravidelné kontroly otopných soustav. V Německu je toto řízeno 1. spolkovým nařízením o ochraně proti imisím v platném znění a v Rakousku různými zemskými zákony.

Pro úspěšné měření musí být ze strany provozovatele zařízení splněny minimálně následující předpoklady:

- ☐ Kotel bezprostředně před měření důkladně vyčistit
- ☐ Zajistit dostatek paliva
 - ✎ Používat pouze vysoce kvalitní paliva, která odpovídají požadavkům uvedeným v návodu k obsluze kotle (kapitola „Přípustná paliva“)
- ☐ V den měření zajistit dostatečný odběr tepla (např. akumulční zásobníky musí být schopné pojmout teplo po celou dobu měření)
- ☐ Pro měření musí být přítomen vhodný měřicí otvor s rovnou trubkou na odvod spalín. Měřicí otvor musí být od posledního předchozího záhybu vzdálen o dvojnásobek průměru trubky na odvod spalín.
 - ✎ Nesprávná poloha měřicího otvoru způsobí nesprávné výsledky měření
- ☐ Provést nejprve měření v provozu na pelety, poté měření v provozu na dřevo
 - ➔ "Spustit měření emisí v provozu na pelety" [► 74], resp.
 - ➔ "Provést měření emisí v režimu topení kusovým dřevem" [► 74]

UPOZORNĚNÍ! Pokud se měření v provozu na dřevo neprovádí v návaznosti na měření v provozu na pelety, je třeba kotel dva topné dny (1 topný den = 1 den, během kterého je měřený kotel v provozu) před měřením pečlivě vyčistit.

5.5.1 Spustit měření emisí v provozu na pelety

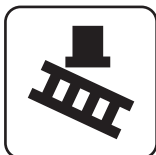

- ☐ Na základní obrazovce aktivujete „Provoz s čištěním komínu“
- ☐ V nabídce zvolte požadovaný počáteční okamžik:

okamžitě	<input type="checkbox"/> Určit druh měření (jmenovité zatížení / částečné zatížení) POZOR: Parametr „Jmenovitý výkon při provozu na dřevu“ pouze pro měření s kusovým dřevem <ul style="list-style-type: none"> ↳ Přibližně 20 minut po aktivaci by se měly stabilizovat konstantní teplota spalin a obsah zbytkového kyslíku ↳ Na displeji se zobrazí připravenost kotle k měření, jakmile budou splněny všechny podmínky pro měření
Zadání termínu	<input type="checkbox"/> Zadání okamžiku, kdy se měření má vykonat (datum a čas) <ul style="list-style-type: none"> ↳ Kotel se před začátkem měření podle doby trvání blokování řízeně odstaví a až do stanoveného termínu se nespustí ↳ UPOZORNĚNÍ! Kotel se spustí před zahájením měření a k zadanému termínu bude připraven k měření!

5.5.2 Provést měření emisí v režimu topení kusovým dřevem

Všeobecné pokyny k měření

Je třeba dodržovat následující rámcové podmínky:

- ☐ Používejte pouze přípustné palivo podle návodu k obsluze
 - ↳ Dbejte na obsah vody (w) větší než 15 % a menší než 25 %!
- ☐ Pro vytvoření podmínek pro měření a při samotném měření používejte jemně naštípané dřevo (délka hrany KL < 10 cm)

	<p>Jemně naštípané dřevo s délkou hrany KL < 10 cm</p> <p>Použité označení „jemně naštípané dřevo“ bylo v tomto návodu definováno společností Fröling, neplatí pro ně žádná oficiální norma pro paliva nebo podobná směrnice.</p>
--	--

- ☐ Palivo musí být suché, čisté a neupravené (nenatřené, neslepené atd.)
- ☐ Postup spalování nesmí být během měření narušován
 K narušení postupu spalování patří:
 - Otevření dvířek kotle
 - Prohrabování paliva
 - Vypnutí sání (např. v důsledku nedostatečného odběru tepla)

Vytvořit podmínky pro měření a provést měření

- ☐ Kotel v souladu s návodem k obsluze naplňte jemně naštípaným dřevem do cca 1/4 a roztopte
 - ↳ TIP: Čím jemněji je dřevo naštípané, tím lépe a rychleji se vytvoří žhavé lože
- ☐ Ujistěte se, že bylo dosaženo provozních podmínek
 - ↳ Teplota zpátečky min. 60 °C, teplota kotle min. 70 °C, tah komína v rozsahu 8-10 Pa
- ☐ Ponechte palivo odhořet, dokud není dosaženo základního žhavého lože
 - ↳ Podle použitého paliva a odběru výkonu toto trvá nejméně 1 hodinu
- ☐ Otevřete plnicí dvířka, rovnoměrně pohrabáčem rozmístěte žhnoucí hmotu a odhadněte výšku žhnoucí hmoty
 - ↳ Musí být vidět nejvyšší řada otvorů v zástěrkách ve spalovací komoře
- ☐ Uzavřete plnicí dvířka

Po dosažení základní žhnoucí hmoty (nejvyšší řada otvorů v zástěrkách ve spalovací komoře je viditelná, obě spodní řady otvorů v zástěrkách ve spalovací komoře jsou zakryty žhnoucí hmotou):

- ☐ Při zavřených dvířkách stiskněte tlačítko čištění komínu (kotel s tlačítkovým displejem), resp. aktivujte funkci čištění komínu (kotel s dotykovým displejem) a zvolte bod nabídky „Jmenovitý výkon při provozu na dřevo“
 - ↳ Požadovaná teplota kotle se automaticky nastaví na dobu měření na 85 °C
 - ↳ Všechny zkonfigurované topné okruhy se na dobu měření aktivují na maximální přívodní teplotu
- ☐ Otevřete plnicí dvířka a kotel naplňte maximálním přípustným množstvím paliva
 - ↳ U kotlů s aktivovaným výpočtem příkládaného množství se potřebné množství paliva zobrazuje na displeji
- ☐ Uzavřete dvířka a vyčkejte cca 10 minut, dokud se nerozeběhne proces spalování
- ☐ Proveďte měření na připraveném měřicím otvoru
 - ↳ Připravenost na měření se zobrazuje na displeji
 - ↳ Při tom pravidelně kontrolujte setrvalost stavu kotle:
 - Teplota kotle > 70 °C
 - Teplota spalin v rozsahu cca 170 °C

5.6 Náhradní díly

Při použití originálních dílů Fröling používáte ve vašem zařízení náhradní díly, které jsou vzájemně ideálně přizpůsobené. Optimální sesazení díly zkracuje dobu montáže a uchovává předpokládanou životnost.

UPOZORNĚNÍ

Instalace jiných než originálních dílů vede ke ztrátě záruky!

- ☐ Při výměně součástí/dílů používejte pouze originální náhradní díly!

5.7 Pokyny k likvidaci

5.7.1 Likvidace popela

- Rakousko:* ☐ Popel likvidujte v souladu se zákonem o odpadovém hospodářství (AWG)
- Ostatní země:* ☐ Popel likvidujte v souladu s příslušnými předpisy platnými v dané zemi

5.7.2 Likvidace součástí zařízení

- ☐ Zajistěte ekologickou likvidaci v souladu s AWG (Rakousko), resp. s příslušnými předpisy platnými v dané zemi
- ☐ Recyklovatelné materiály lze ve vytříděném a vyčištěném stavu odevzdat k dalšímu druhotnému zpracování
- ☐ Spalovací komora se likviduje jako stavební suť

6 Odstraňování poruch

6.1 Obecná porucha elektrického napájení

Projevy chyby	Příčina chyby	Odstranění chyby
Žádné zobrazení na displeji	Regulace bez přívodu proudu	
Obecný výpadek proudu	Hlavní vypínač vypnutý Vypnutý proudový chránič nebo stykač vedení Vadná pojistka regulace	Zapnutí hlavního vypínače Zapněte proudový chránič, resp. stykač vedení

6.1.1 Chování zařízení po výpadku proudu

Po obnovení elektrického napájení je kotel v dříve nastaveném provozním režimu a regulace probíhá podle nastaveného programu.

- ☐ Po výpadku proudu zkontrolujte, zda nevypadl systém STB!
- ☐ Během a po výpadku proudu udržujte dvířka kotle nejméně do automatického rozběhu ventilátoru sání zavřená!

VÝJIMKA:

Pokud byl kotel před výpadkem proudu v provozním stavu „Natápění“, „Předeřhřívání“ nebo „Zapalování“, dojde k řízenému odstavení a spuštění čištění. Teprve poté kotel přepne do provozního stavu „příprava“ a spuštění zařízení začne znovu.

6.2 Vyšší nároky na čištění spalinových cest

Projevy chyby	Možná příčina	Odstranění chyby
Vyšší nároky na čištění v důsledku silně ulpívajících černých usazenin ve spalinových cestách Nápadně zkrácené intervaly čištění	Použití paliv s obsahem vody pod 15 %	Optimalizace vedení vzduchu přizpůsobením regulace kotle
	Použití paliv s obsahem vody nad 25 %	Používejte palivo s nižším obsahem vody


- ☐ Přejděte do nabídky „Obecná nastavení“
↳ V nabídce „Výběr paliva“ aktivujte parametr „SH w<15%“

UPOZORNĚNÍ! Viz návod k obsluze regulace kotle!

UPOZORNĚNÍ! V případě dotazů kontaktujte podnikový zákaznický servis společnosti Fröling nebo vašeho instalatéra!

6.3 Nadměrná teplota

Bezpečnostní omezovač teploty (STB) vypne ventilátor při teplotě kotle max. 105 °C. Čerpadla jsou nadále v provozu.

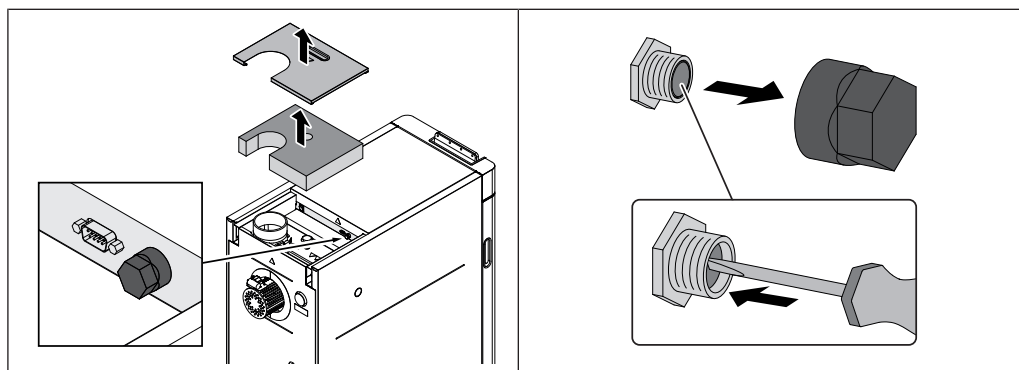

Jakmile dojde k poklesu teploty pod cca 75 °C, je možné omezovač STB opět mechanicky odblokovat

- ☐ Odšroubujte víčko omezovače STB
- ☐ Odblokujte omezovač STB stisknutím pomocí šroubováku

6.4 Poruchy s chybovým hlášením

Pokud je přítomna porucha, ale ještě není odstraněna:

- ☐ Stavová kontrolka LED signalizuje typ poruchy
 - Oranžová bliká: Varování
 - Červená bliká: Chyba nebo alarm
- ☐ Chybové hlášení se zobrazuje na displeji

Výraz „porucha“ je obecný výraz pro varování, chybu nebo alarm. Tyto tři typy hlášení se liší chováním kotle:


VAROVÁNÍ	Při varováních kotel nejprve zůstává řízeně v chodu, a poskytne tak možnost zamezit spuštění postupu odstavení rychlým odstraněním poruchy.
CHYBA	Kotel se řízeně odstaví a zůstává až do odstranění chyby v provozním stavu "Zhasnutí "
ALARM	Alarm vede k nouzovému odstavení zařízení. Kotel se okamžitě vypne, regulace topných okruhů a čerpadla zůstávají nadále aktivní.

6.4.1 Postup při chybových hlášeních

Jestliže se na kotli vyskytne porucha, zobrazí se tato na displeji.


Pokud se porucha na ovládání potvrdí, ačkoli nebyla odstraněna, je možné okno s příslušnou poruchou opět otevřít následujícím způsobem:

Otevřete hlášení chyb

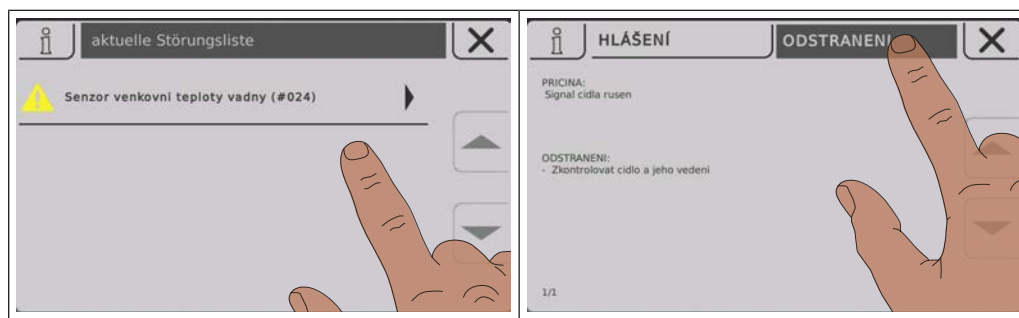

V hlášení chyb je uveden seznam všech aktuálních poruch

- ☐ Otevřete klepnutím na uvedenou poruchu
- ☐ Na záložce „Hlášení“ se zobrazí aktuální porucha
- ☐ Po klepnutí na záložku „Odstranění“ se zobrazí možné příčiny a rovněž postupy odstranění poruchy

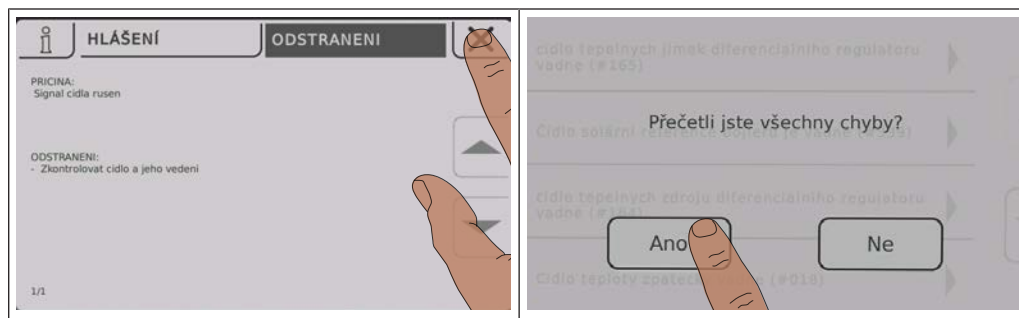

- ☐ Klepnutím na symbol storno se aktuální porucha uzavře a zobrazí se seznam poruch
- ☐ Opětovným klepnutím na symbol storno a po potvrzení přečtení všech poruch se otevře základní obrazovka
 - ↳ Kotel se nachází v dříve nastaveném druhu provozu

Adresa výrobce

Fröling Heizkessel- und Behälterbau GesmbH

Industriestraße 12
A-4710 Grieskirchen
+43 (0) 7248 606 0
info@froeling.com

Zweigniederlassung Aschheim

Max-Planck-Straße 6
85609 Aschheim
+49 (0) 89 927 926 0
info@froeling.com

Froling srl

Via J. Ressel 2H
I-39100 Bolzano (BZ)
+39 (0) 471 060460
info@froeling.it

Froling SARL

1, rue Kellermann
F-67450 Mundolsheim
+33 (0) 388 193 269
froling@froeling.com

Adresa instalatéra

Razítko

Technický zákaznický servis Fröling

Rakousko
Německo
Celosvětově

0043 (0) 7248 606 7000
0049 (0) 89 927 926 400
0043 (0) 7248 606 0



www.froeling.com

froling 